



HAUGA

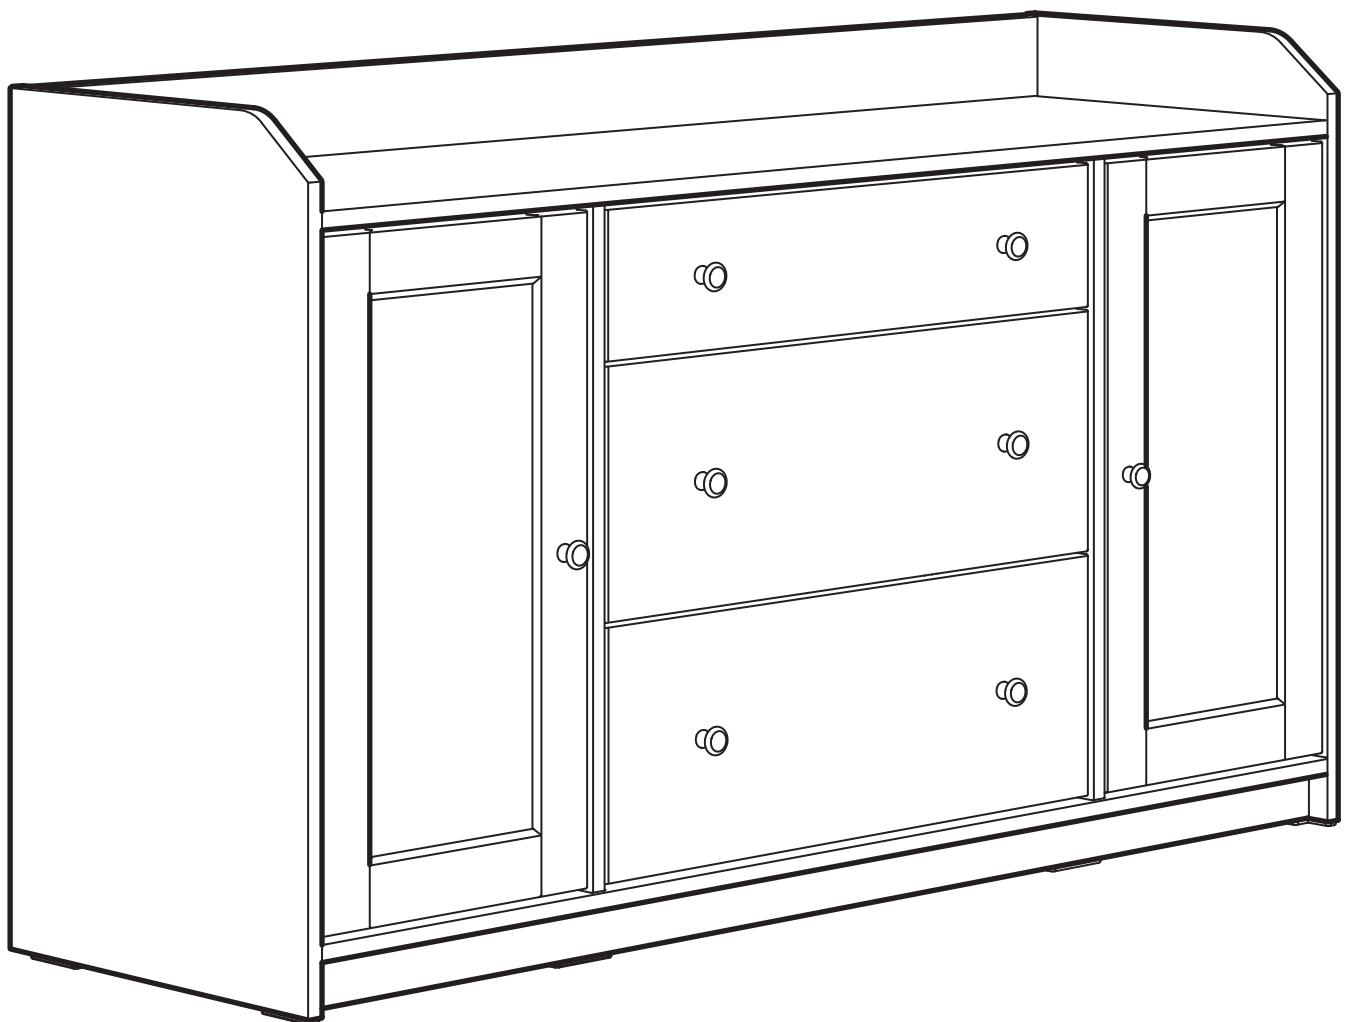

Design and Quality
IKEA of Sweden

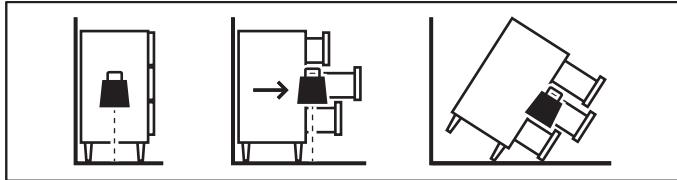

English

WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

ALWAYS secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

中文

警告：

家具倾倒可能导致严重或致命的伤害。请务必使用防翻倒约束装置，以便将家具固定在墙面上。为进一步降低家具翻倒而造成的重伤或死亡风险：

- 请将重物放在低层抽屉中。
- 请勿将电视机或其它重物放在该产品顶部。
- 请勿让儿童攀爬或悬挂在抽屉、柜门或搁板上。

繁中

警告：

如果家具傾倒，可能造成嚴重或致命的壓傷危險。務必使用固定配件，將此家具上牆固定。為能有效降低因家具傾倒造成嚴重傷害的危險：

- 将重物放在下层抽屉。
- 请勿把电视或其他重物放在此产品上方。
- 请勿让儿童攀爬或挂住抽屉、门板或层板上。

한국어

경고!

가구 전복 사고로 인해 심각한 사고나 부상이 발생할 수 있습니다. 반드시 사고를 예방할 수 있는 고정부품으로 가구를 벽에 고정시켜 주세요. 사고로 인한 부상과 인명사고를 줄이기 위해서는 아래쪽 서랍에 가장 무거운 물건을 넣어두고,

제품 위에 TV나 무거운 물건을 올려두지 말고, 절대로 아이들이 서랍이나 도어, 선반으로 기어오르거나 매달리지 못하게 해주세요.

日本語

警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。

本製品は、転倒防止用固定具を使用して、必ず壁に固定してください。

家具の転倒による大ケガや死亡事故のリスクを減らすために以下のことを守ってください。

- 重い物は下の引き出しに入れる。
- 本製品の上にテレビやほかの重い物を置かない。
- 絶対に子どもに引き出しや扉、棚板によじ登ったりぶら下がったりさせない。

Bahasa Indonesia

PERINGATAN

Cedera serius dapat terjadi akibat perabotan terjungkir.

SELALU kencangkan perabotan ke dinding dengan menggunakan alat pengencang.

Untuk mengurangi resiko cedera serius dan kematian akibat perabotan terjungkir:

- Letakkan barang yang paling berat di laci yang lebih rendah.
- Jangan meletakkan TV atau benda berat di atas produk ini.
- Jangan biarkan anak memanjat atau menggantung pada laci, pintu, atau rak.

Bahasa Malaysia

AMARAN

Kecederaan serius atau teruk yang membawa maut boleh terjadi akibat perabot rebah.

SENTIASA kukuhkan perabot pada dinding menggunakan penahan rebah.

Untuk mengurangkan risiko kecederaan serius dan kematian lebih lanjut akibat rebah:

- Tempatkan barang paling berat di dalam laci paling bawah.
- Jangan setkan TV atau objek berat lain di atas produk ini.
- Jangan biarkan kanak-kanak memanjat atau bergantung pada laci, pintu, atau para-para.

عرب

تحذير!

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث.

ثبتت هذا الأثاث دائمًا على الحائط بواسطة أدوات التثبيت المانعة للإنقلاب. لقليل مخاطر الإصابة الخطيرة

والنوع من الموت نتيجة إنقلاب الأثاث:

- وضع الأشياء الثقيلة في الدرج السفلي.

- لا تضع تلفزيون أو أي أشياء ثقيلة أخرى فوق هذا المنتج.




- لا تسمح أبدًا للأطفال بتسلق أو التعلق على الأدراج، الأبواب،




أو الرف.


ไทย

คำเตือน


หากถูกล้มครัว อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออันตรายถึงชีวิต ควรยึดเพอร์เฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังด้วยอุปกรณ์ที่ดีเพื่อความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายหรือเสียหาย ให้เก็บของหัก เป็นในลิ้นชักล่างสุดเสมอ ไม่วางโทรศัพท์หรือสิ่งของหนักๆ ไว้บนลิ้นชัก และไม่ปล่อยให้เด็กปีบ่ายหรือห้อยโน่นลิ้นชักบานตุ้ หรือขึ้นวาง

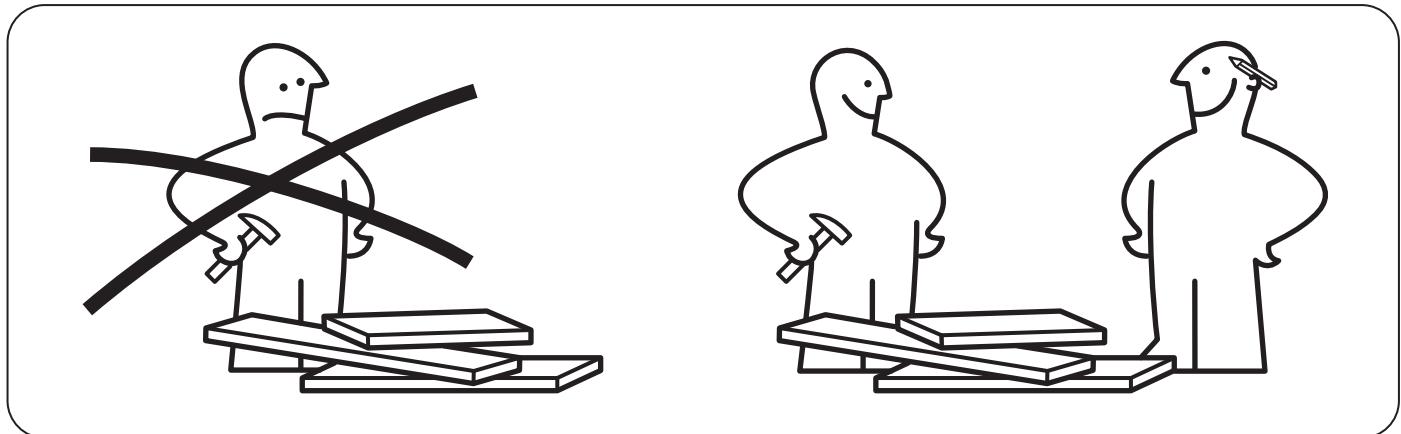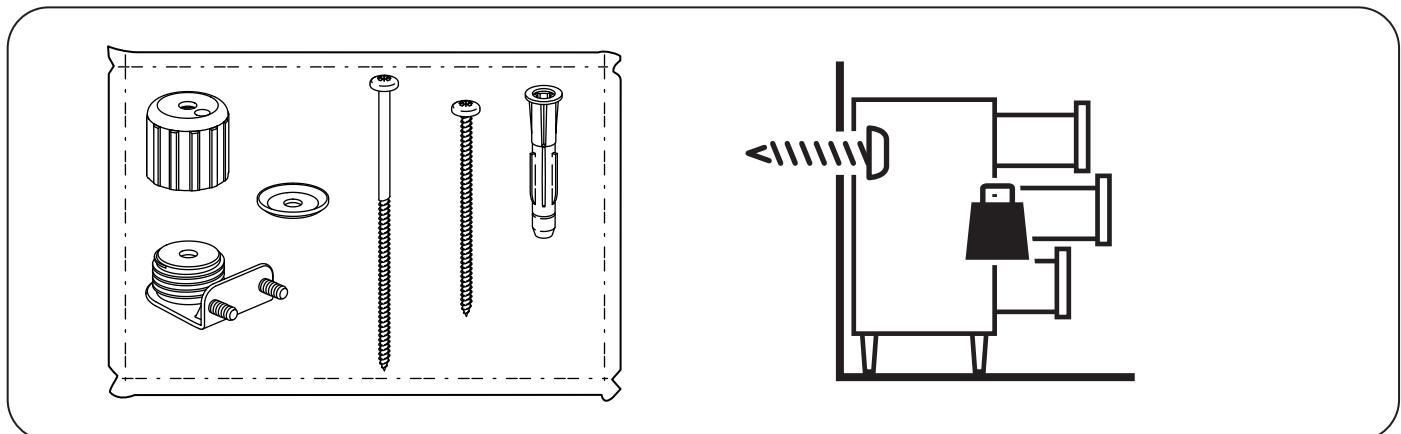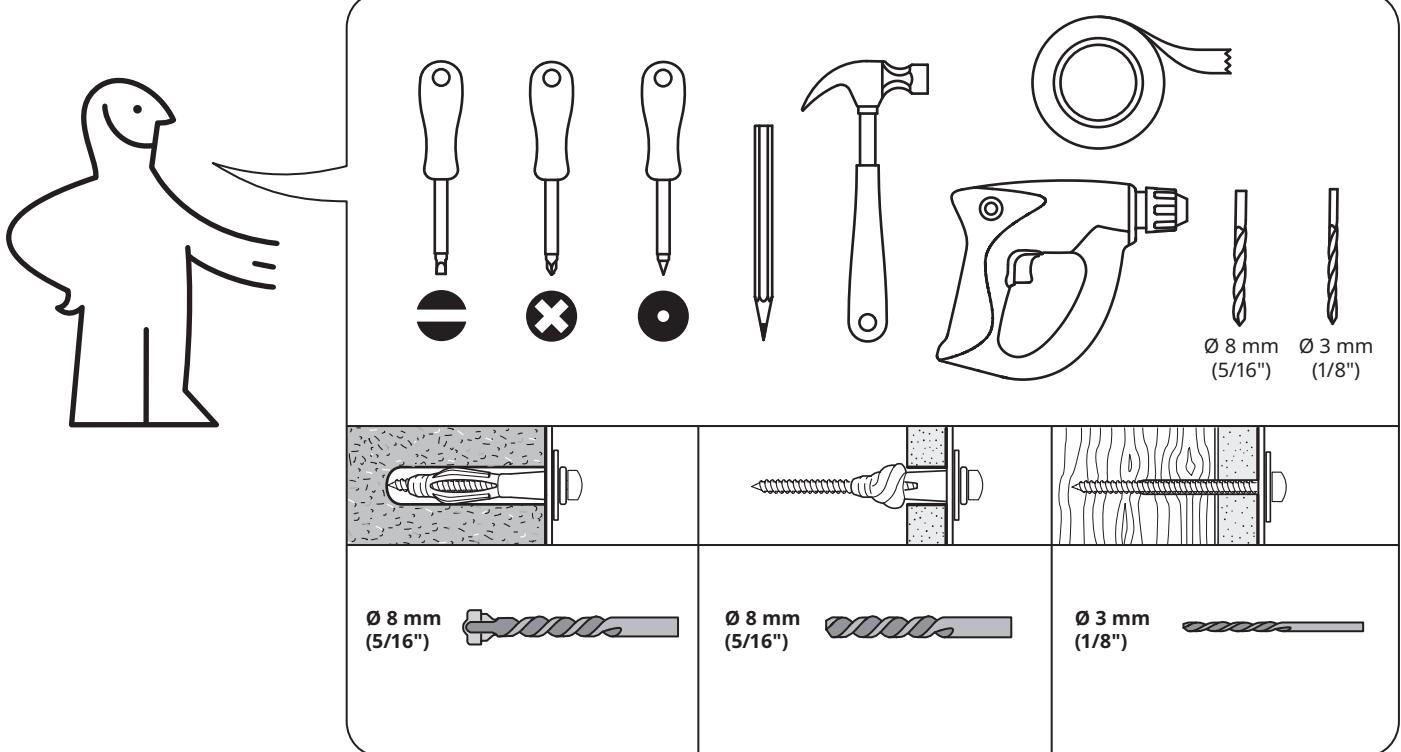

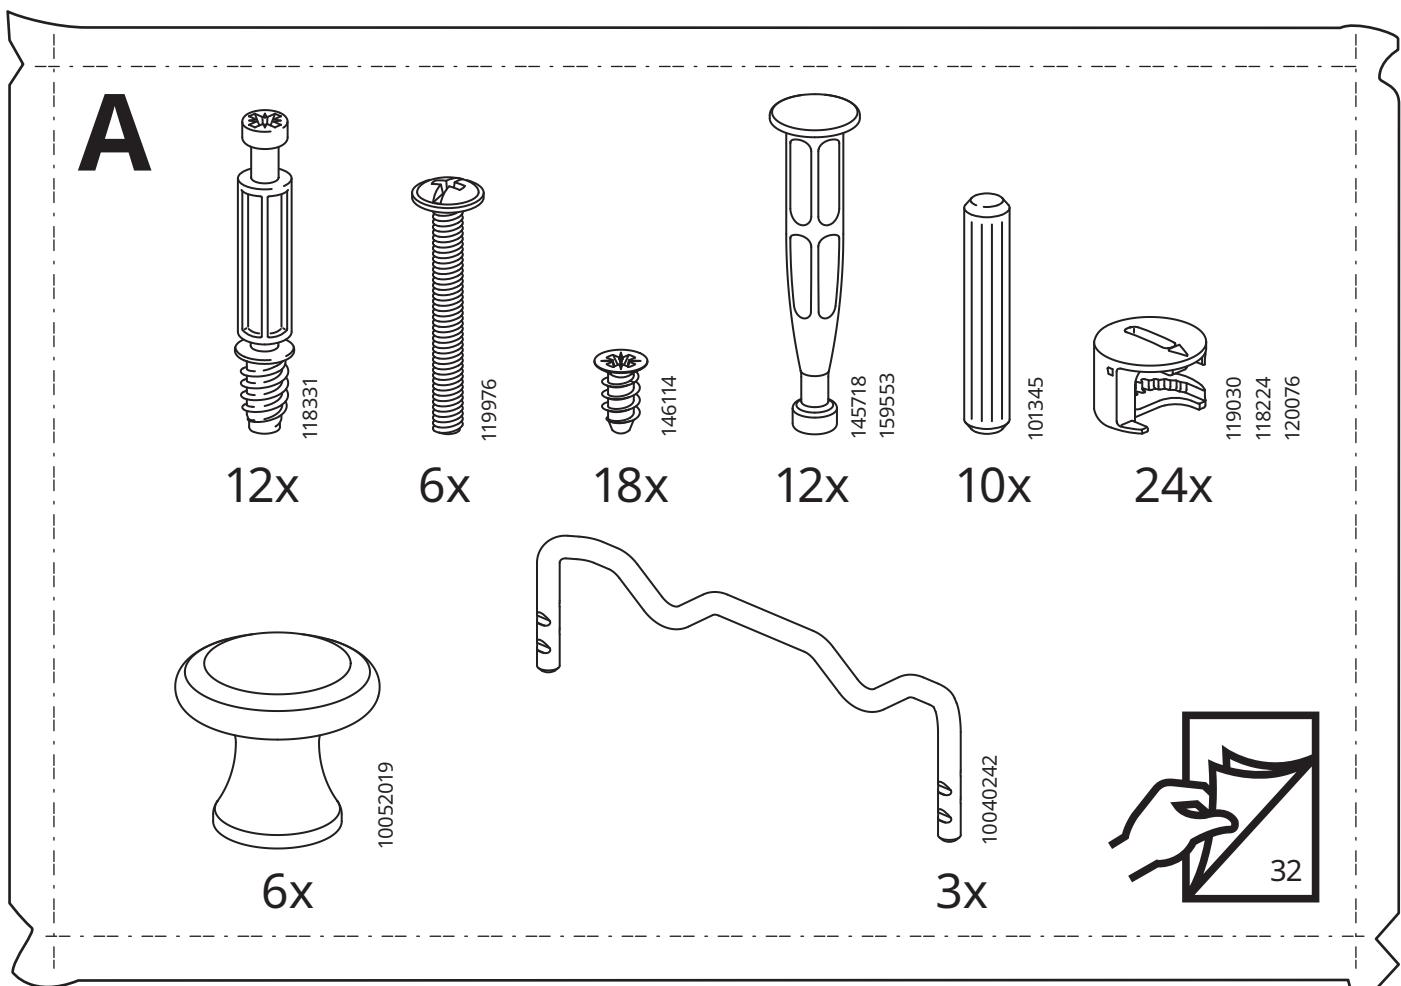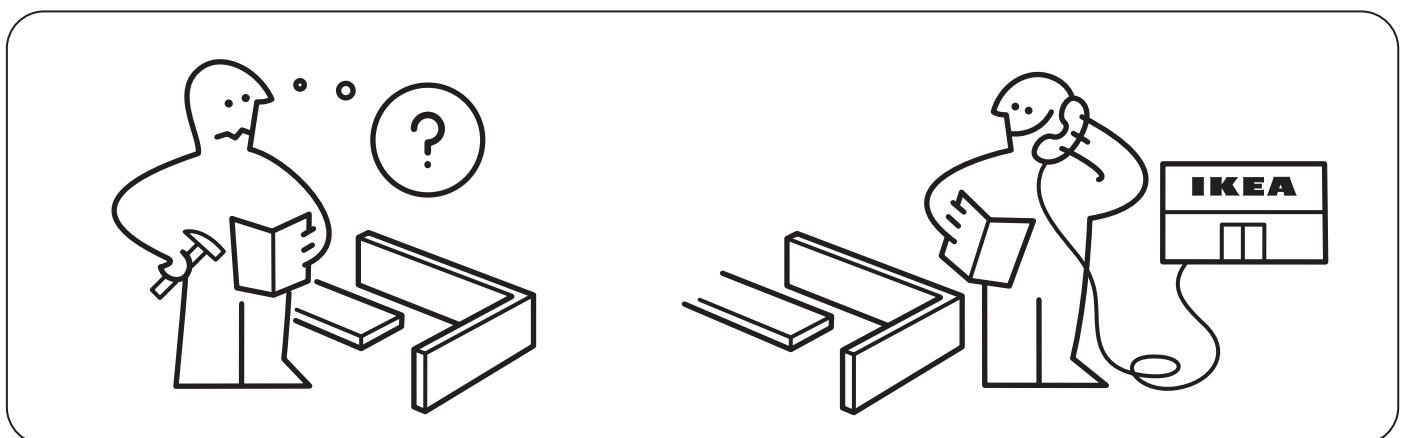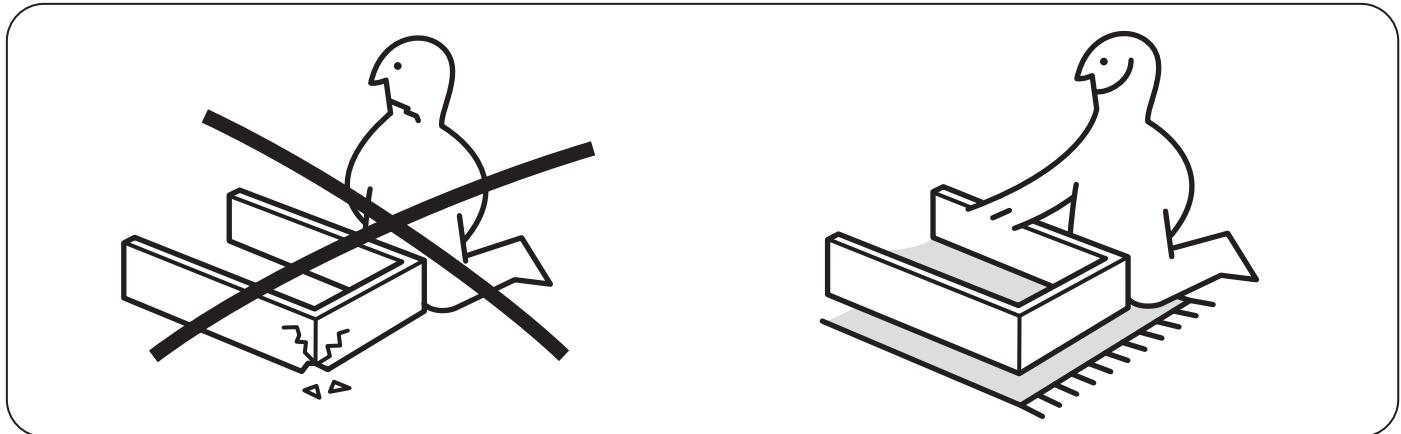

1

14x

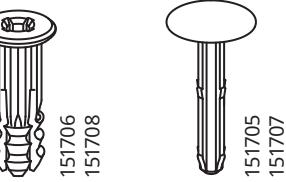

14x




18x





6x



6x




12x

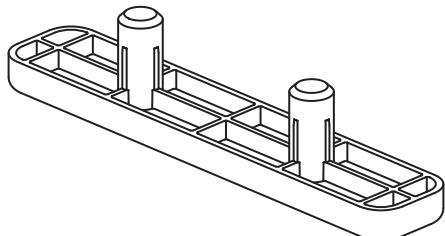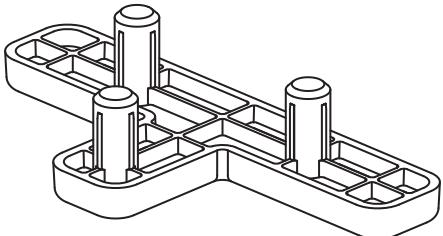153548
15856810040039
1005102210051650
10051660

4x


4x

16x

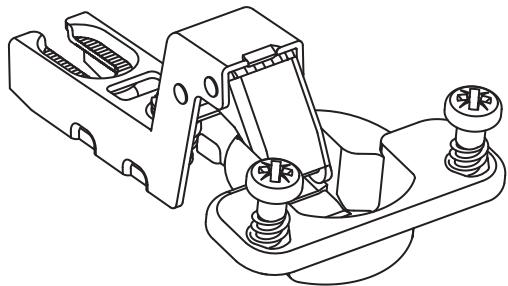

10039873


4x

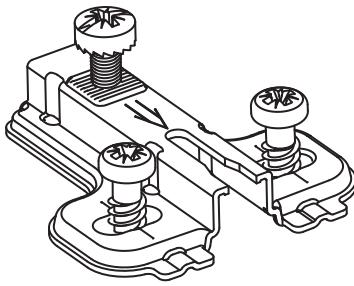

10039878


105811

4x

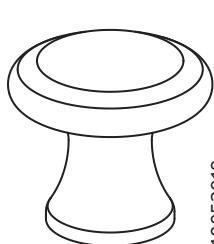


10052019

2x



119976

2x

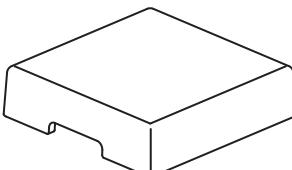133303
190586


2x




7

2144574
10051084

4x

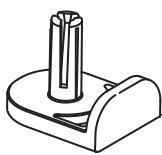
10050715
10042135
10070233

4x

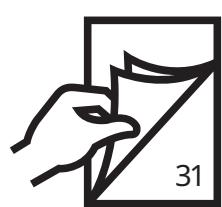


31

327495

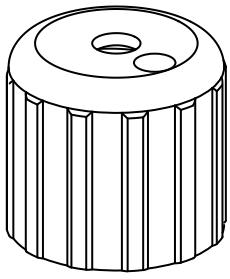


2x

150689



2x

126916

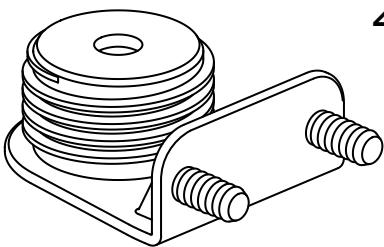


2x

150688




2x

147968



2x

158469




2x

121714



16





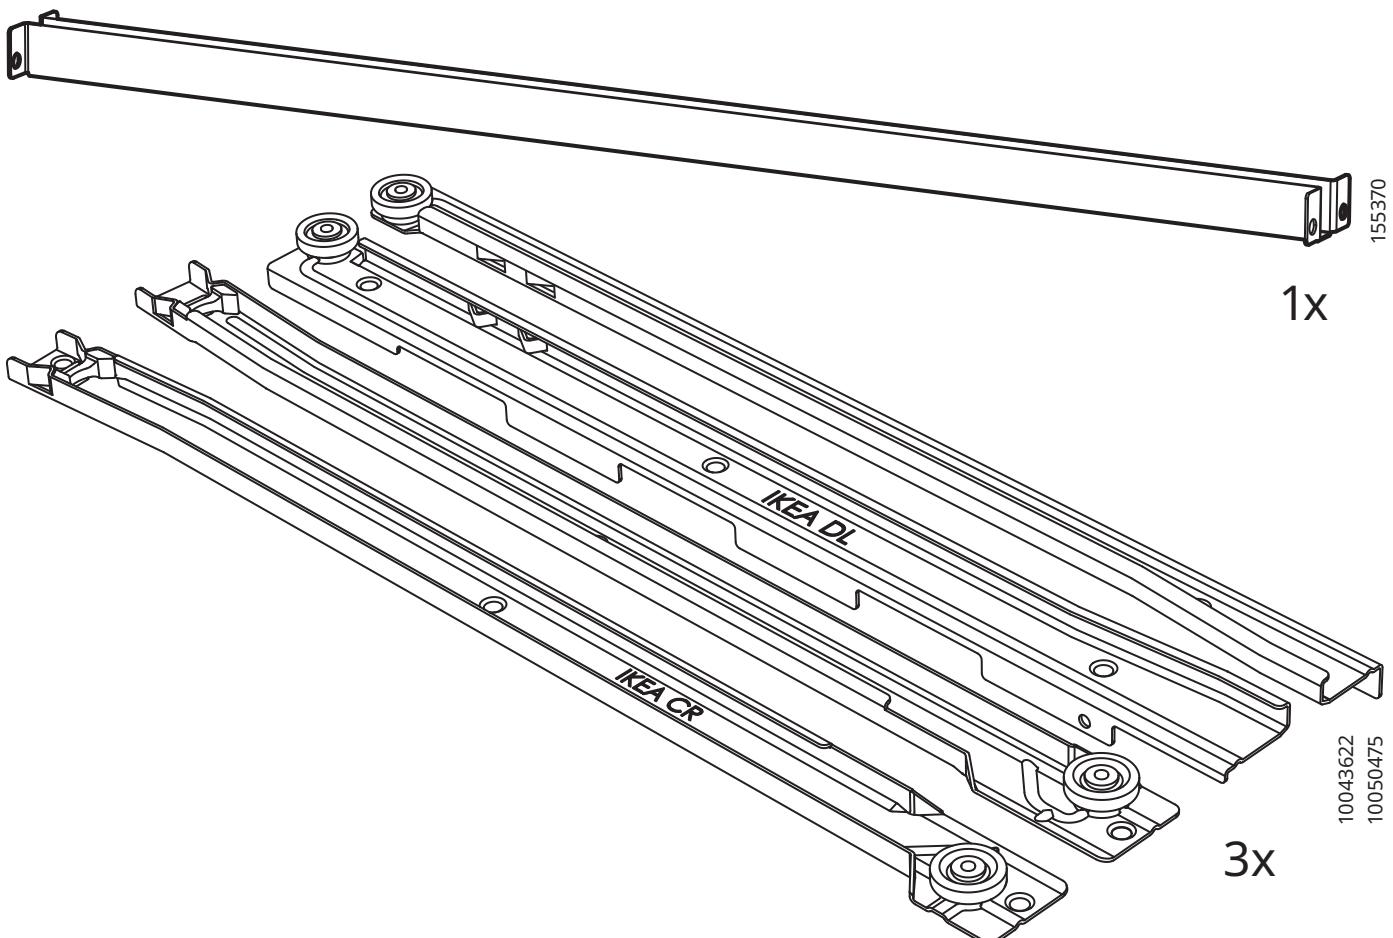


1x


155370

3x


10043622
10050475

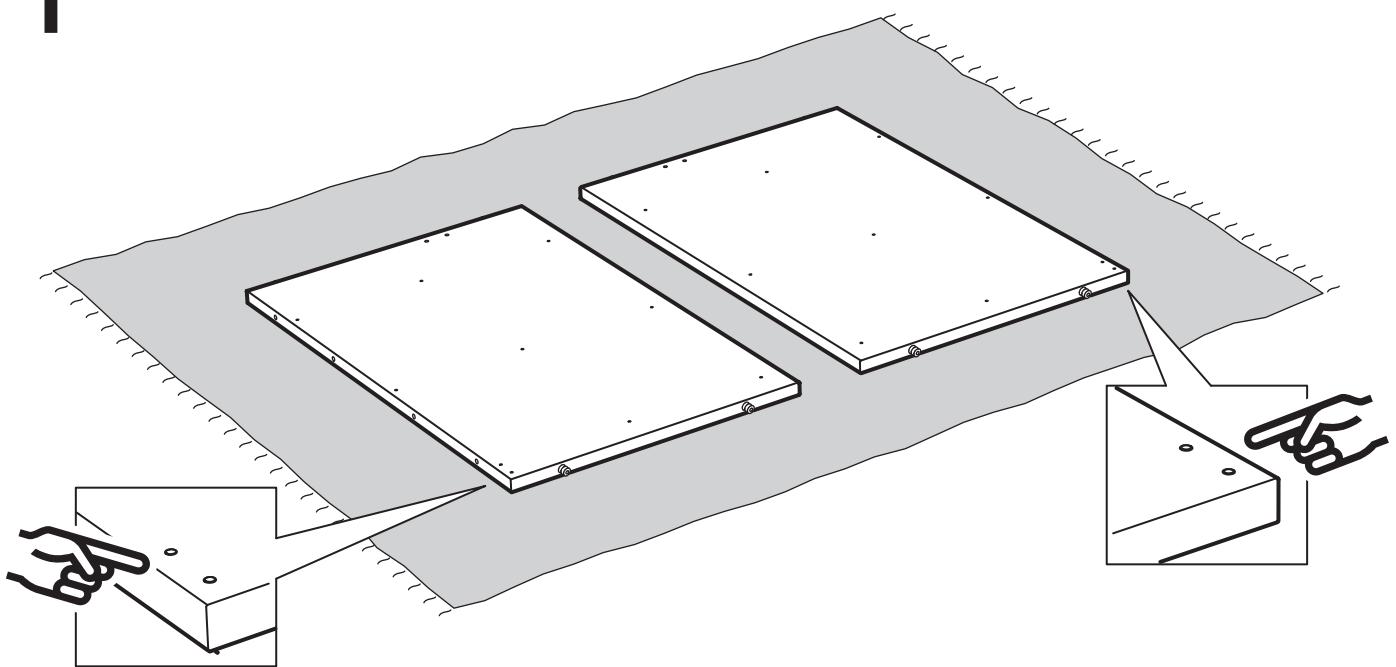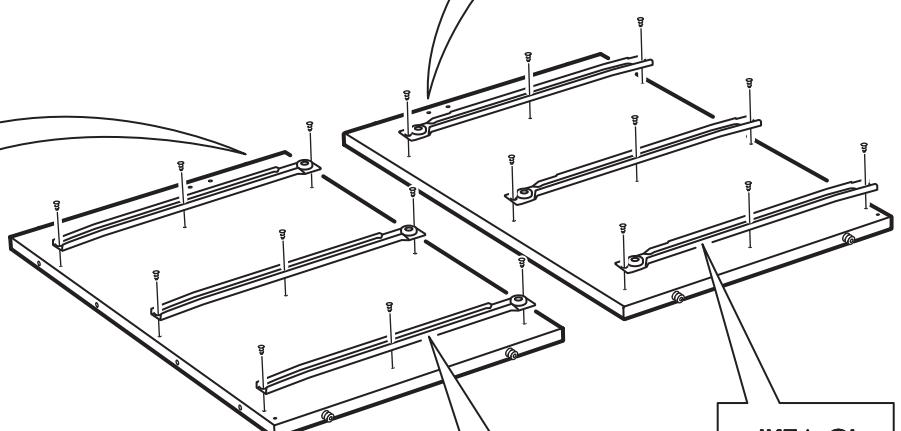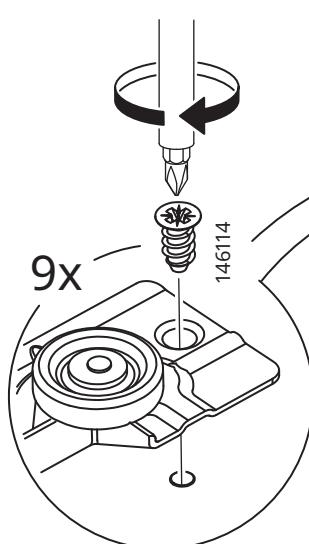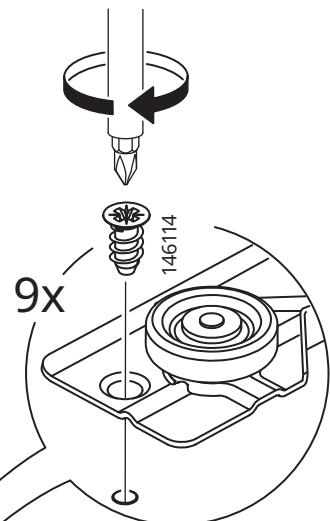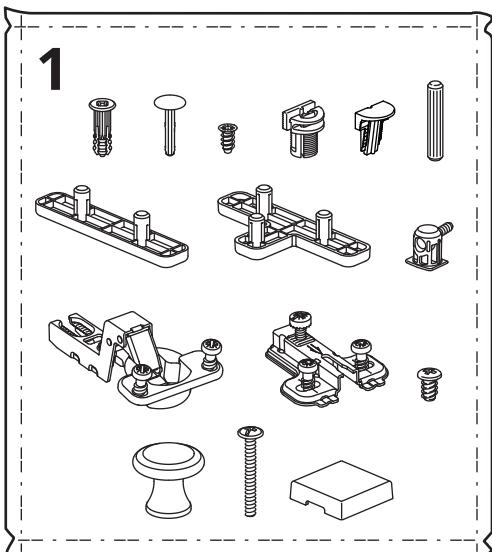1**2**


3

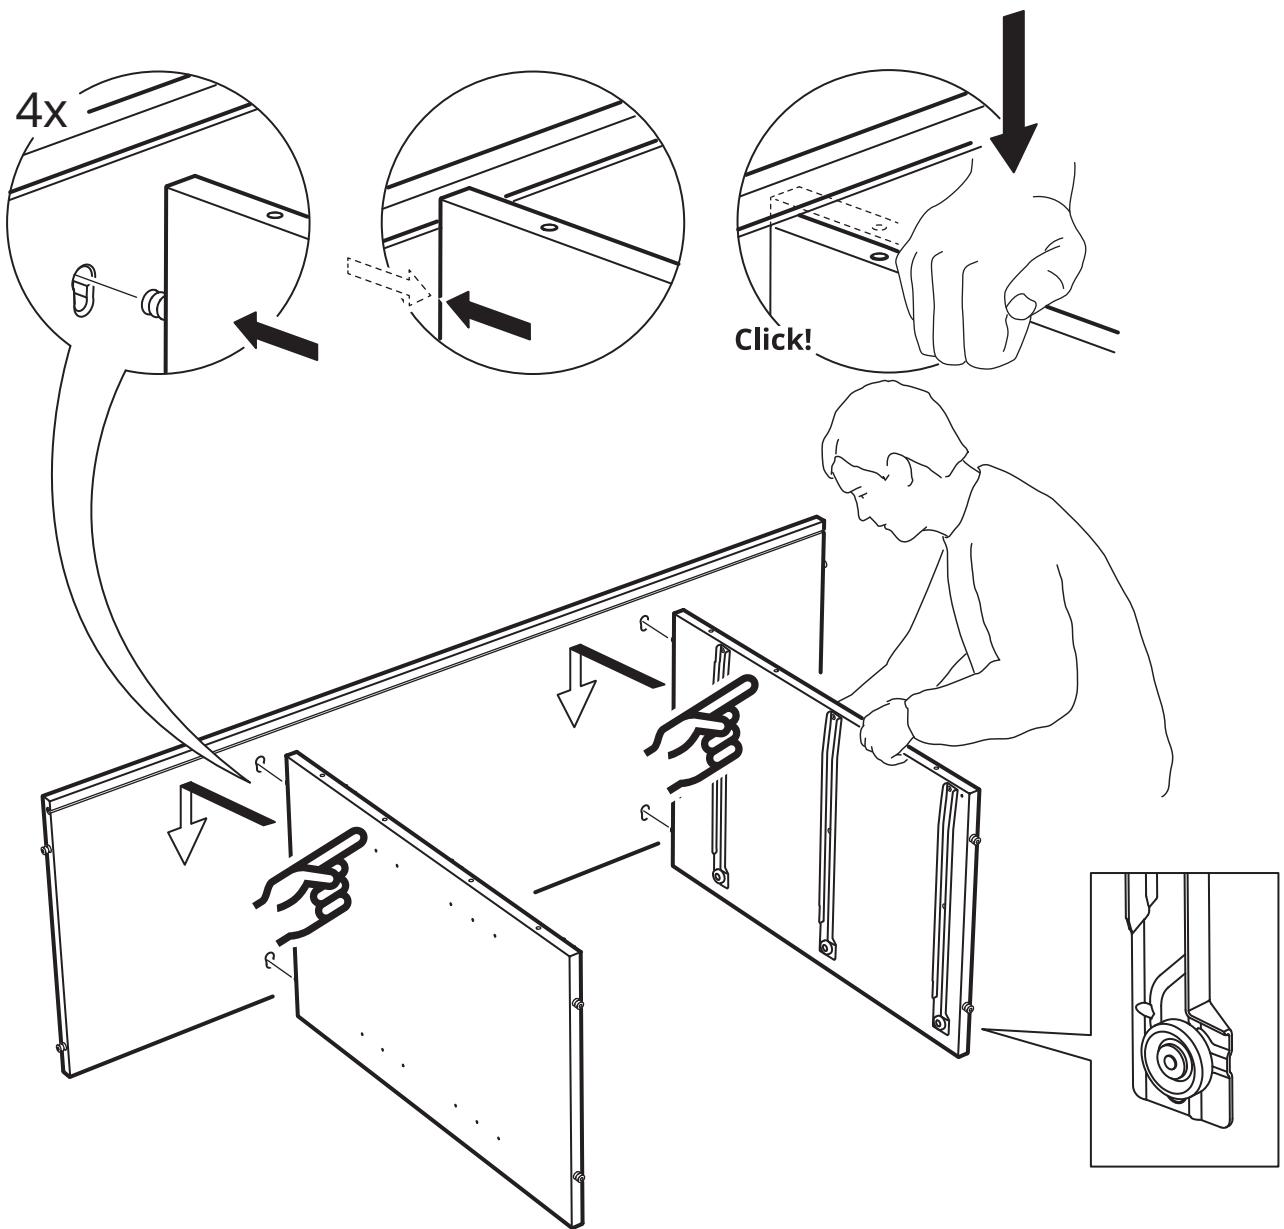


4

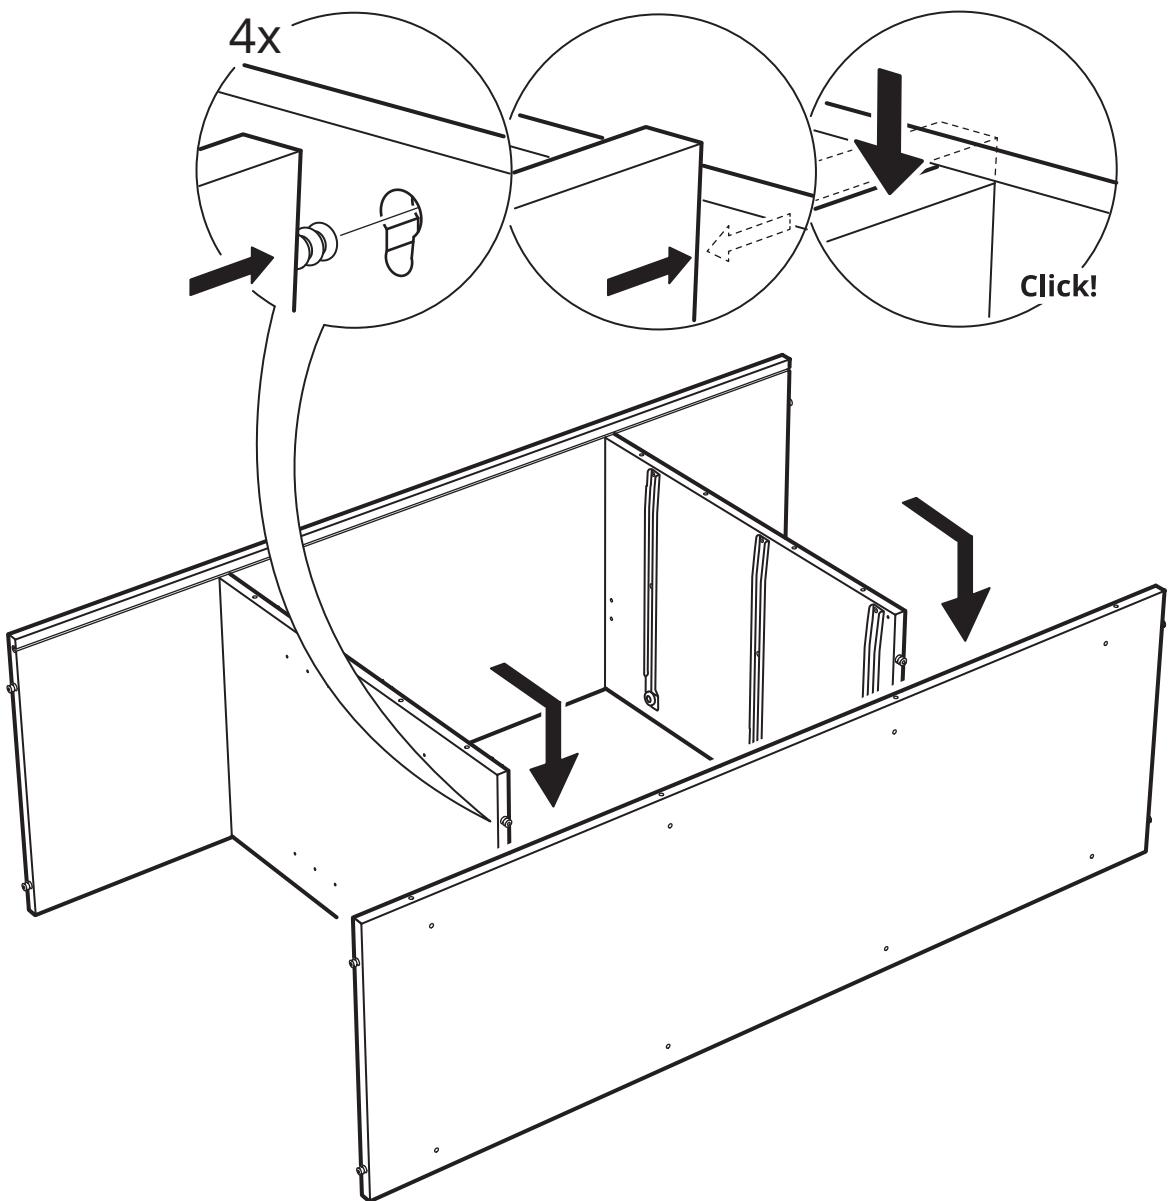


5

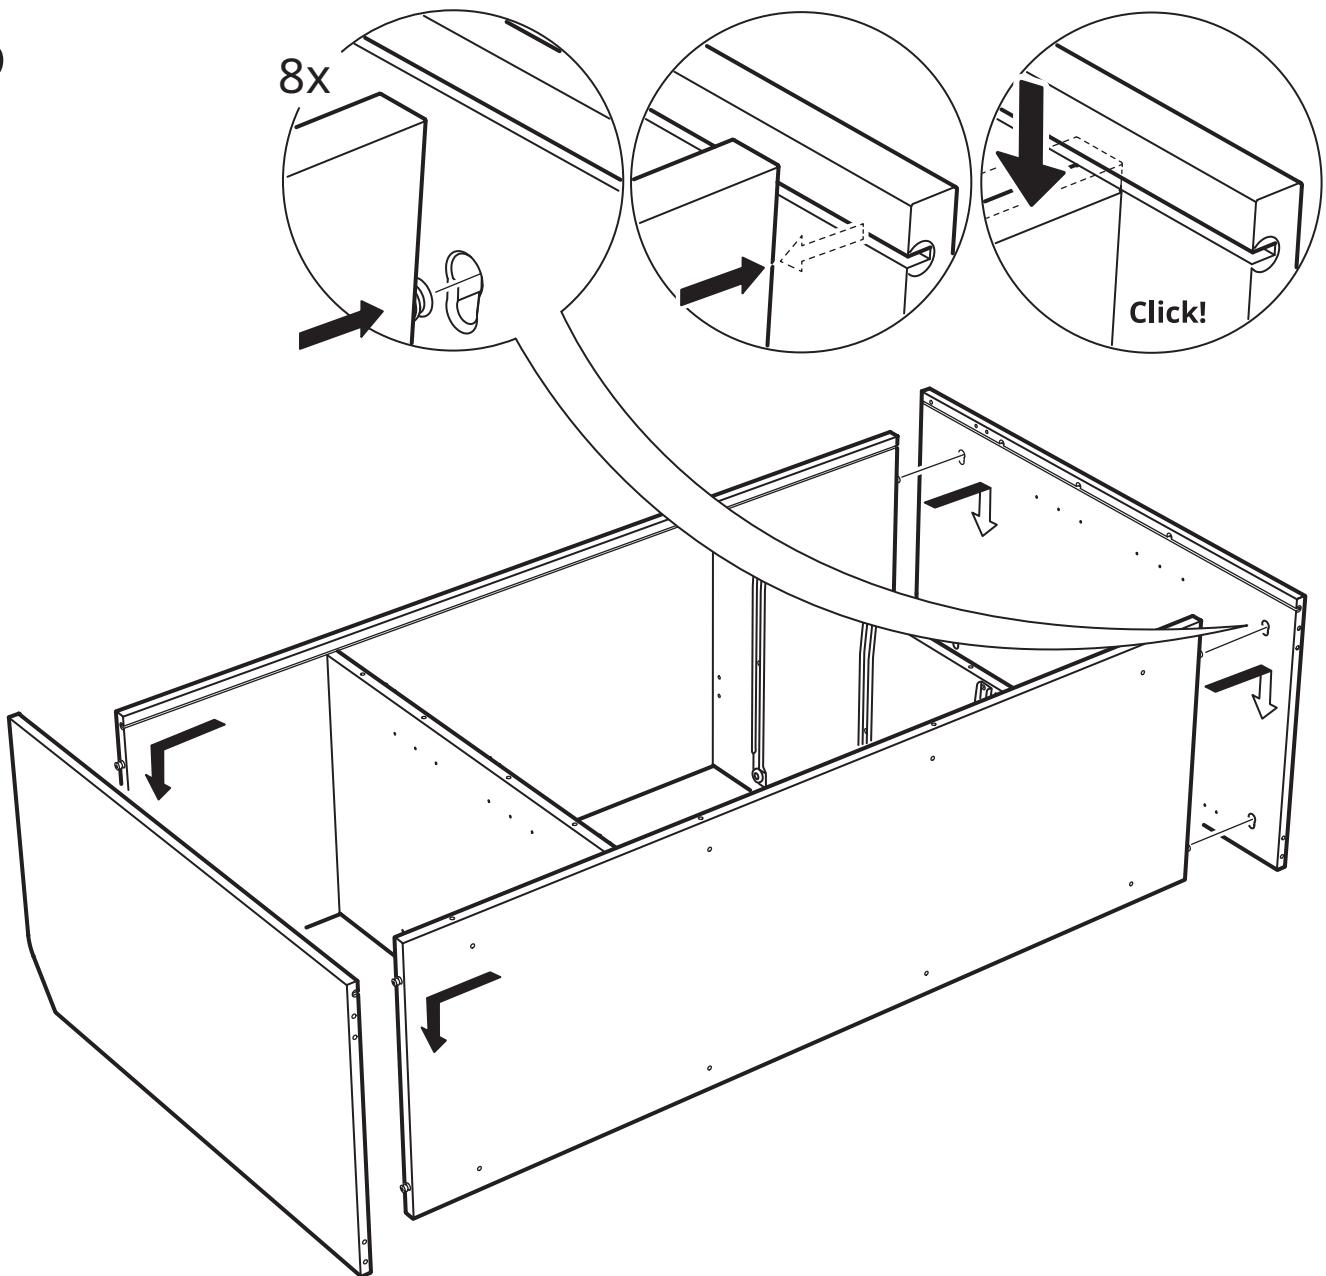


6

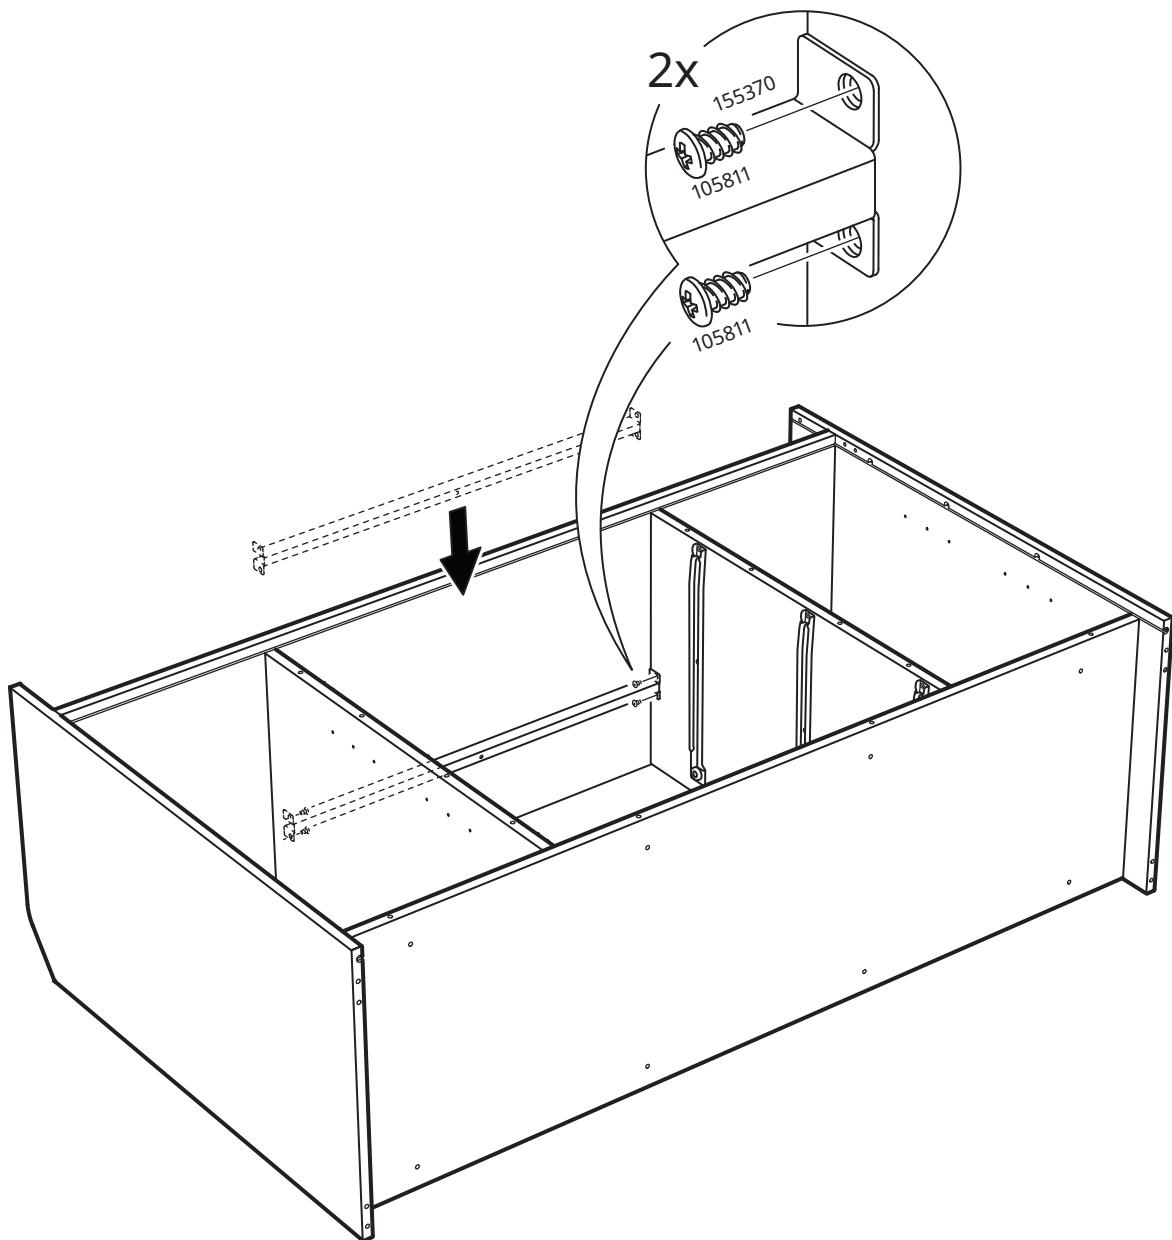


7

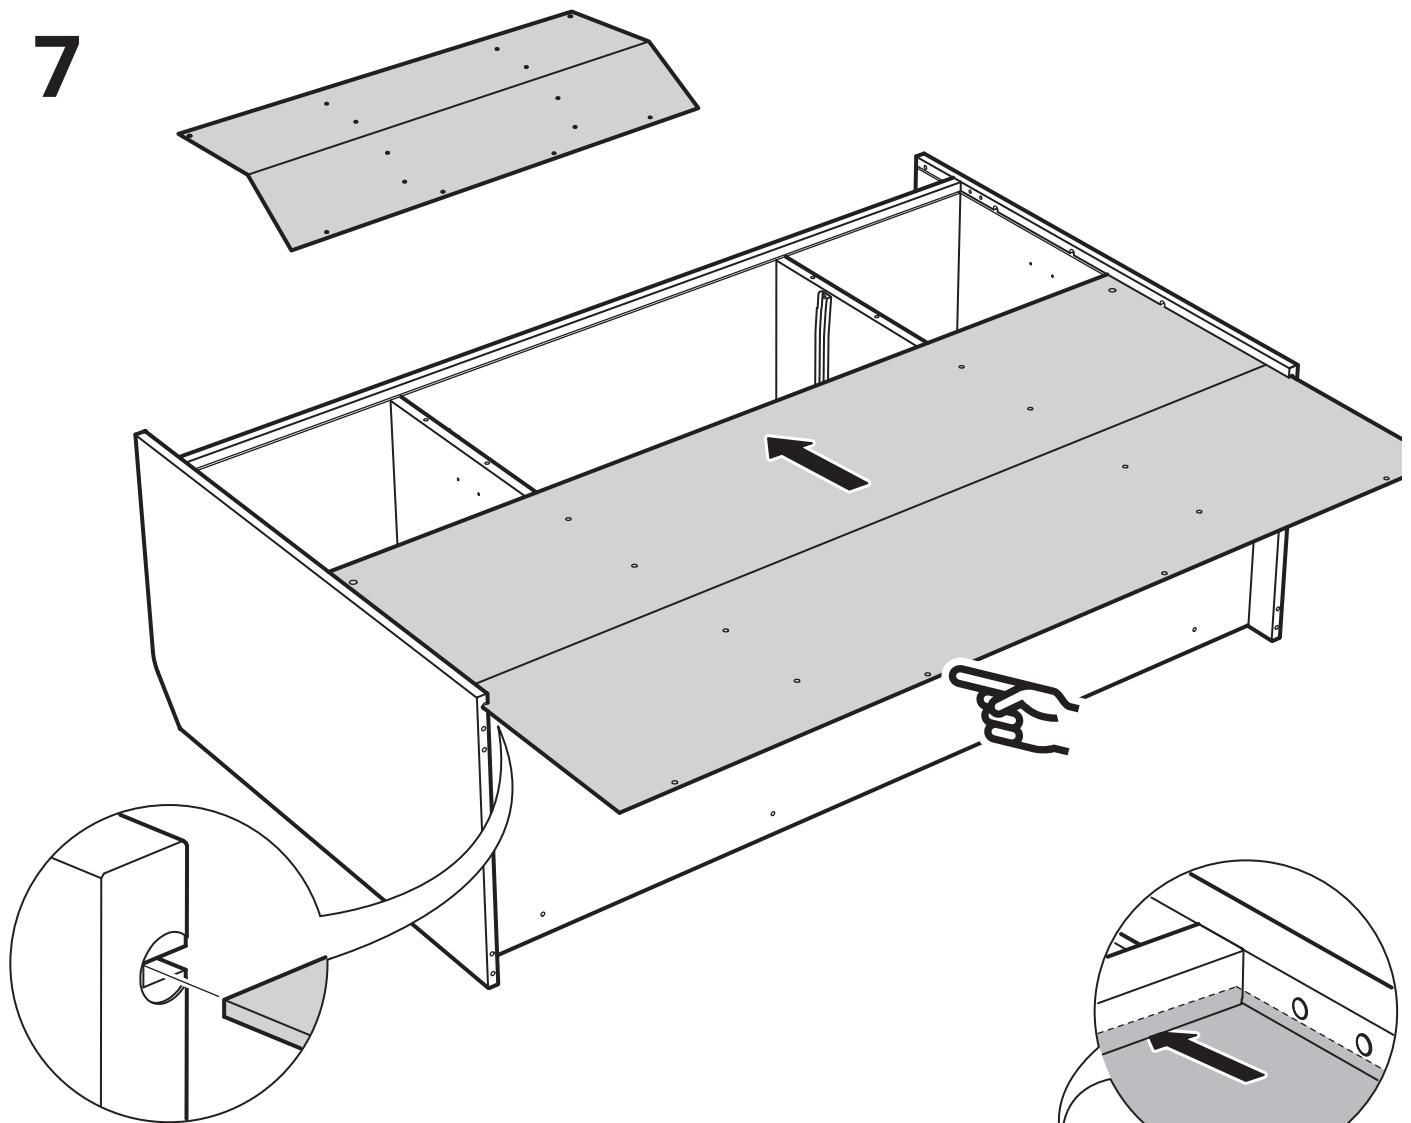


8

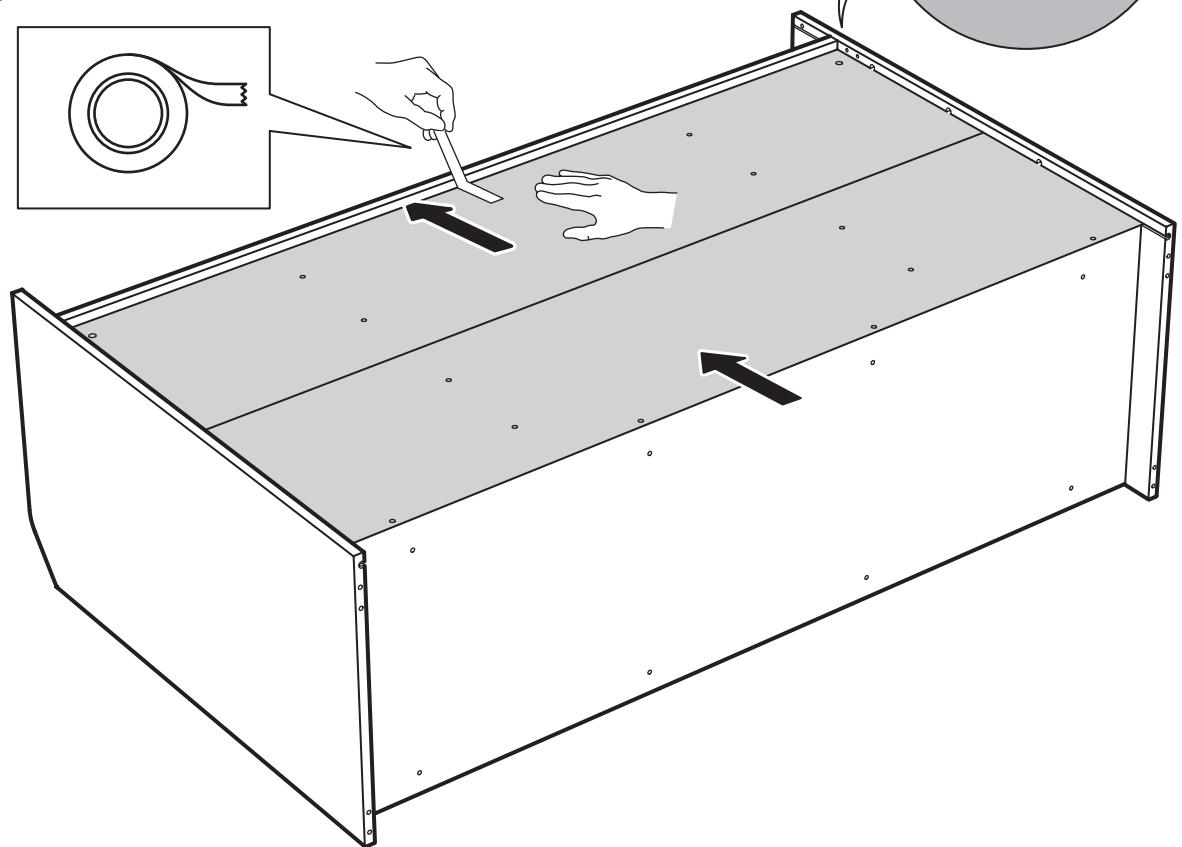



9

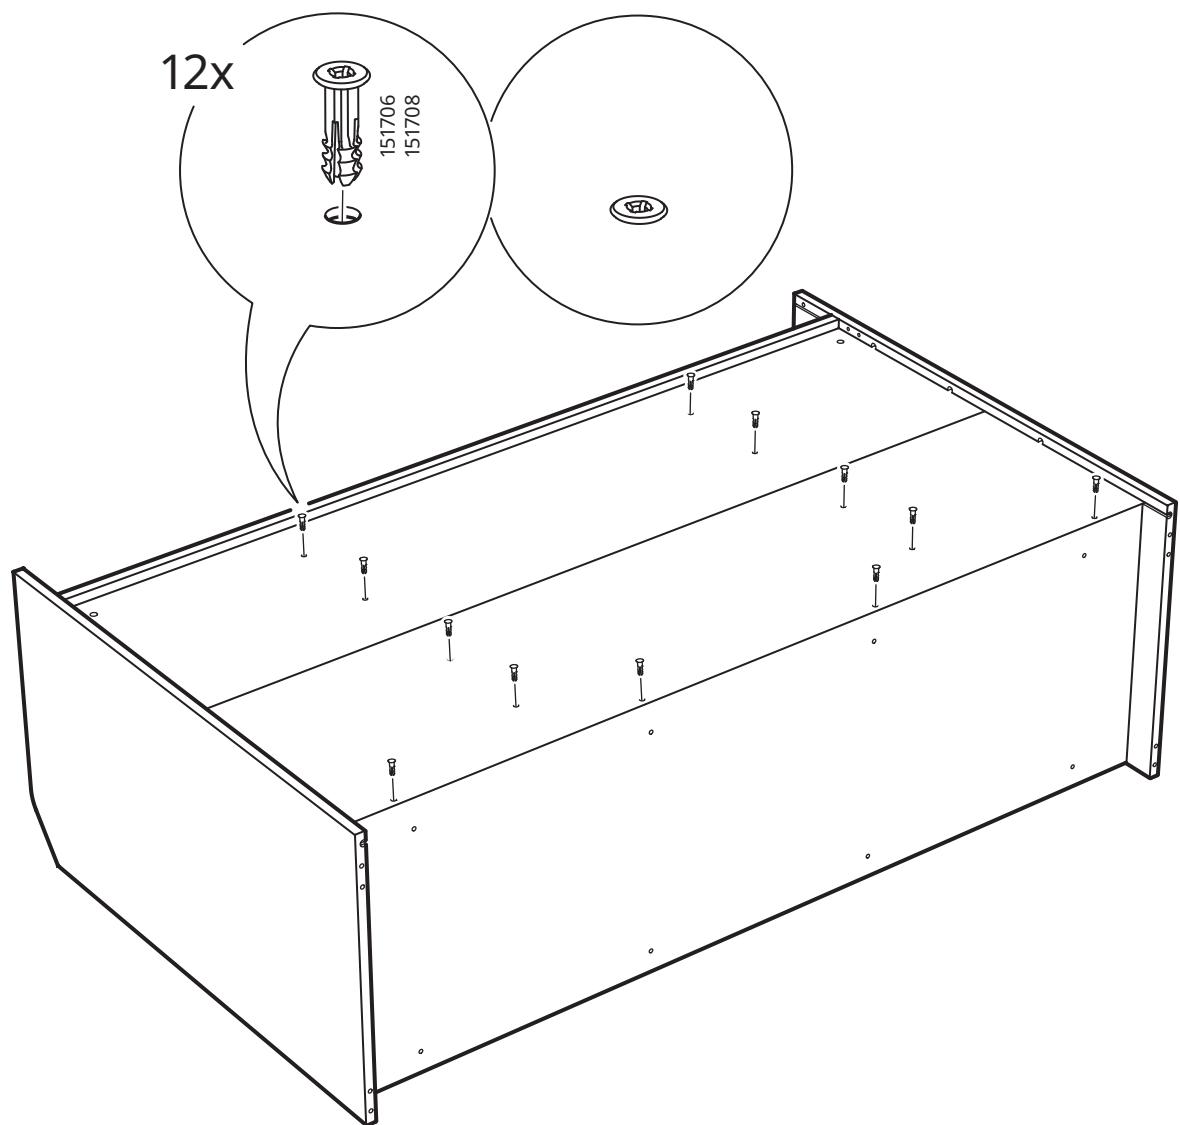




10

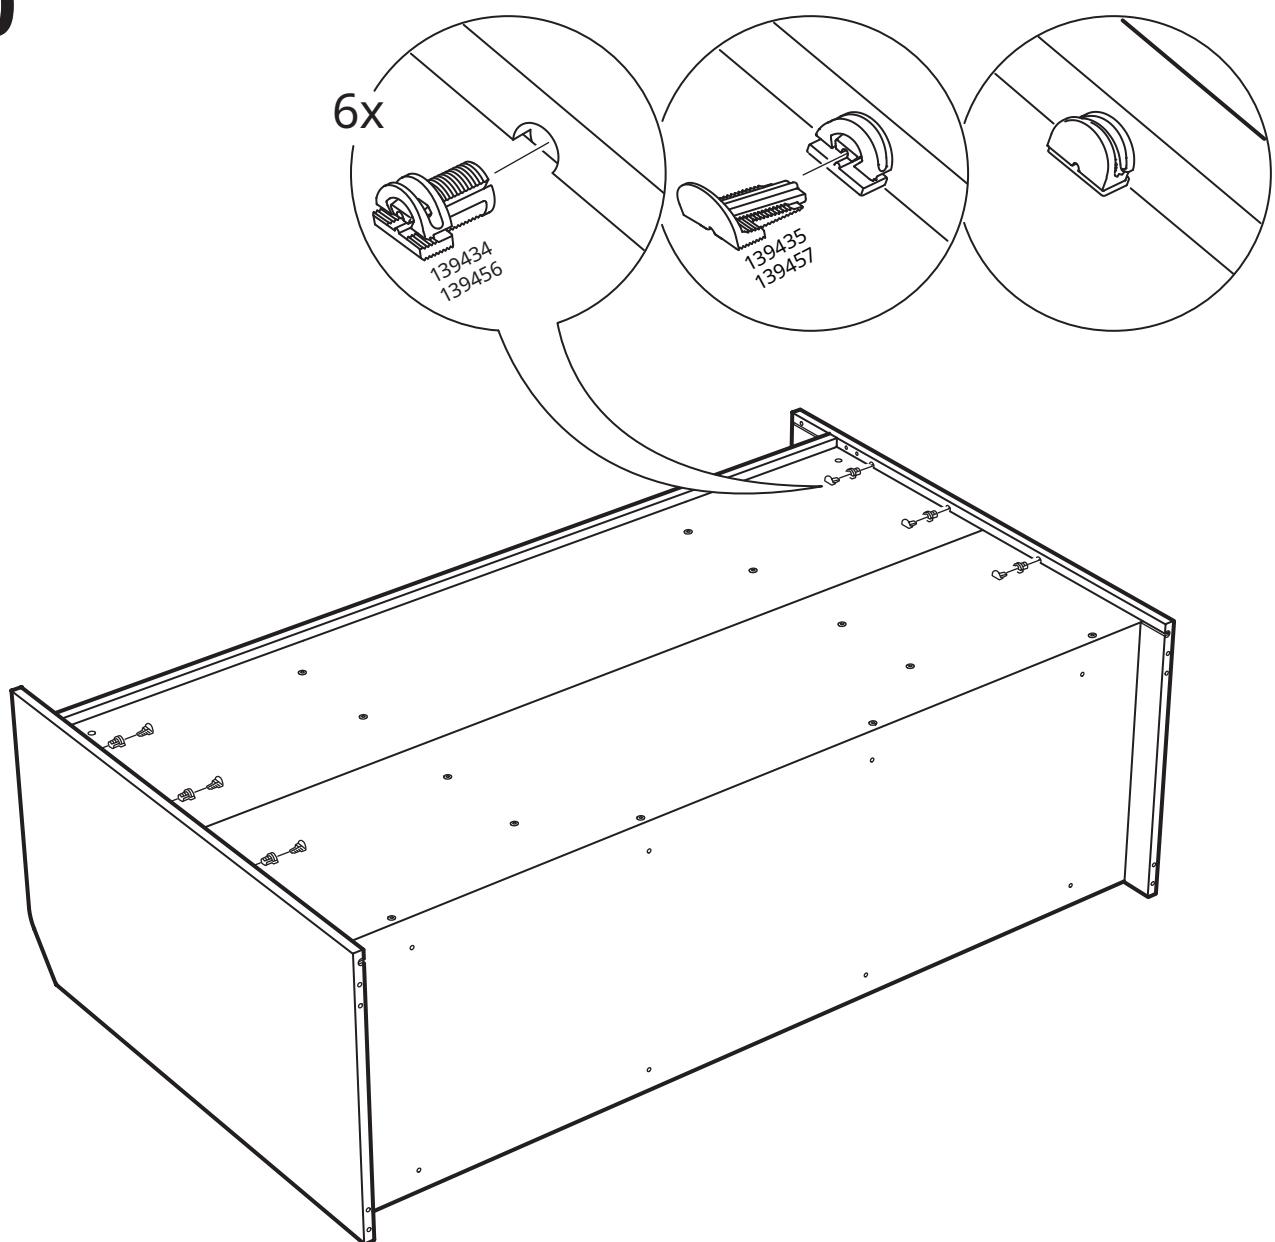


11

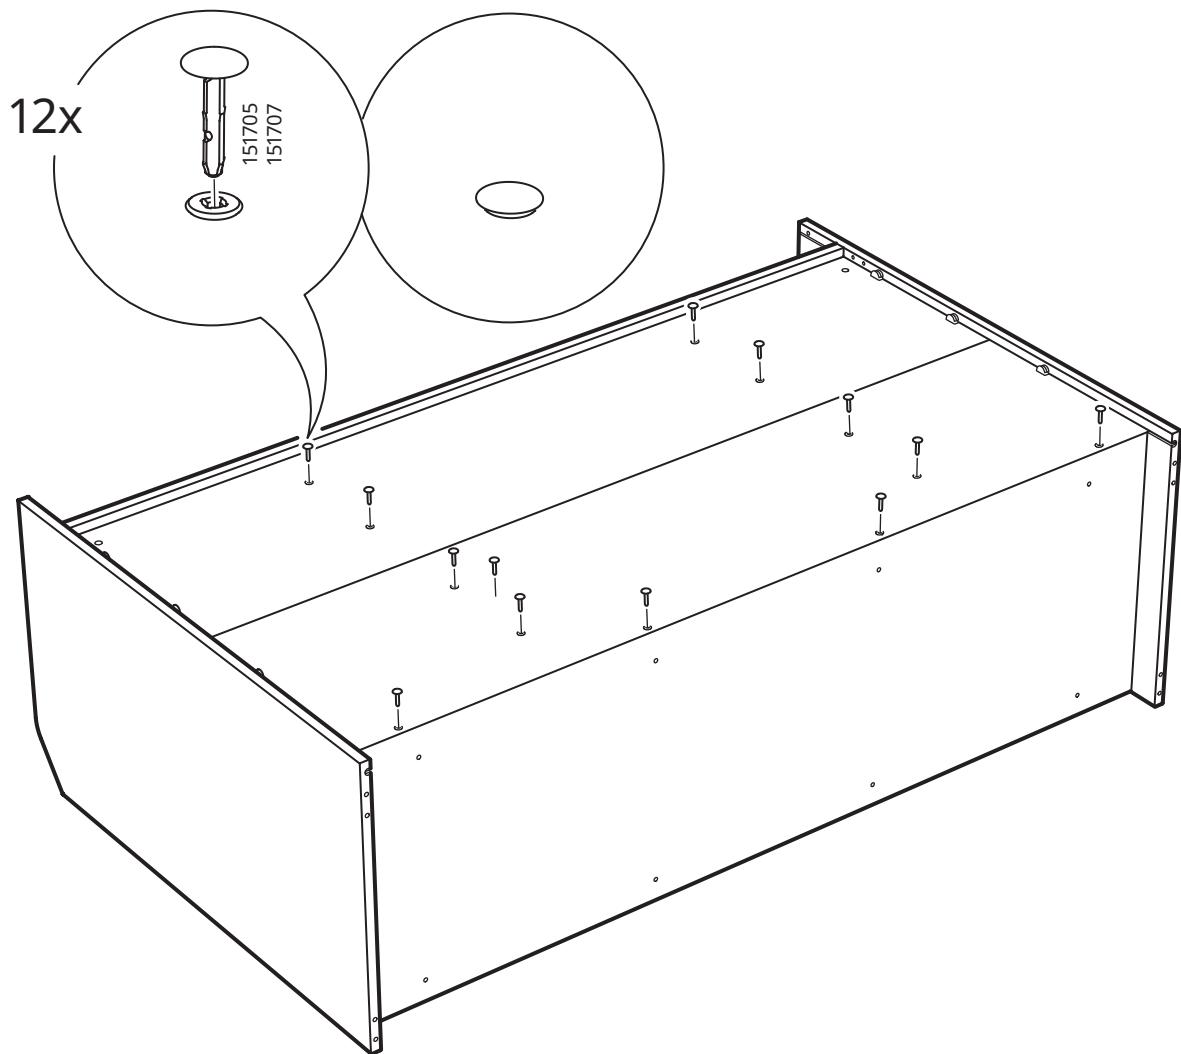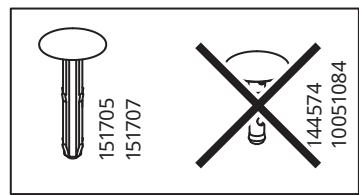


12

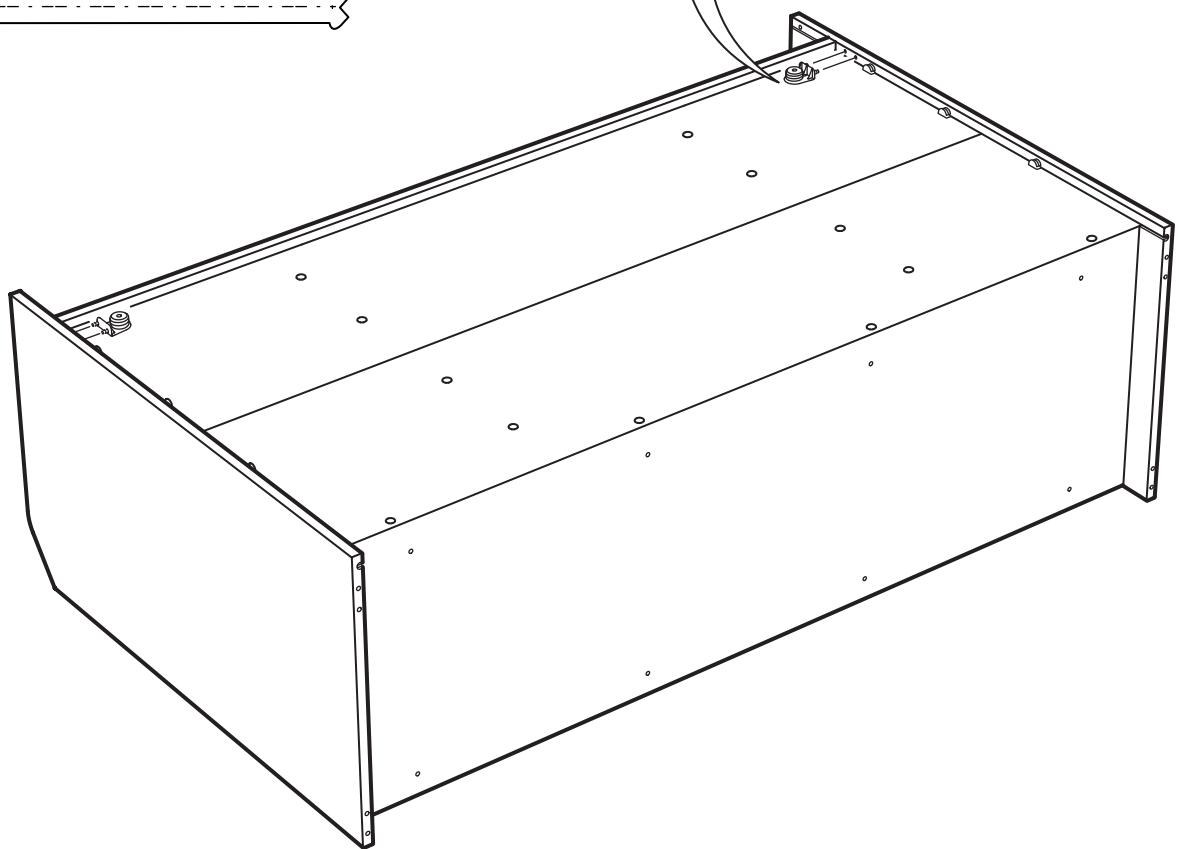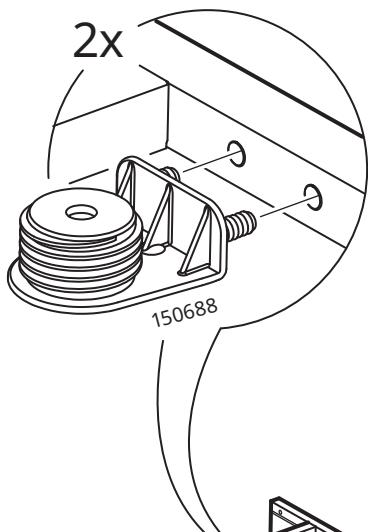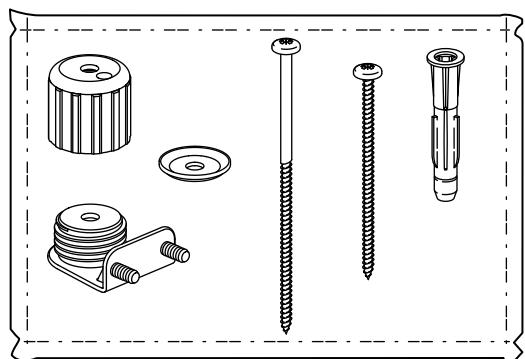


13

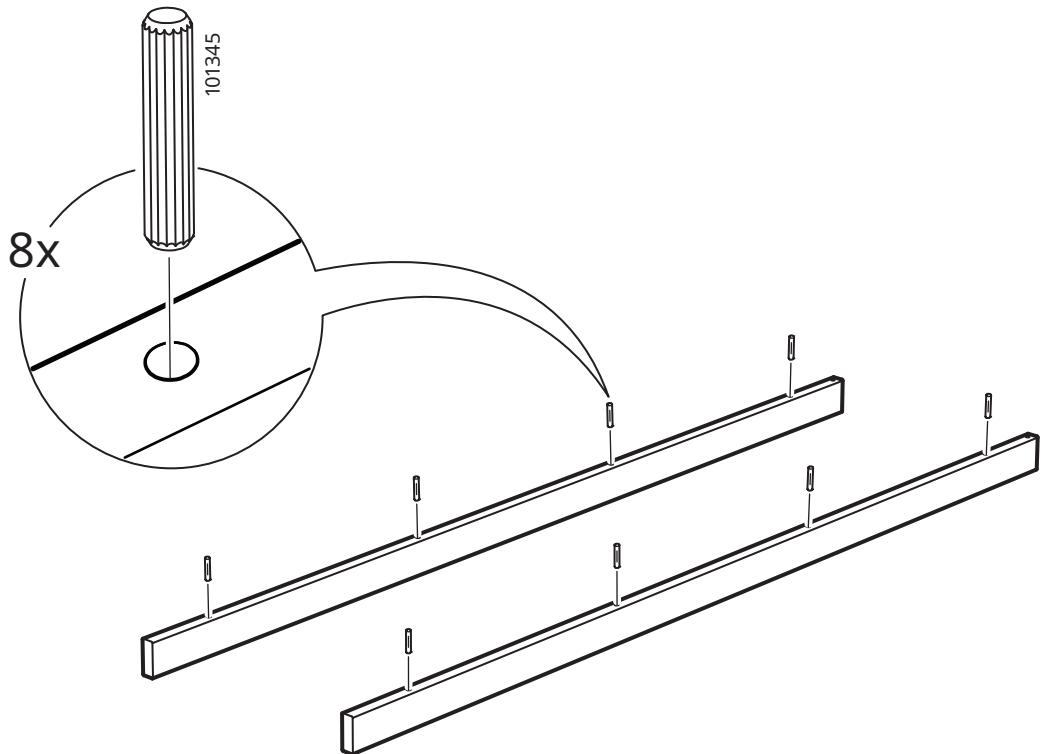


14

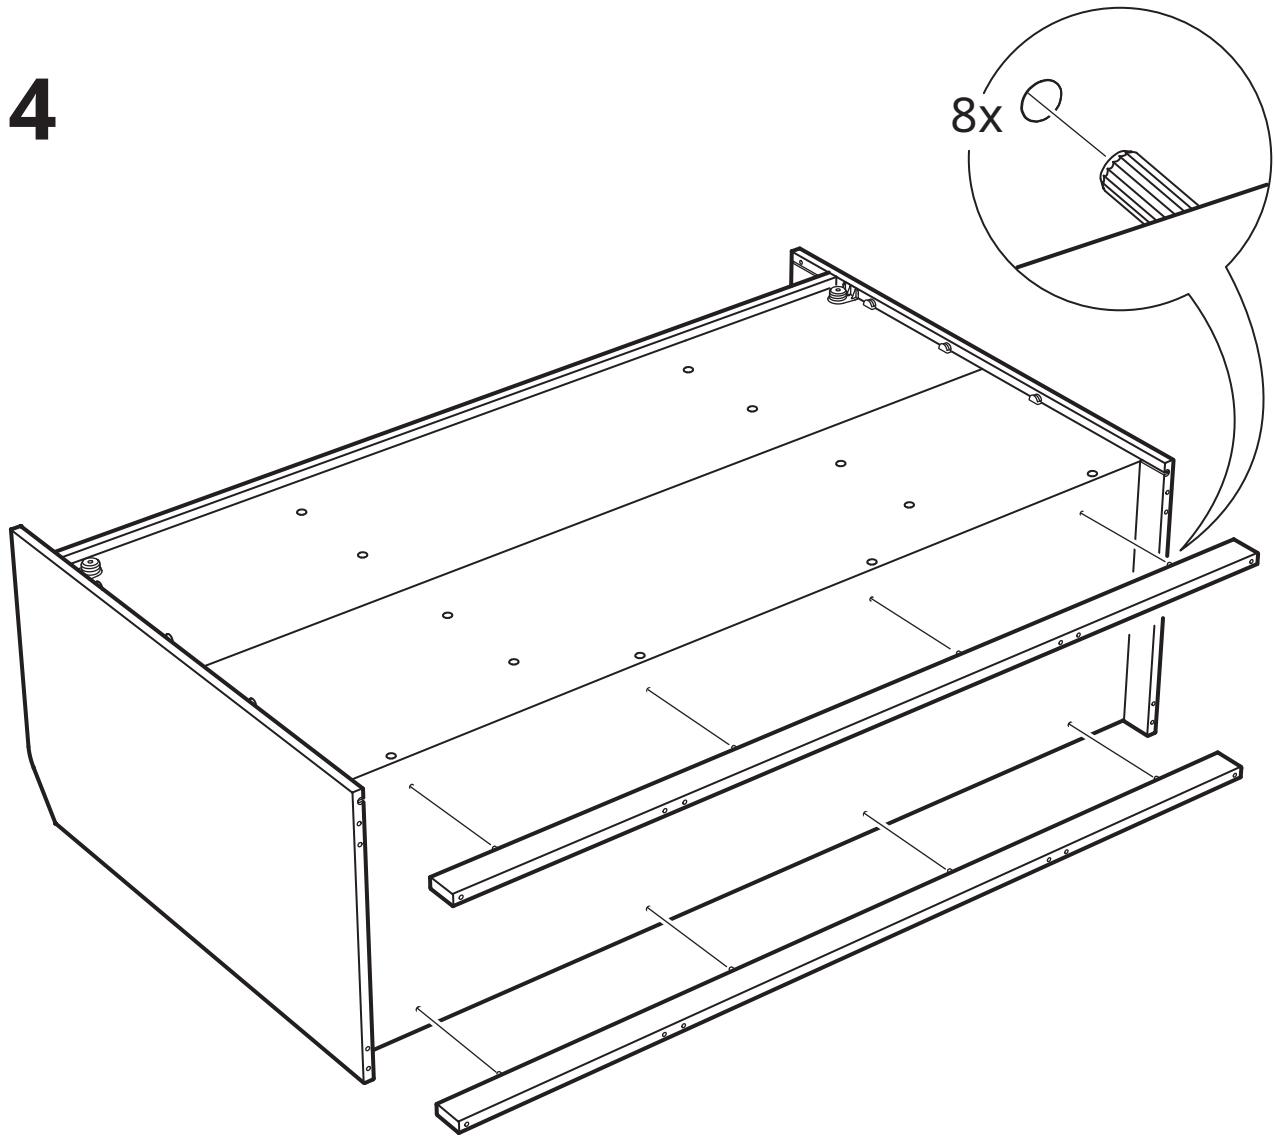


15

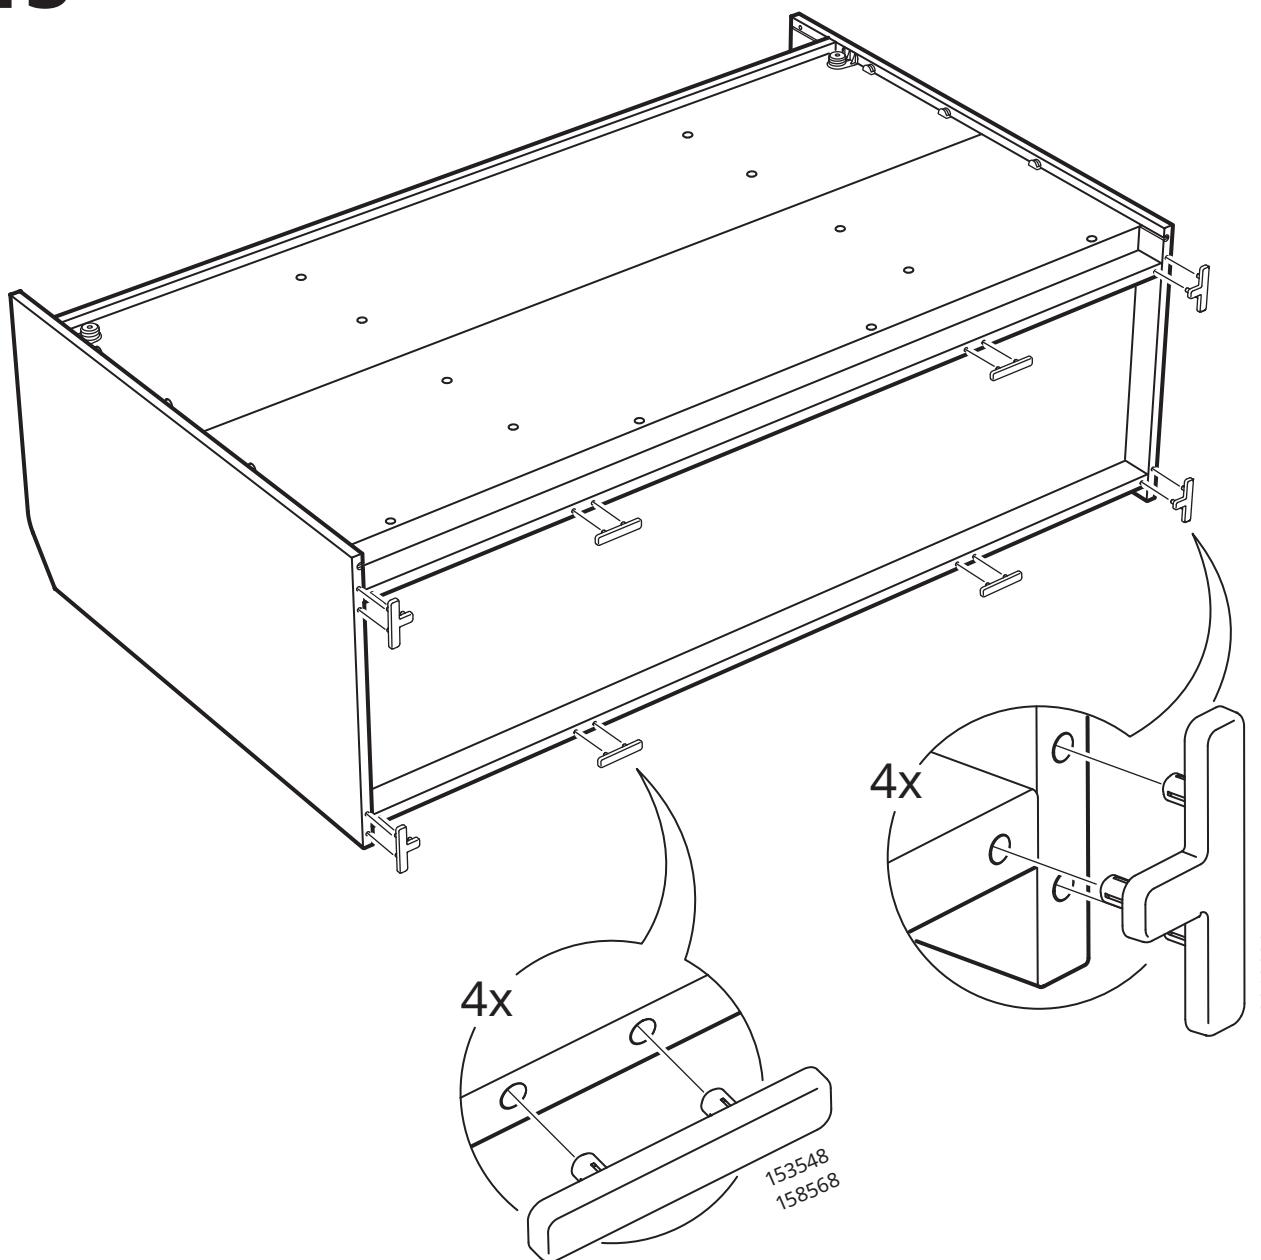



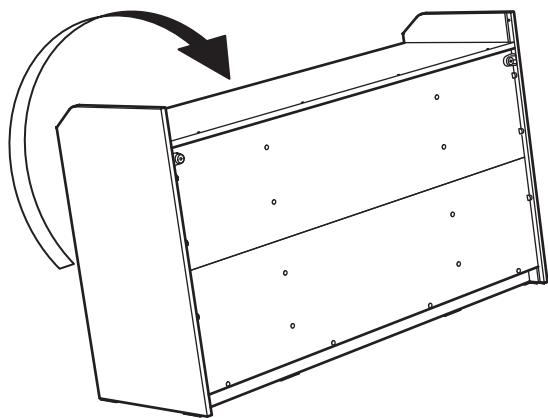


16

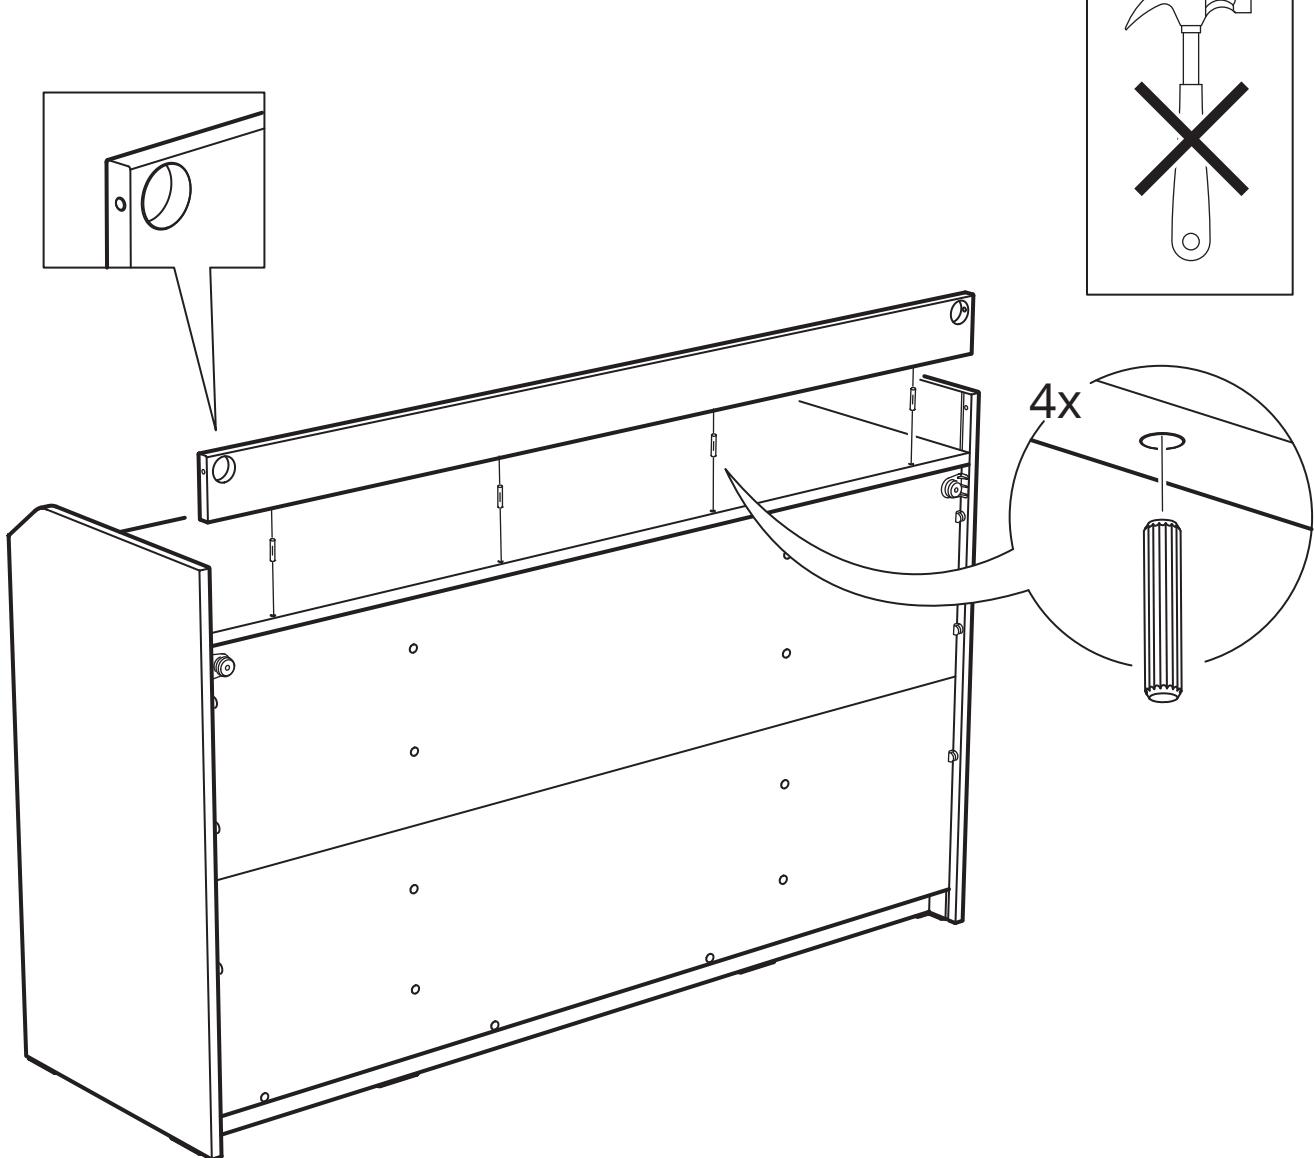



17

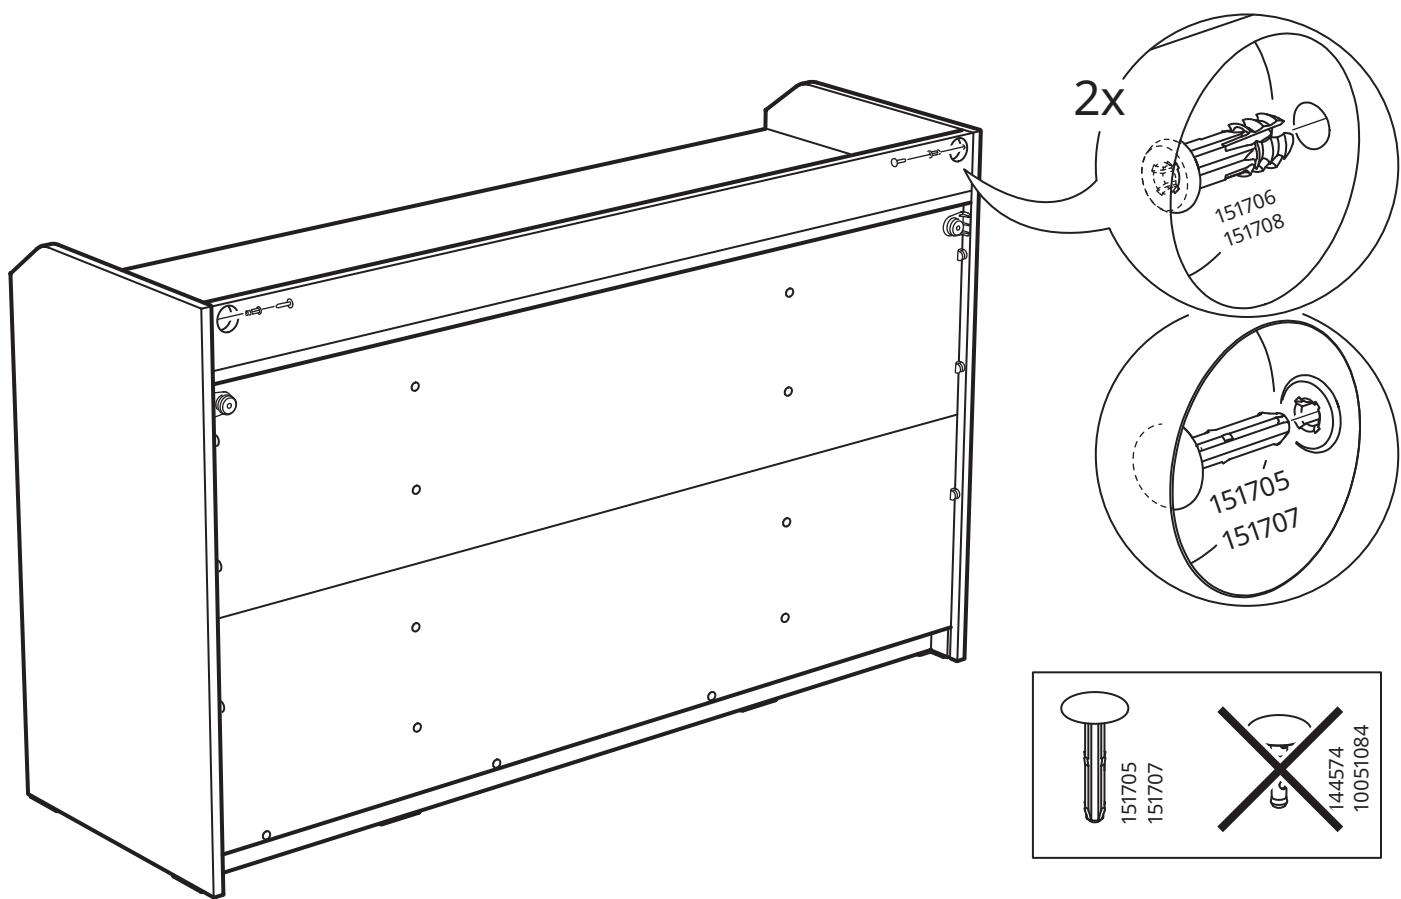

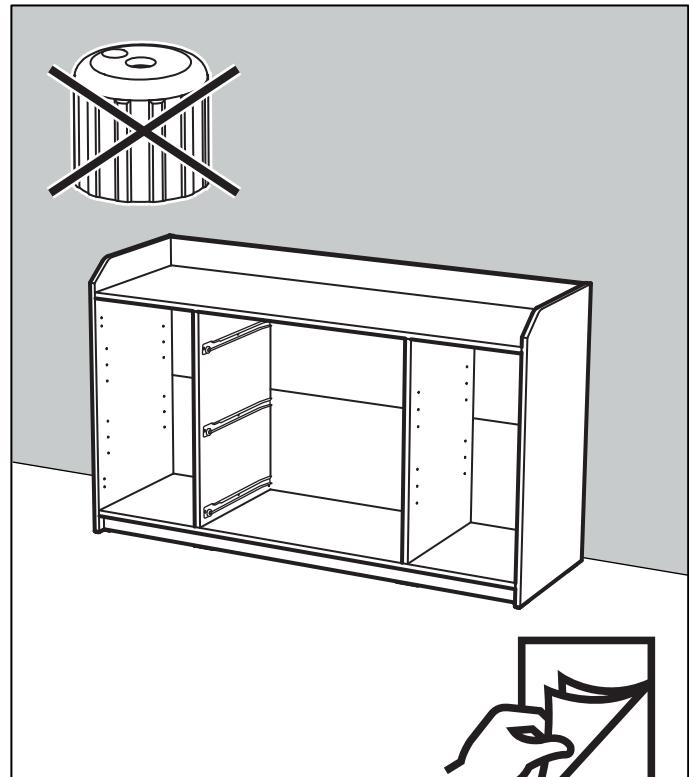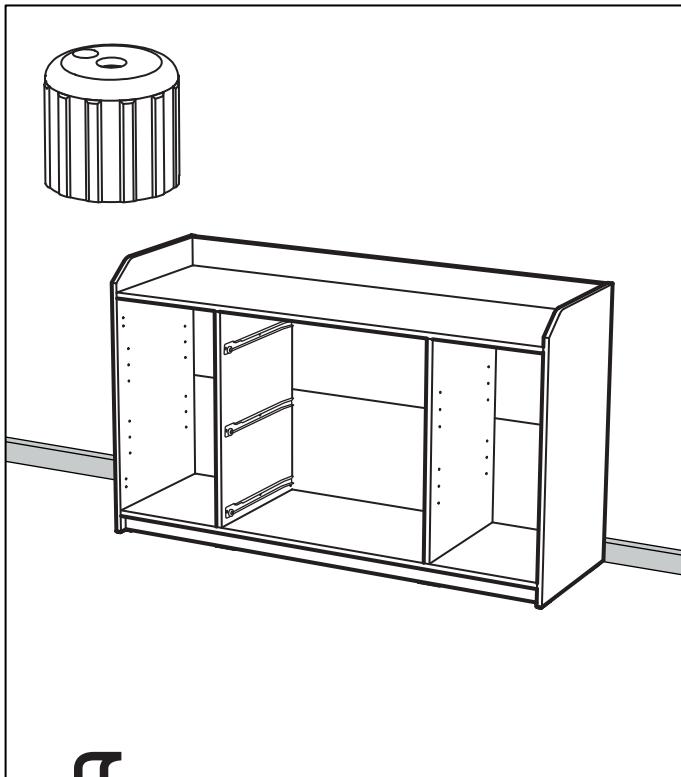


18

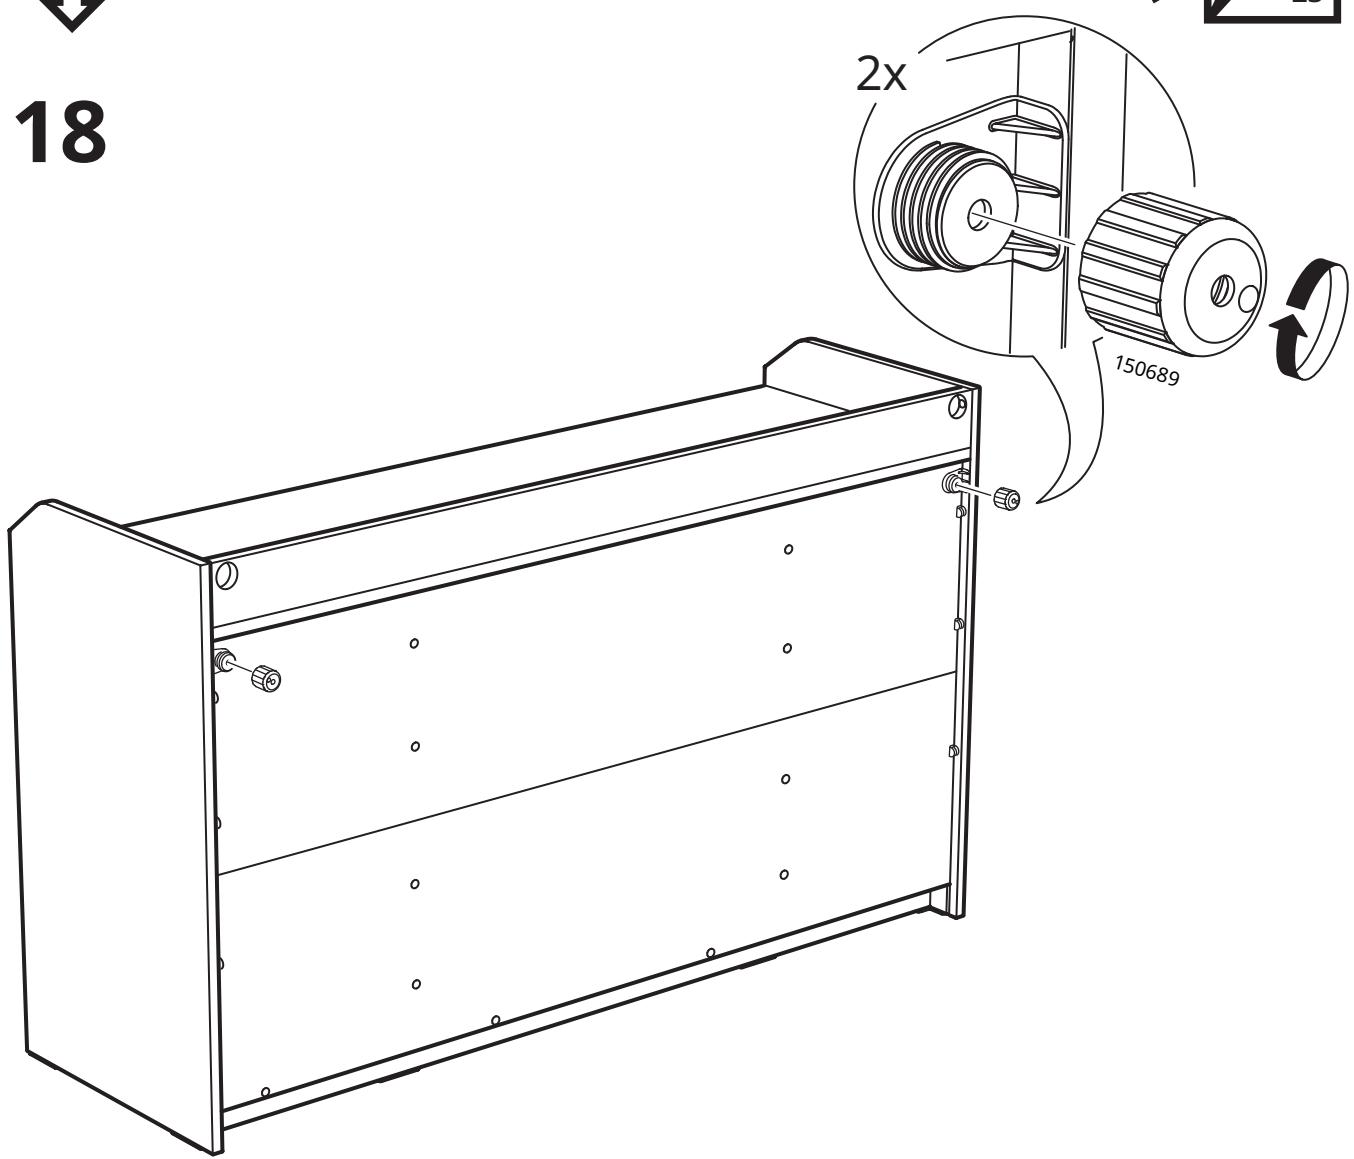


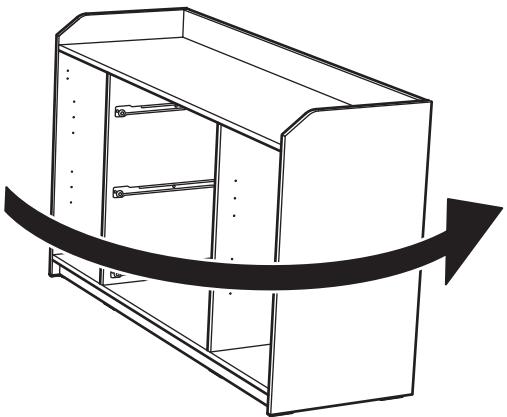


19

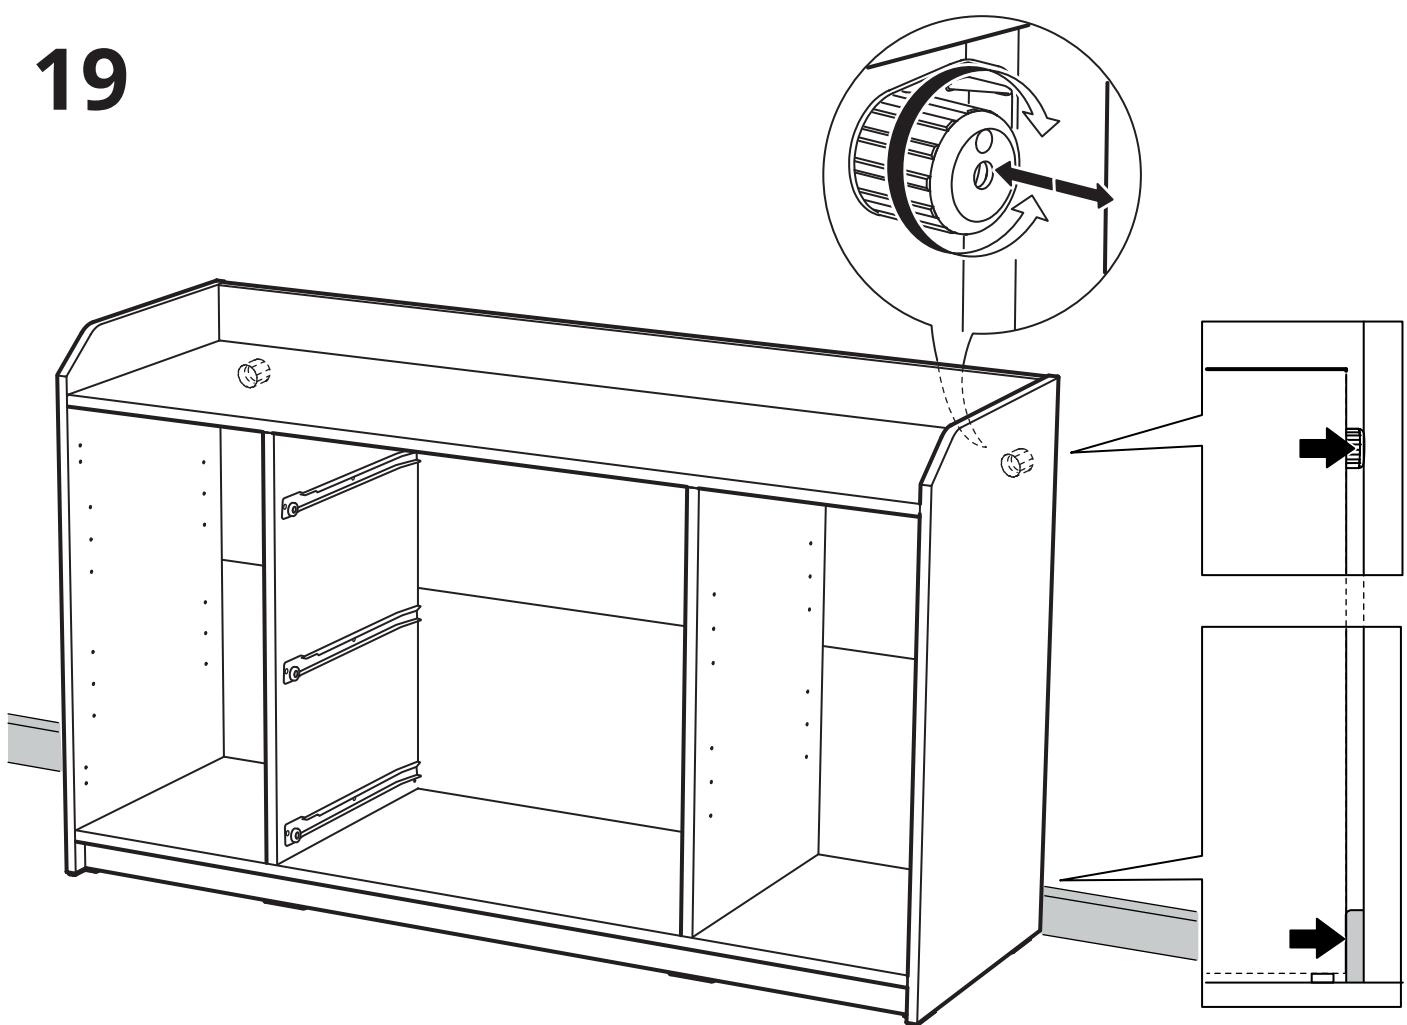

20

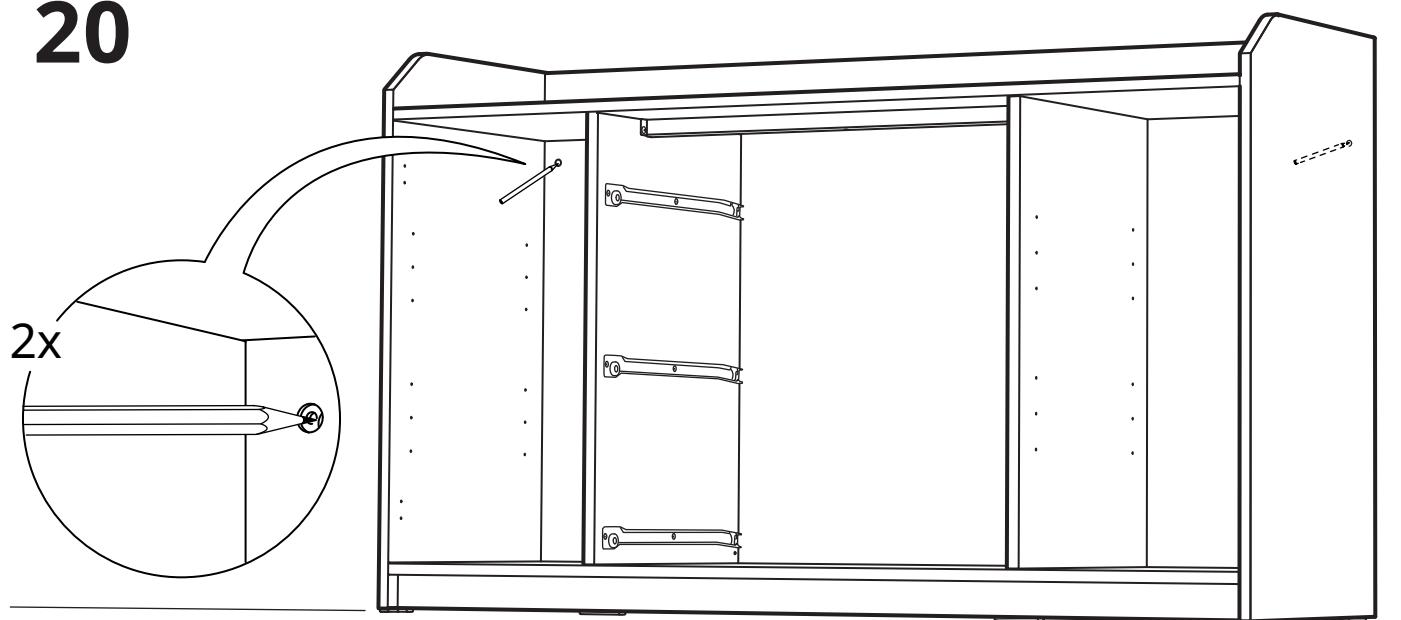

21

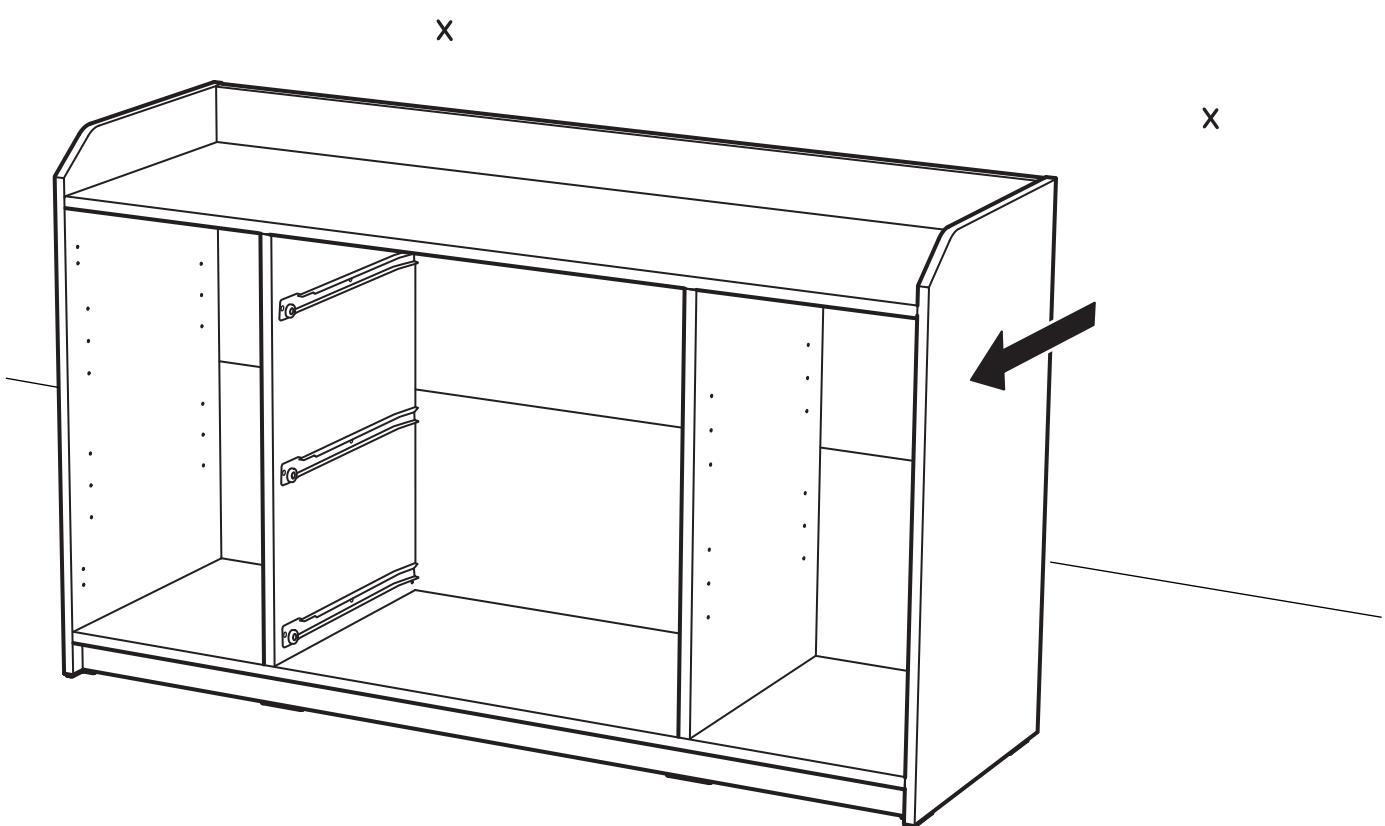



www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

中文

产品附随的螺丝和螺栓适用于大部分实心(A)和空心(B)墙壁。实木墙壁(C)只需要使用螺丝,不必搭配螺栓。如不确定适合的螺丝类型,请咨询专业人士。

繁中

產品附的螺絲和壁虎適用於大部分的實心(A)和空心(B)牆壁。實木牆壁(C)應使用螺絲，不需搭配壁虎。如果不确定适合的螺絲類型，請洽詢服務人員。

한국어


제공된 나사와 플러그는 대부분의 단단한 벽(A)이나 중공벽(B)에 사용할 수 있습니다. 원목(C)에는 플러그없이 나사만 사용하세요. 반드시 전문가의 조언을 구하고 설치하세요.

日本語

付属のネジとプラグはほとんどの1枚壁 (A) や中空壁 (B) に使用できます。無垢材 (C) にはプラグなしネジをお使いください。取り付けに適したネジに関しては、専門店にご相談ください。

Bahasa Indonesia

Sekrup dan plug yang disediakan dapat digunakan dengan sebagian besar dinding padat (A) dan berlubang (B). Untuk kayu solid (C) gunakan sekrup tanpa plug. Jika Anda tidak yakin, cari saran profesional.

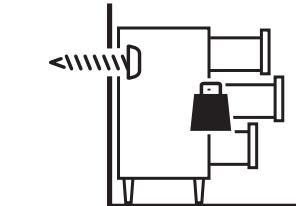

Bahasa Malaysia







Skru dan palam yang dibekalkan boleh digunakan pada kebanyakan dinding padat dan lompong. Untuk kayu padu gunakan skru tanpa palam. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat profesional.



عرب

يمكن استخدام المسماط (المسامير) والخشوة (الخشوات) البلاستيكية المرفقة في معظم الجدران الصلبة (A) والموجفة (B)، أما مع الخشب الصلب (C)، استخدمي المسماط (المسامير) بدون خشوات. في حالة عدم المعرفة، يرجى طلب مساعدة فني متخصص.



ไทย


สกรุและพูกที่ให้มาสามารถใช้กับผนังที่แข็ง (A) และกลวง (B) ได้เป็นเว็บมาก สำหรับผู้ไม่แน่ใจ (C) ให้ใช้เฉพาะสกรุโดยไม่ต้องซึพูก หากไม่แน่ใจเรื่องการเลือกและใช้วัสดุยิดบัง ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญ

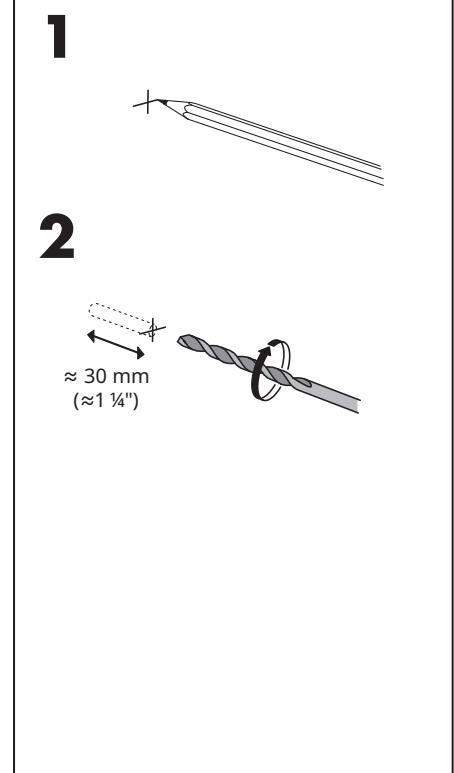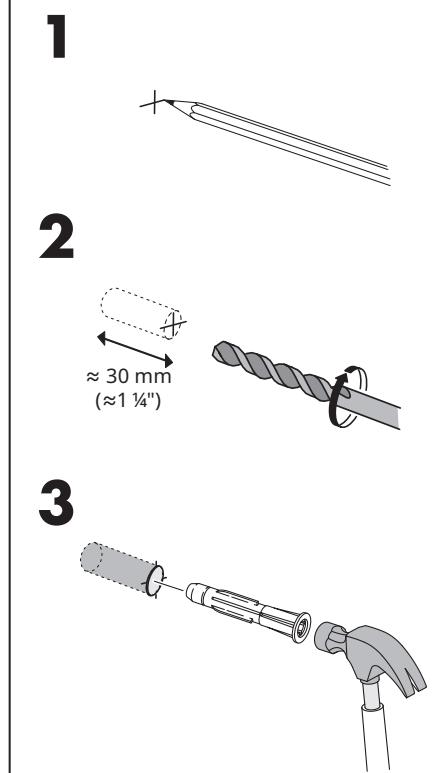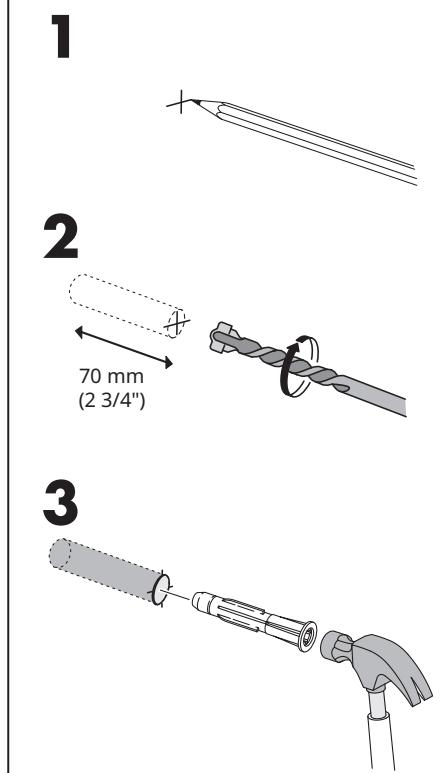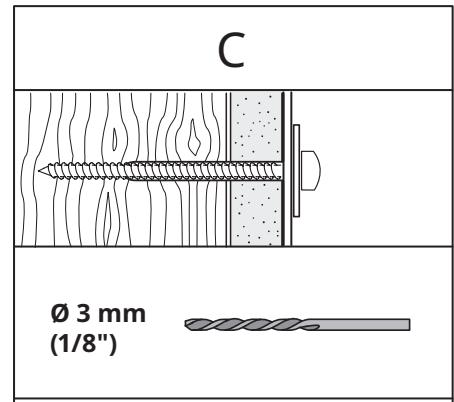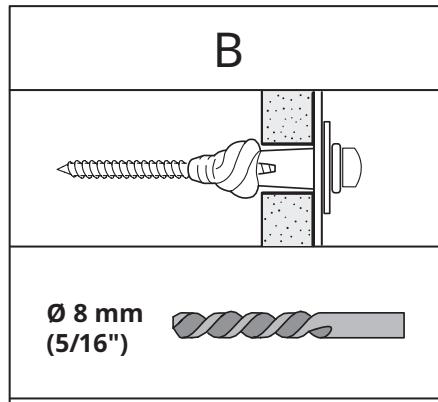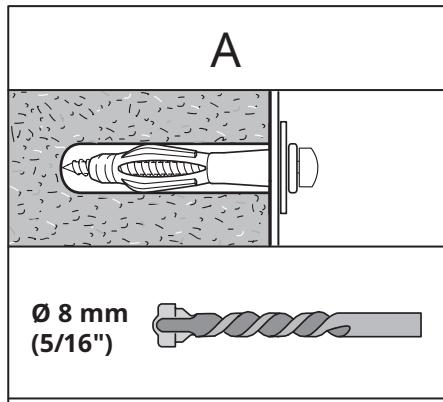

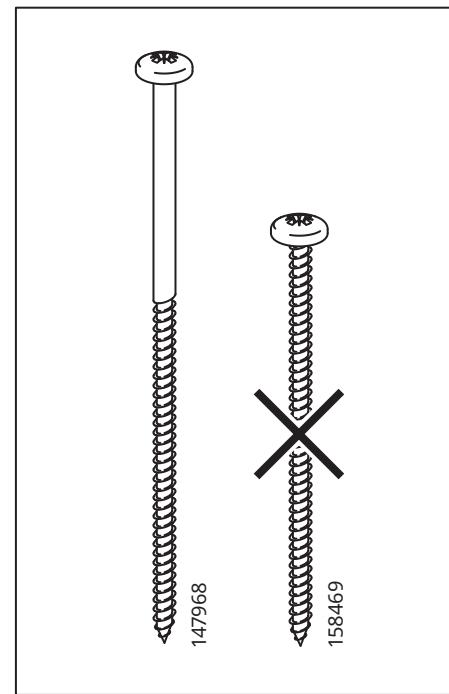
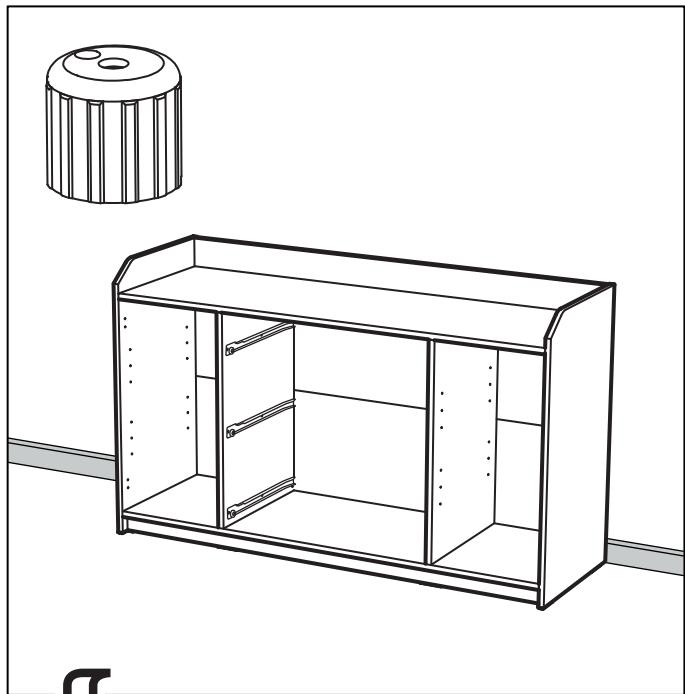


22

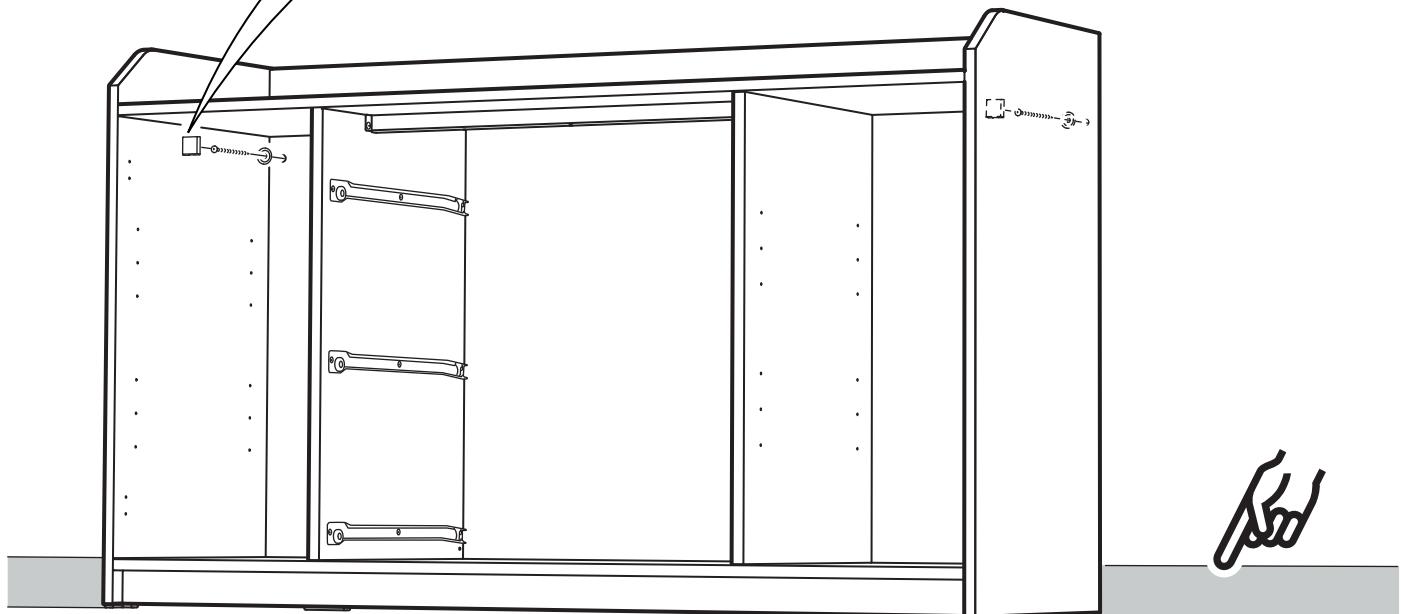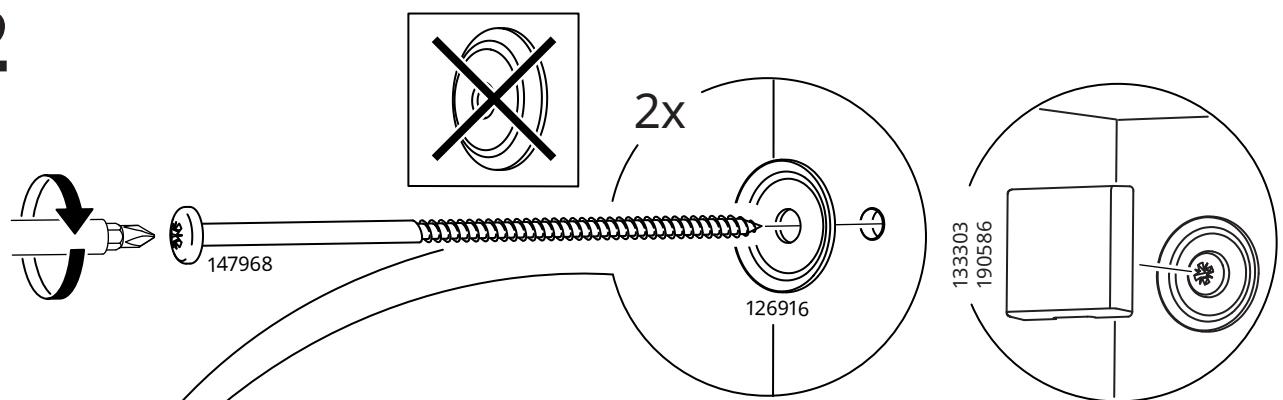


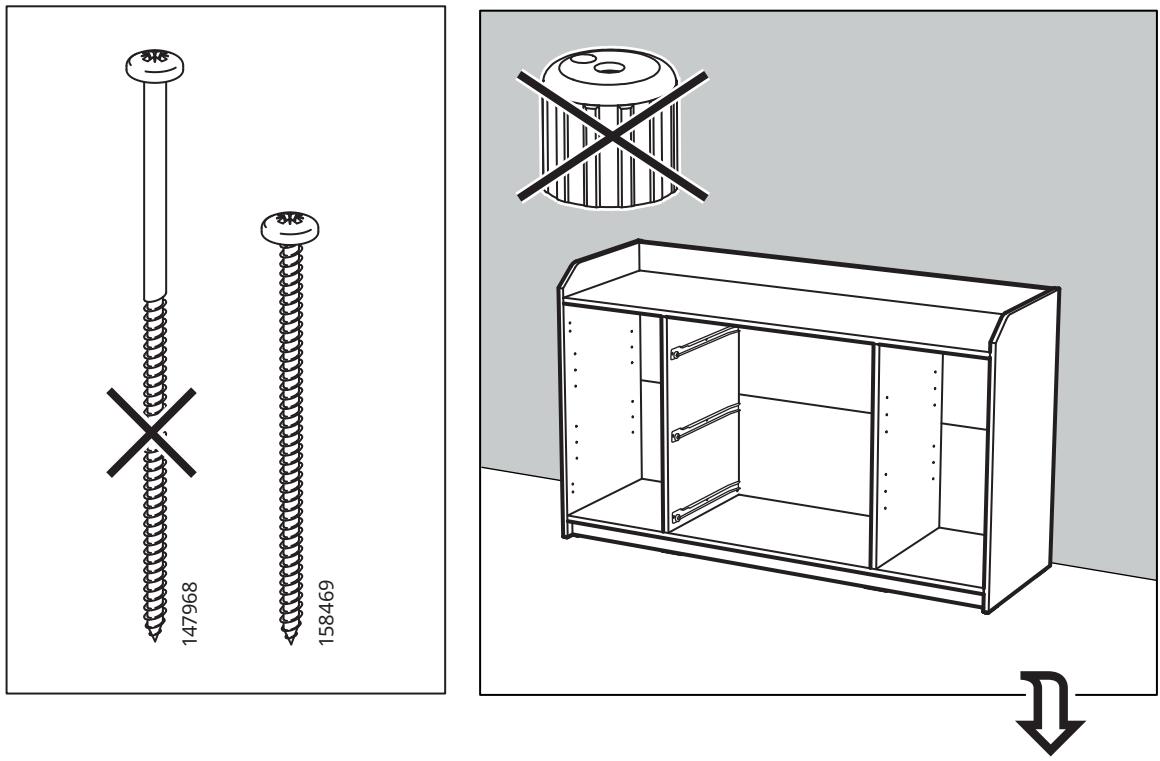


22

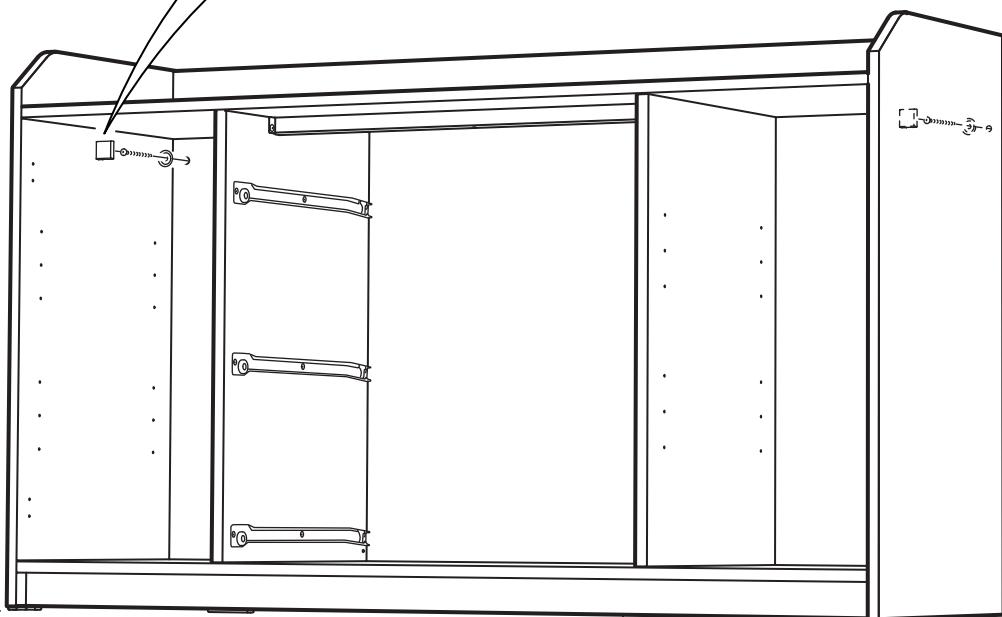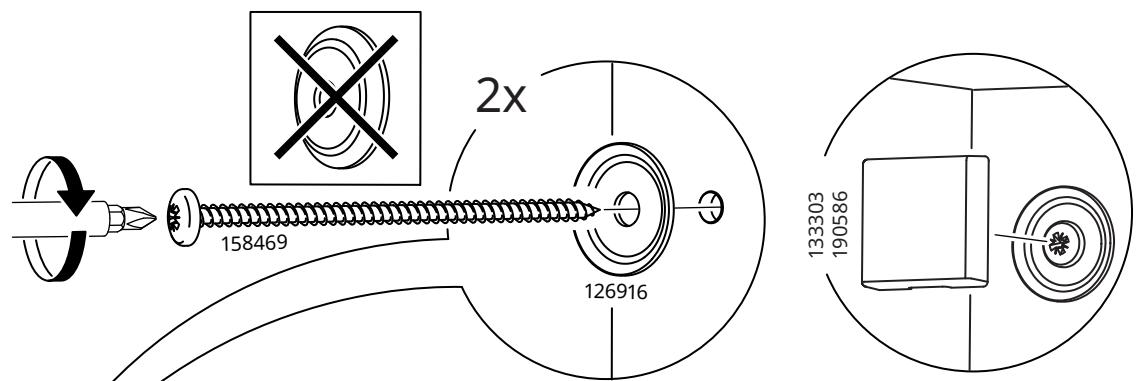


23

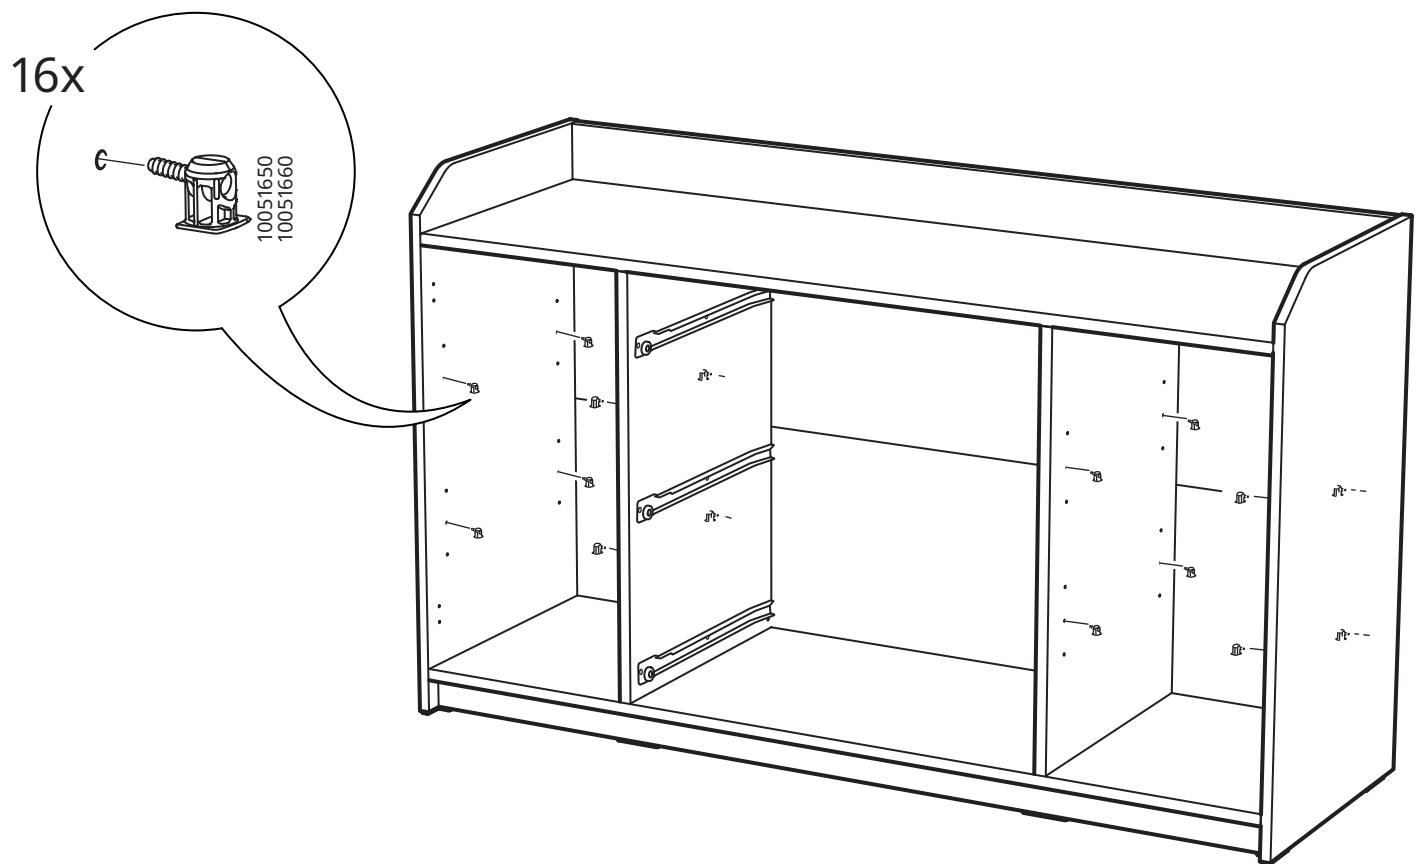


24

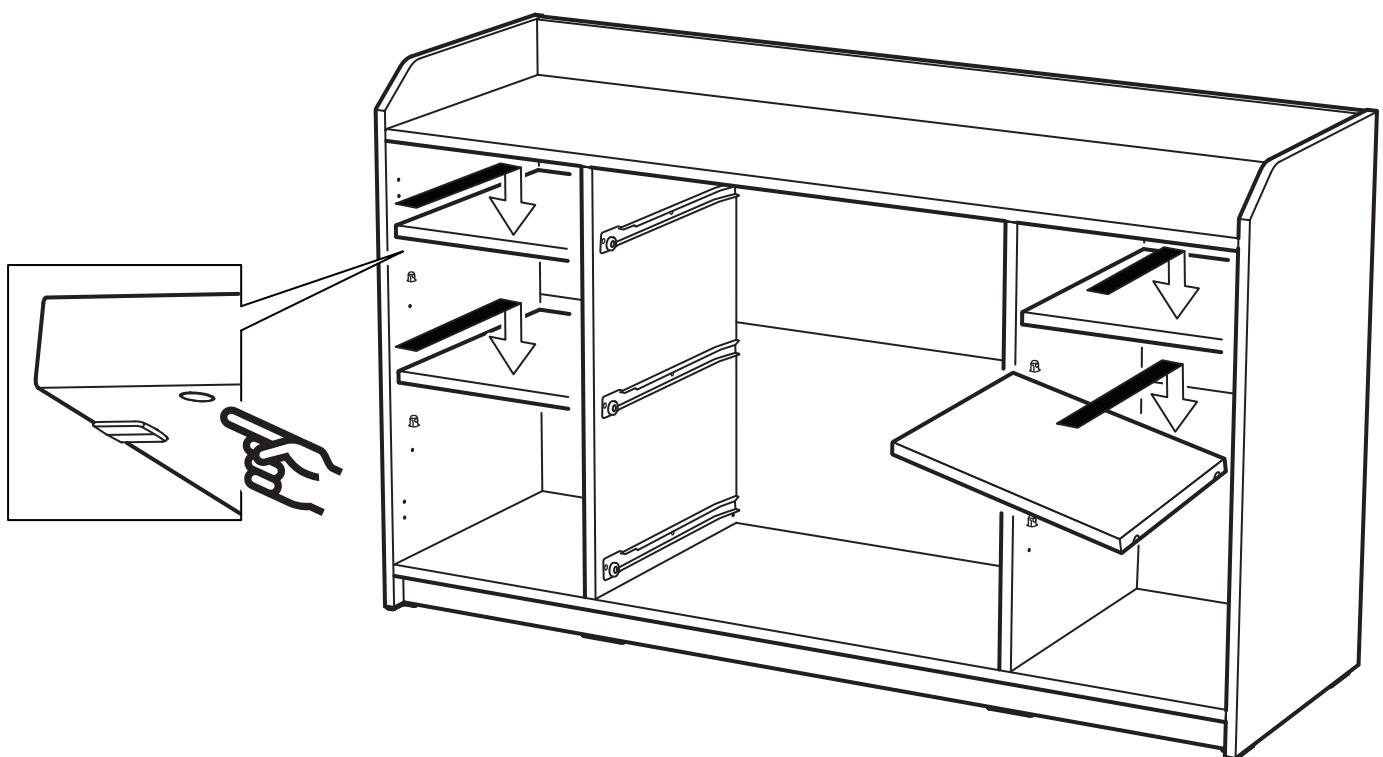


25

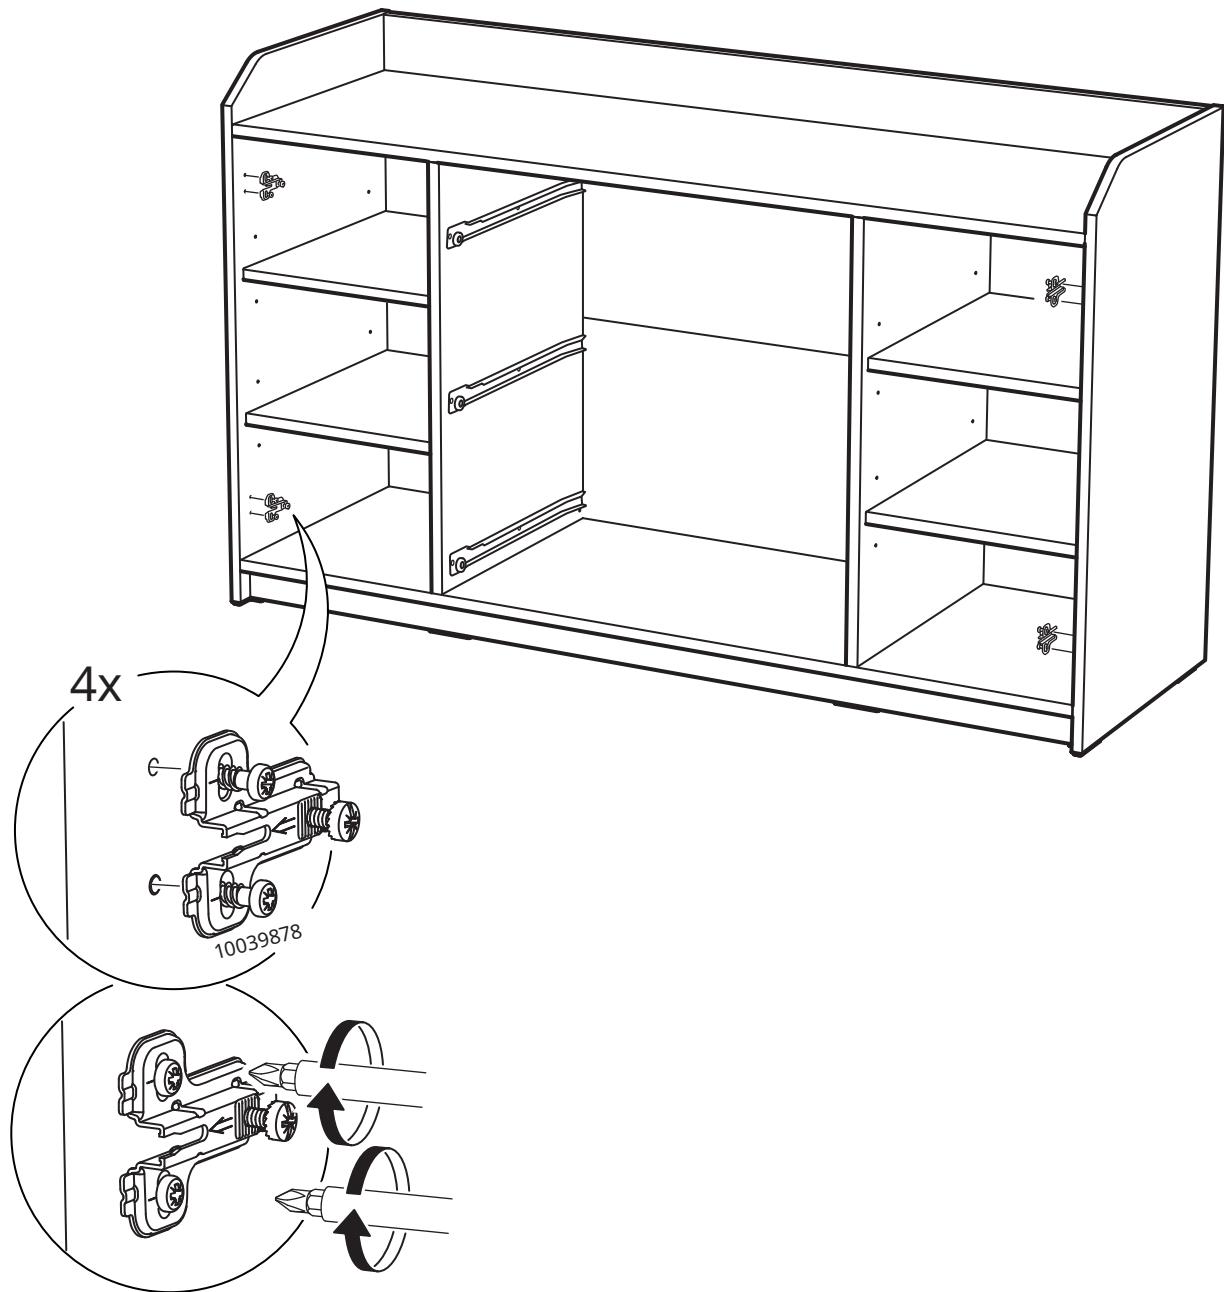



26

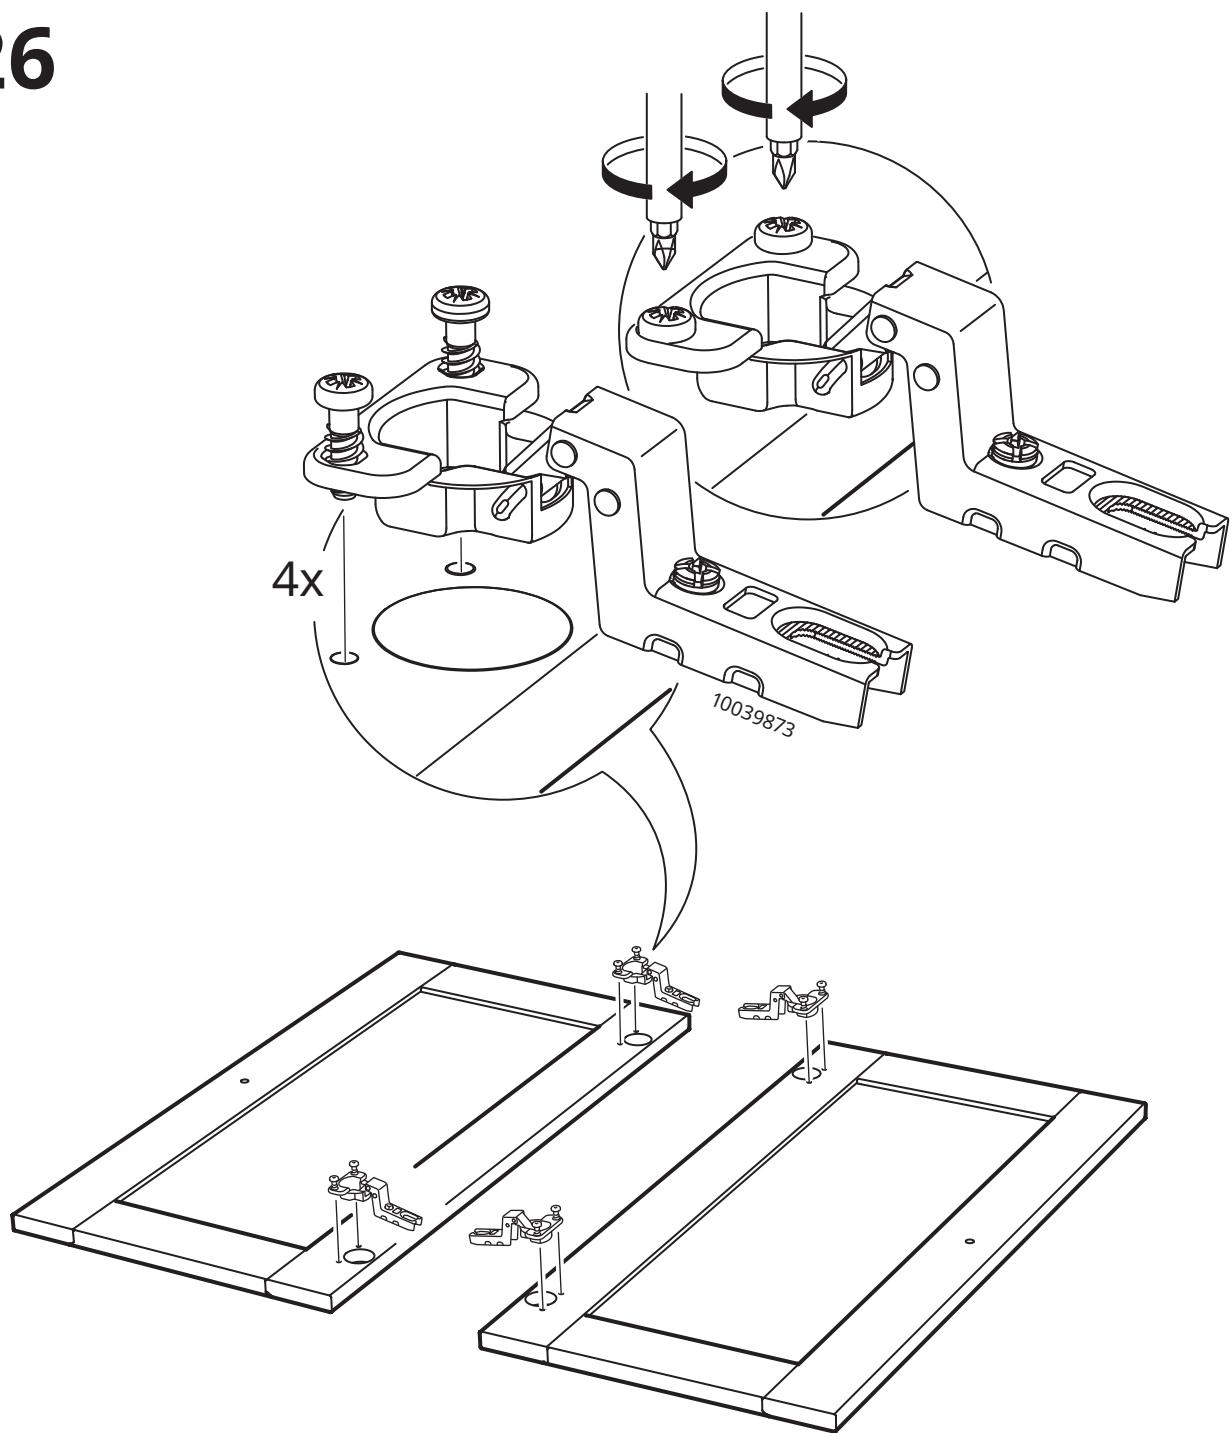




27




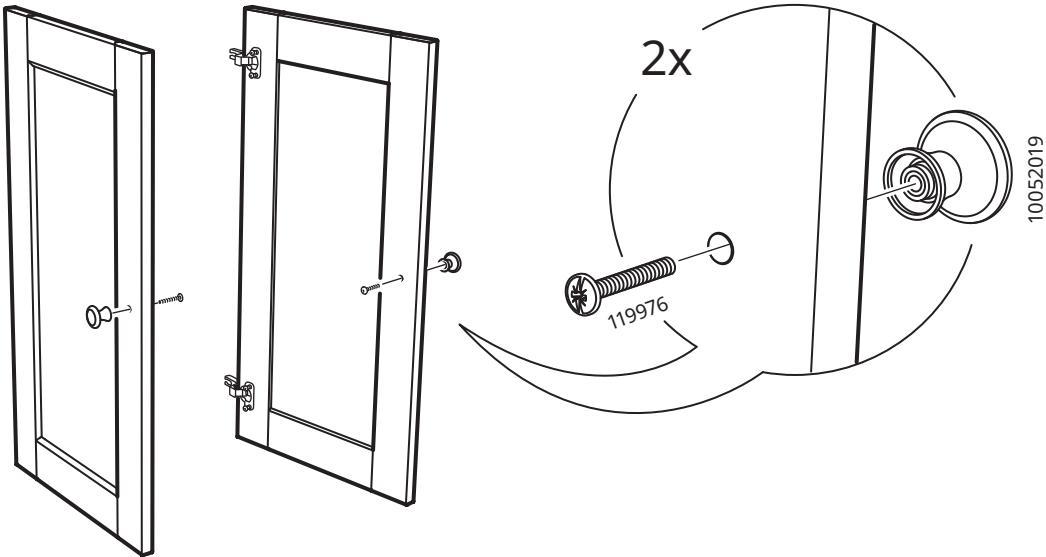






28

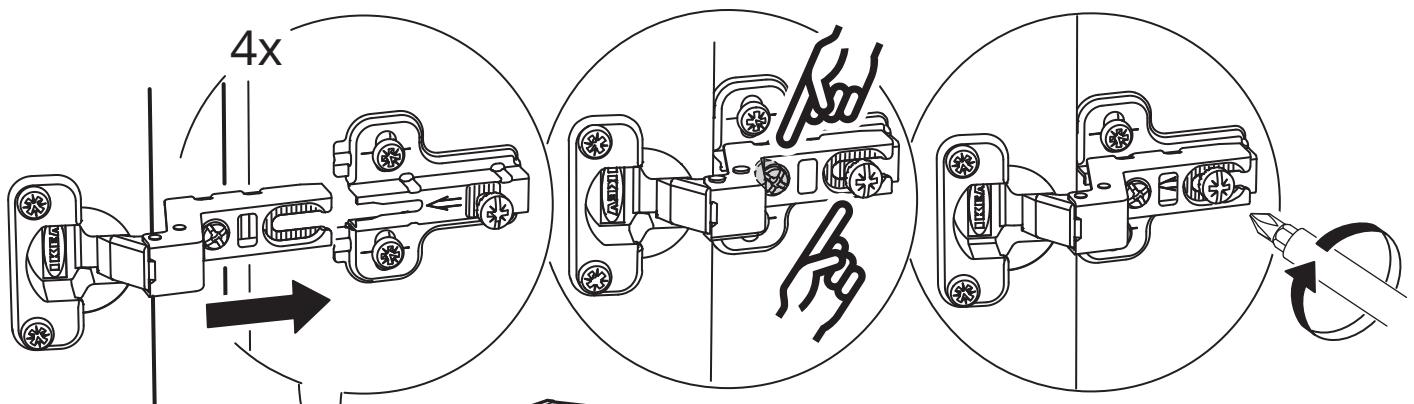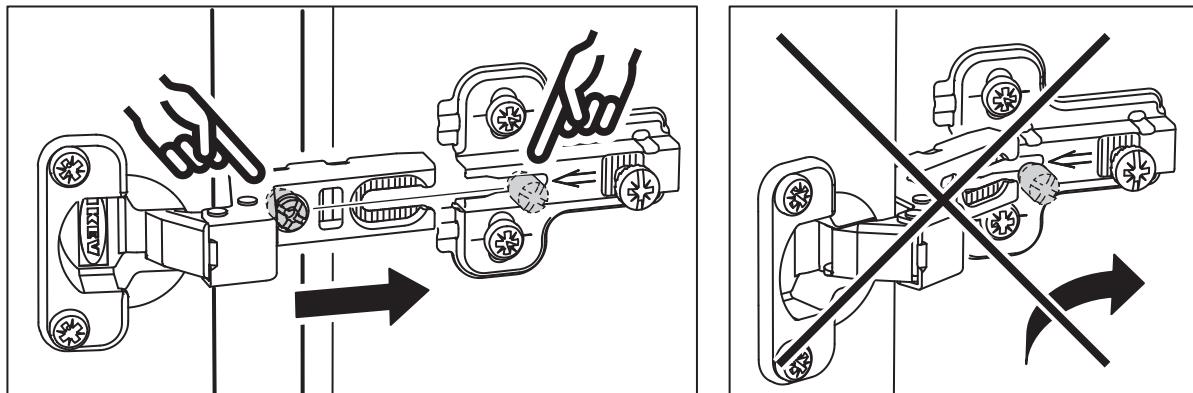


29

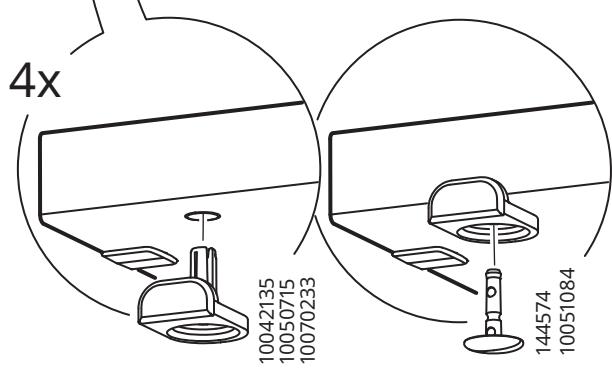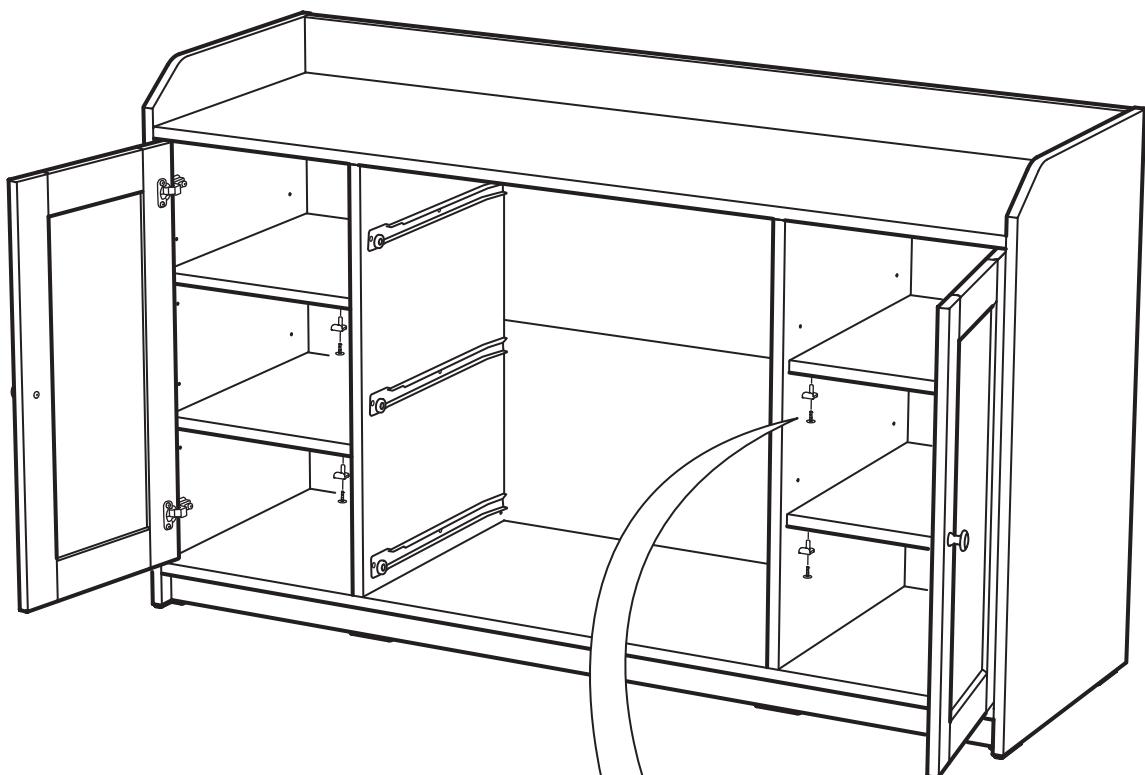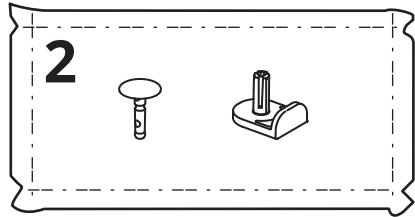

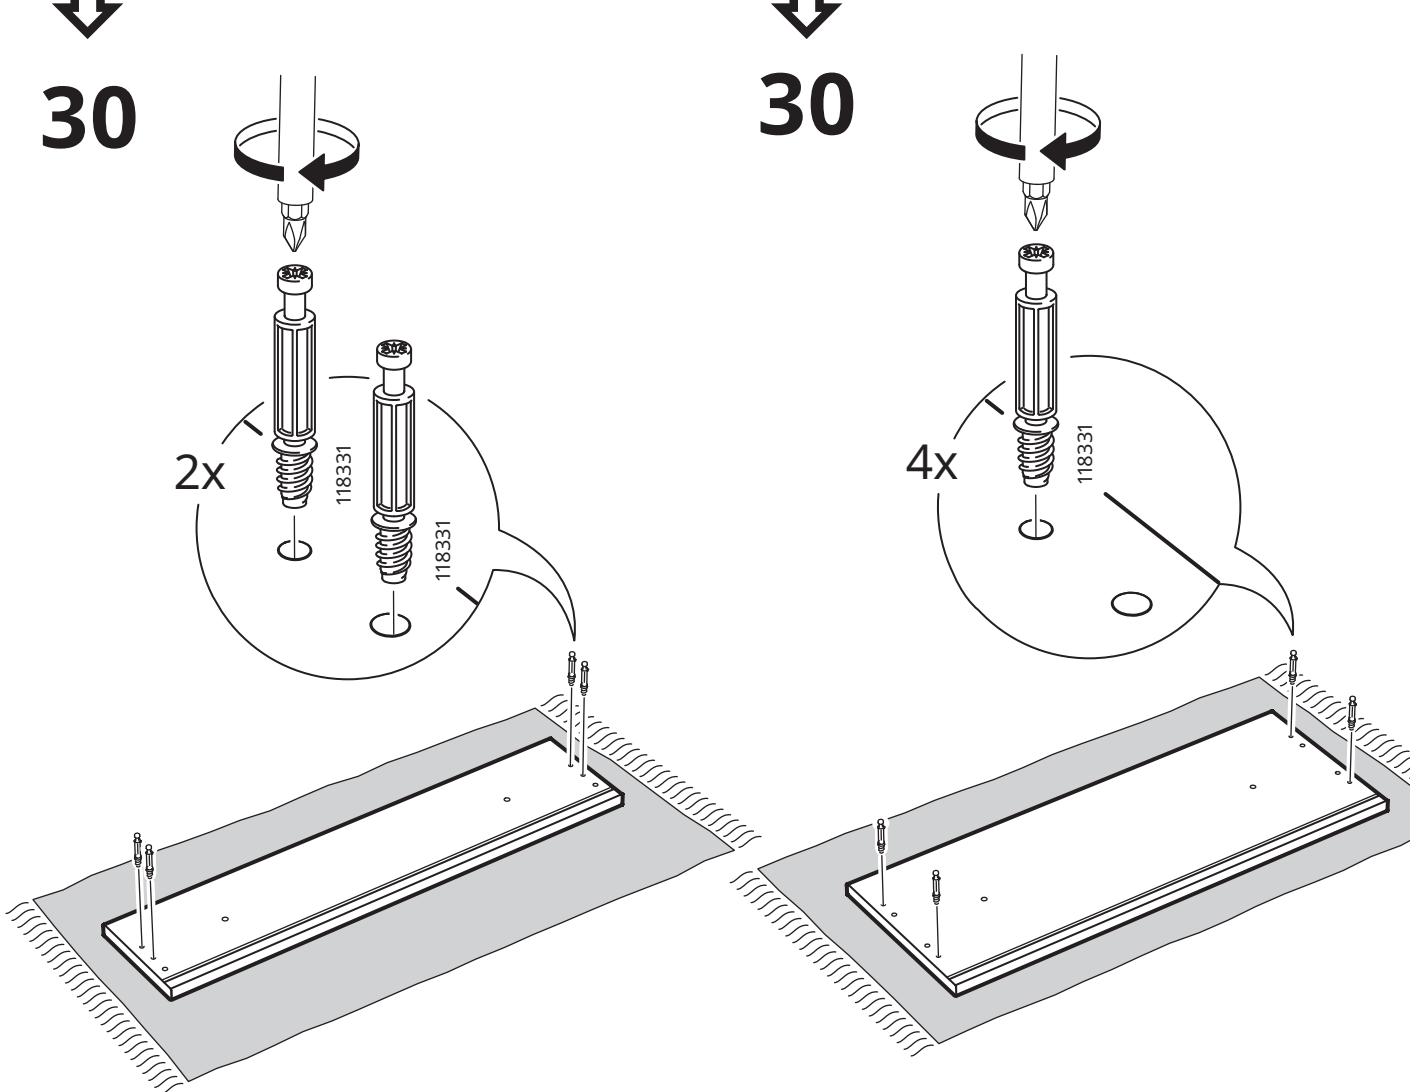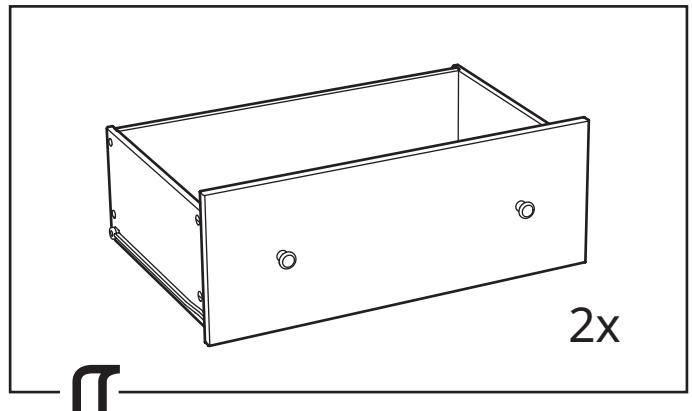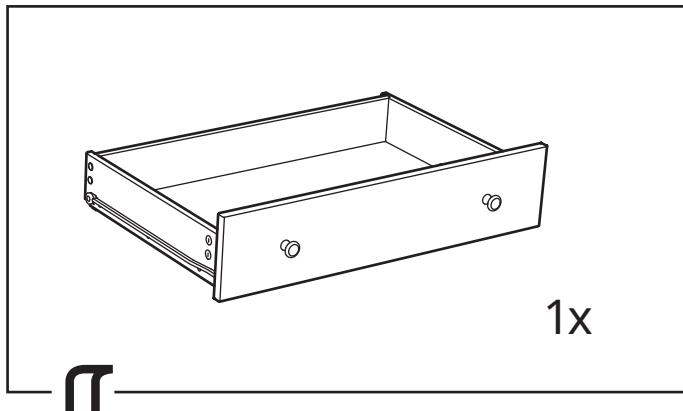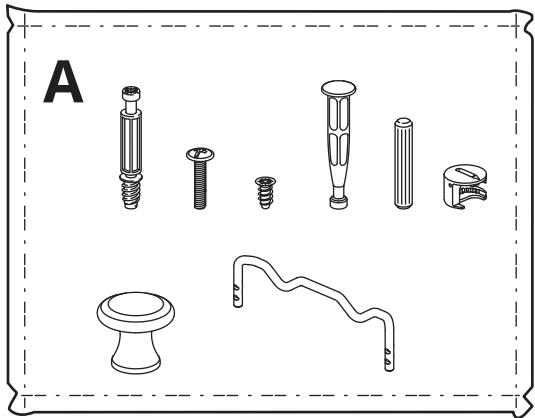


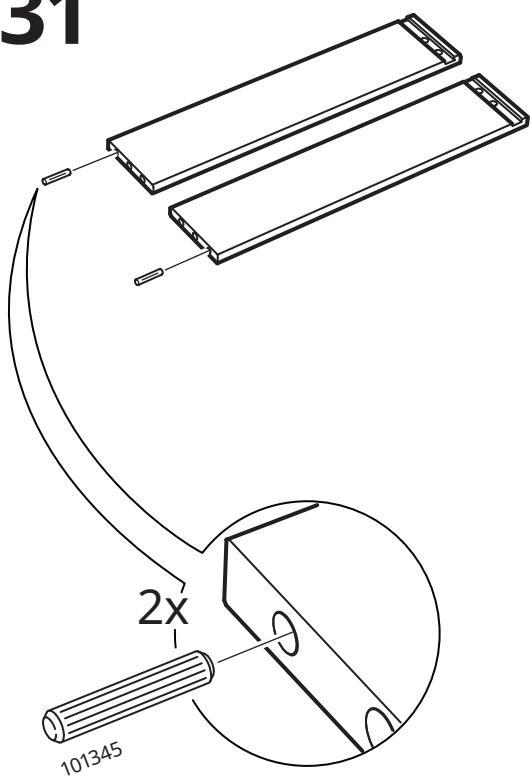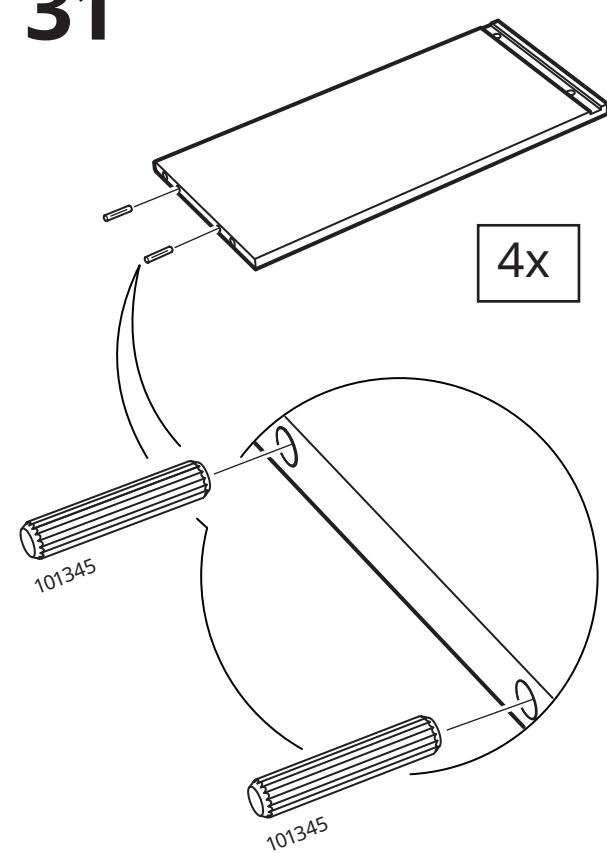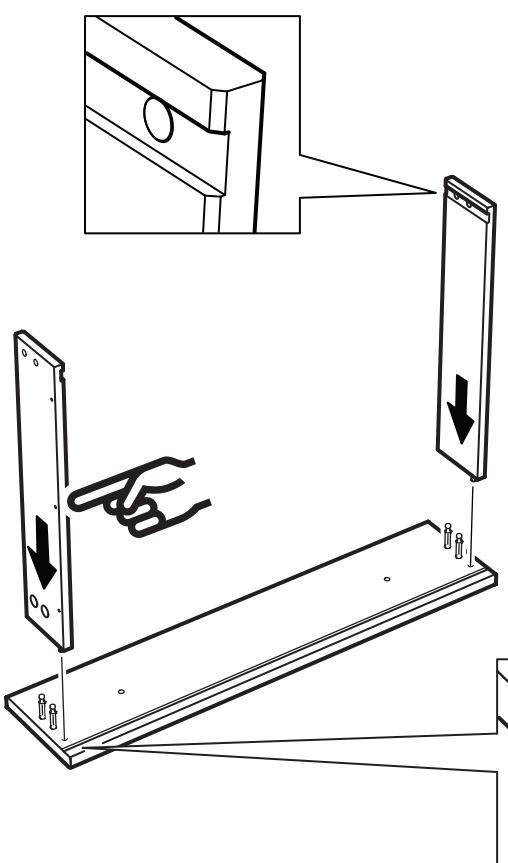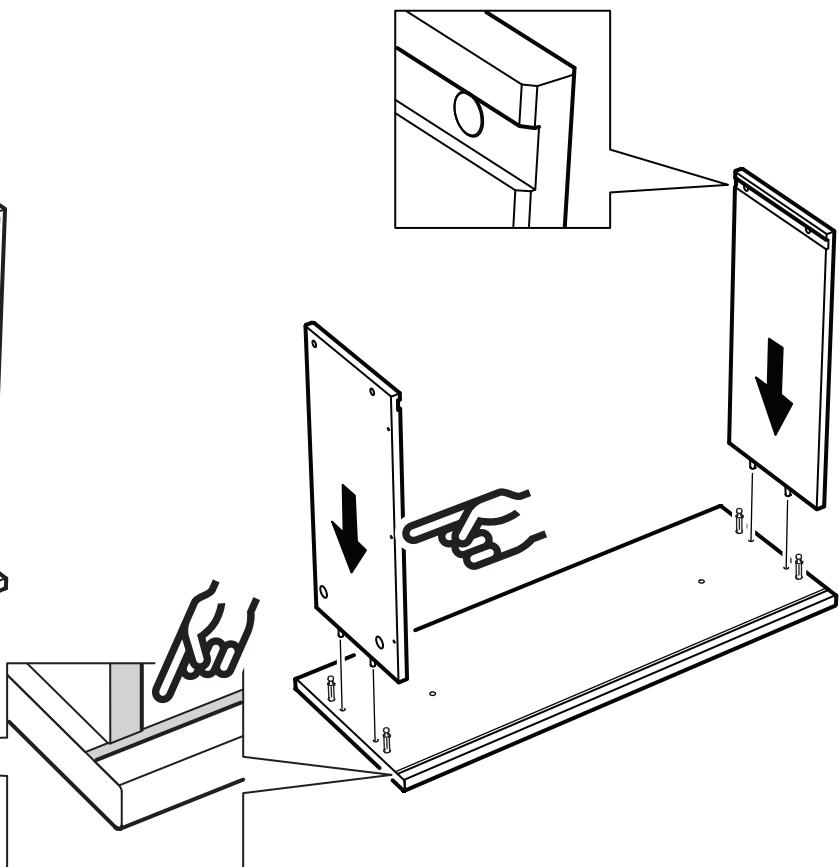31**31****32****32**


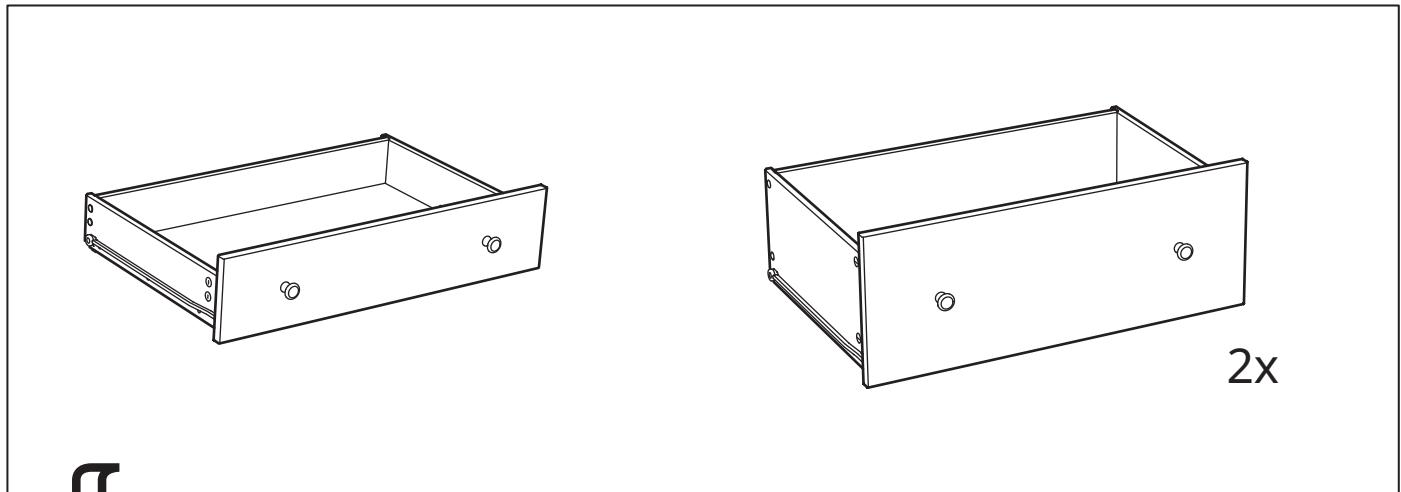


33


34

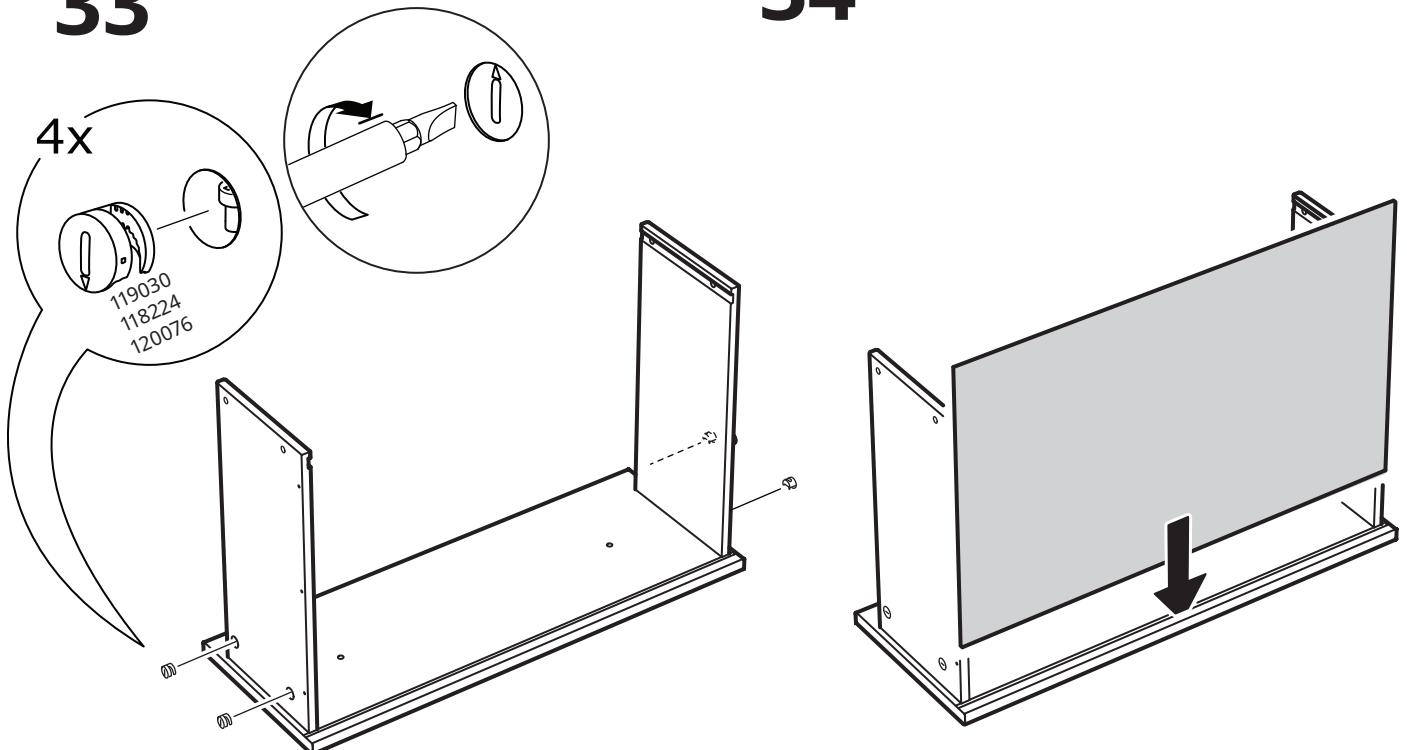


35

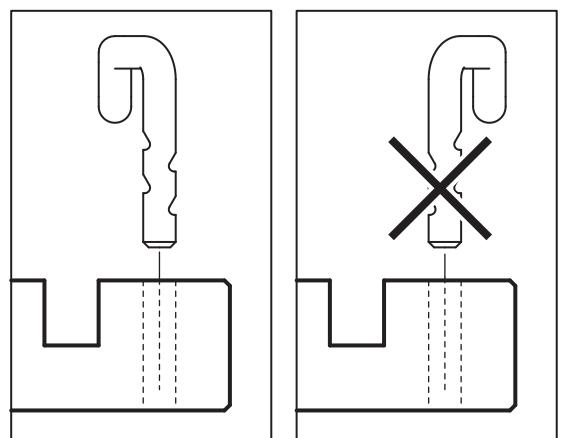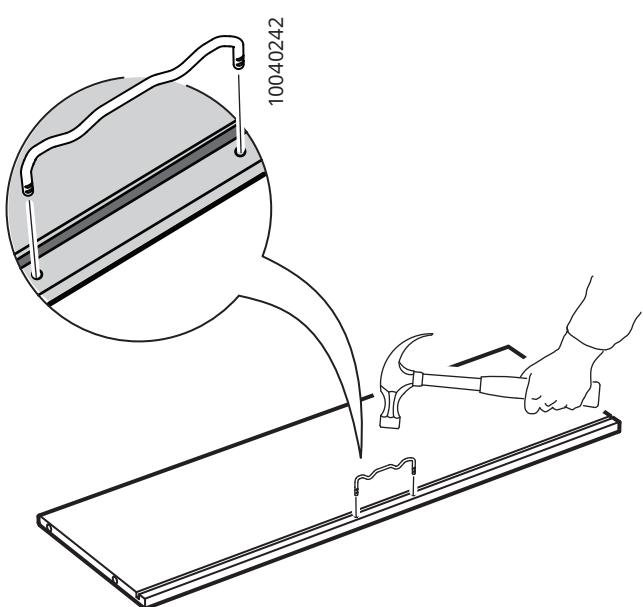


36

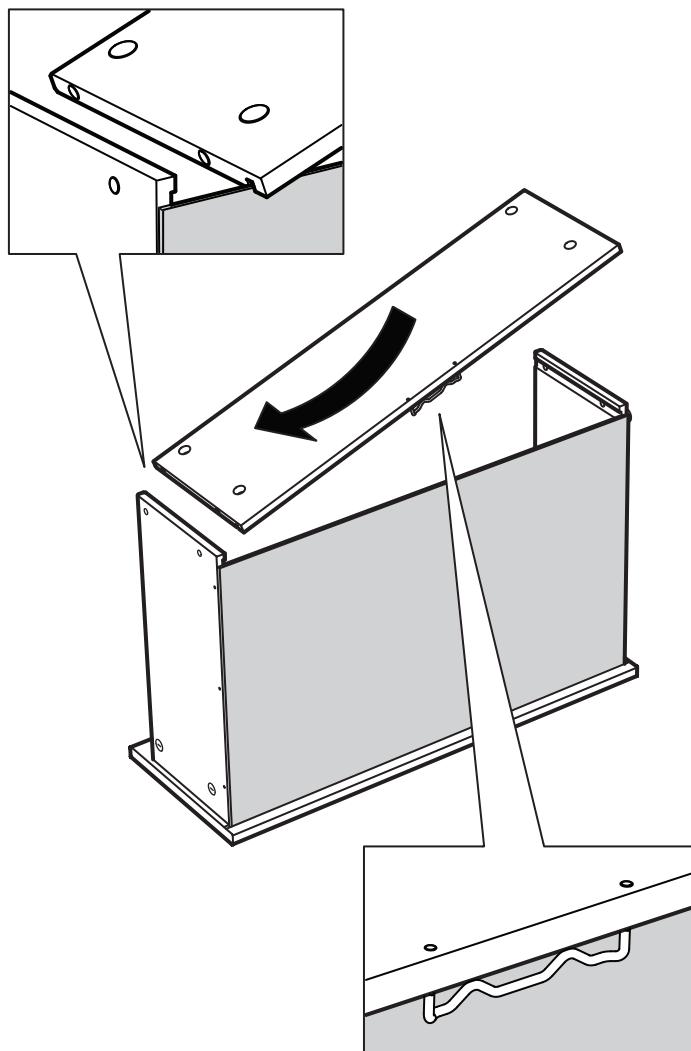


37

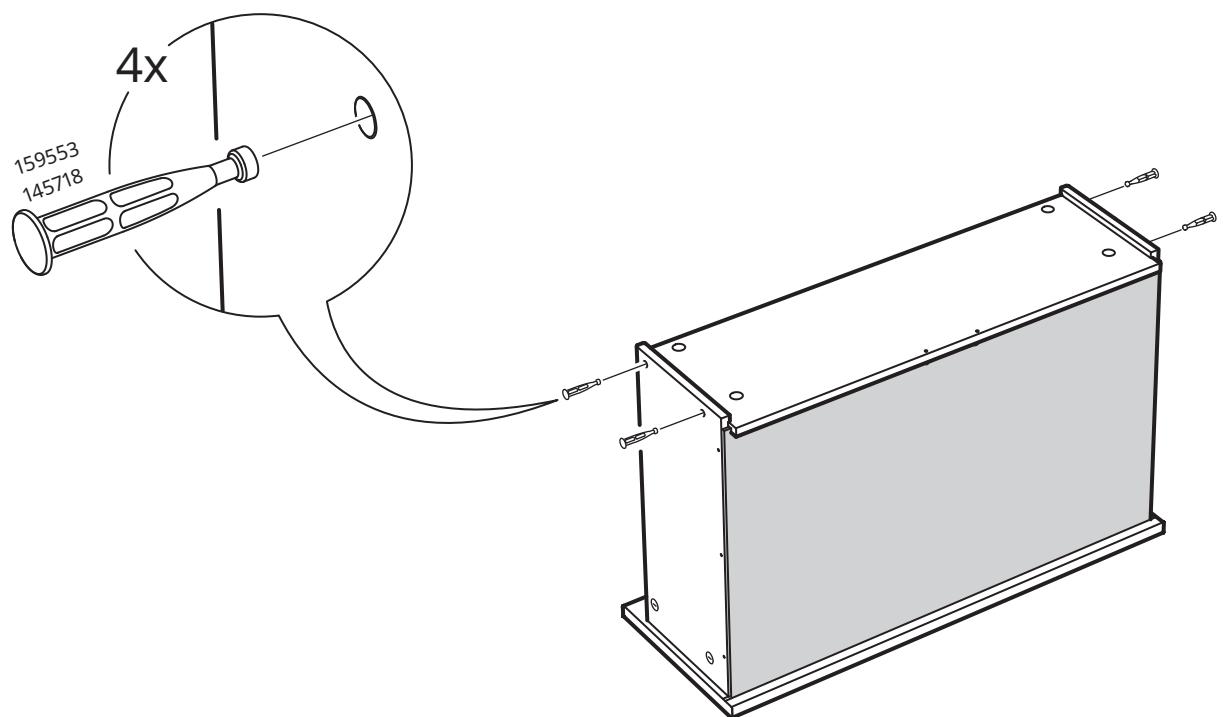


38

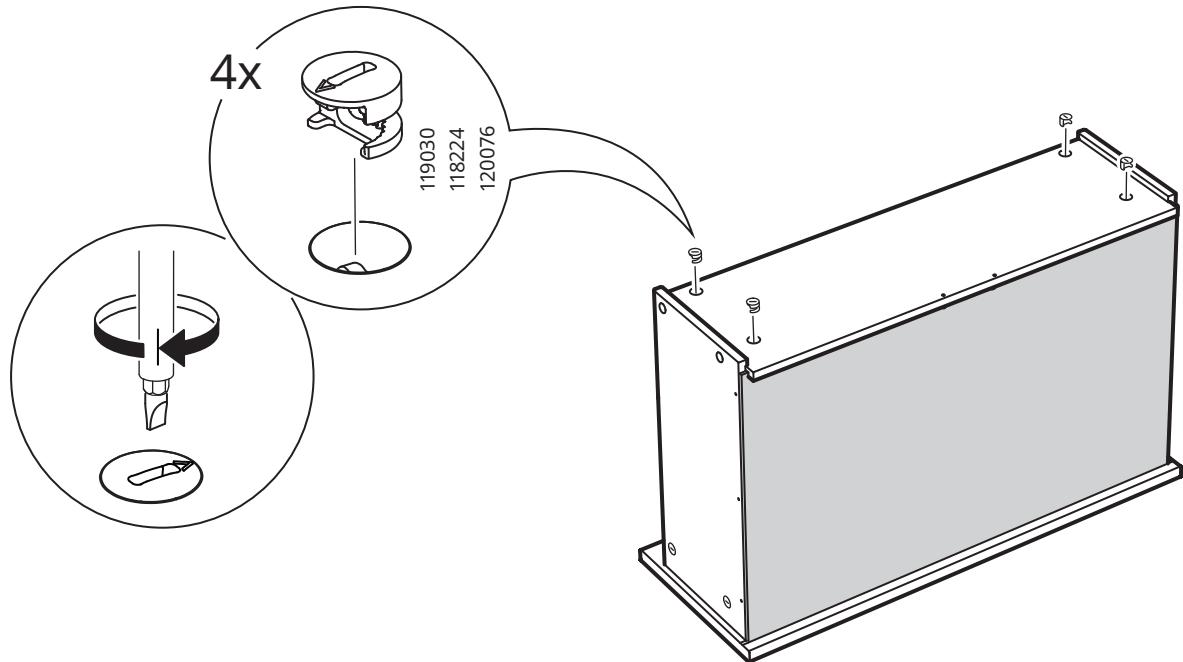


39

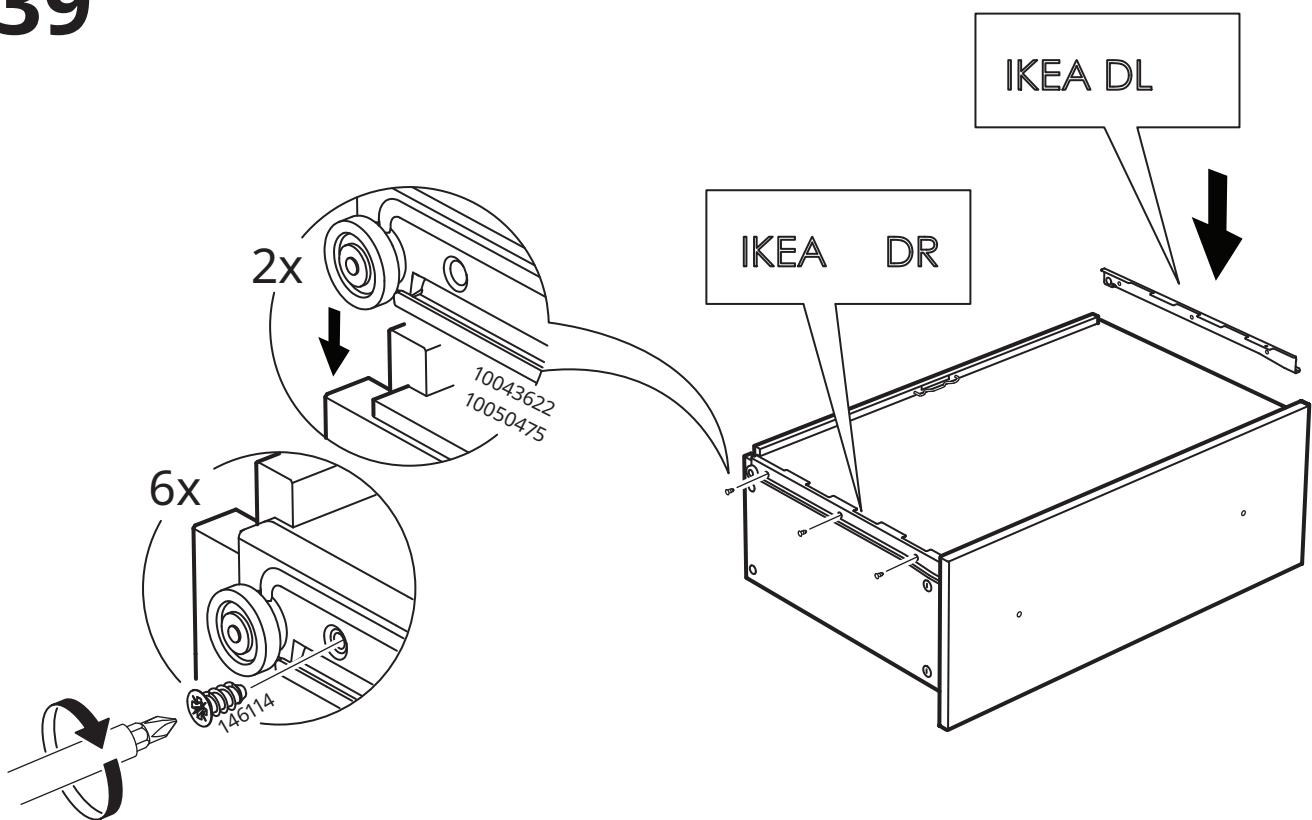


40










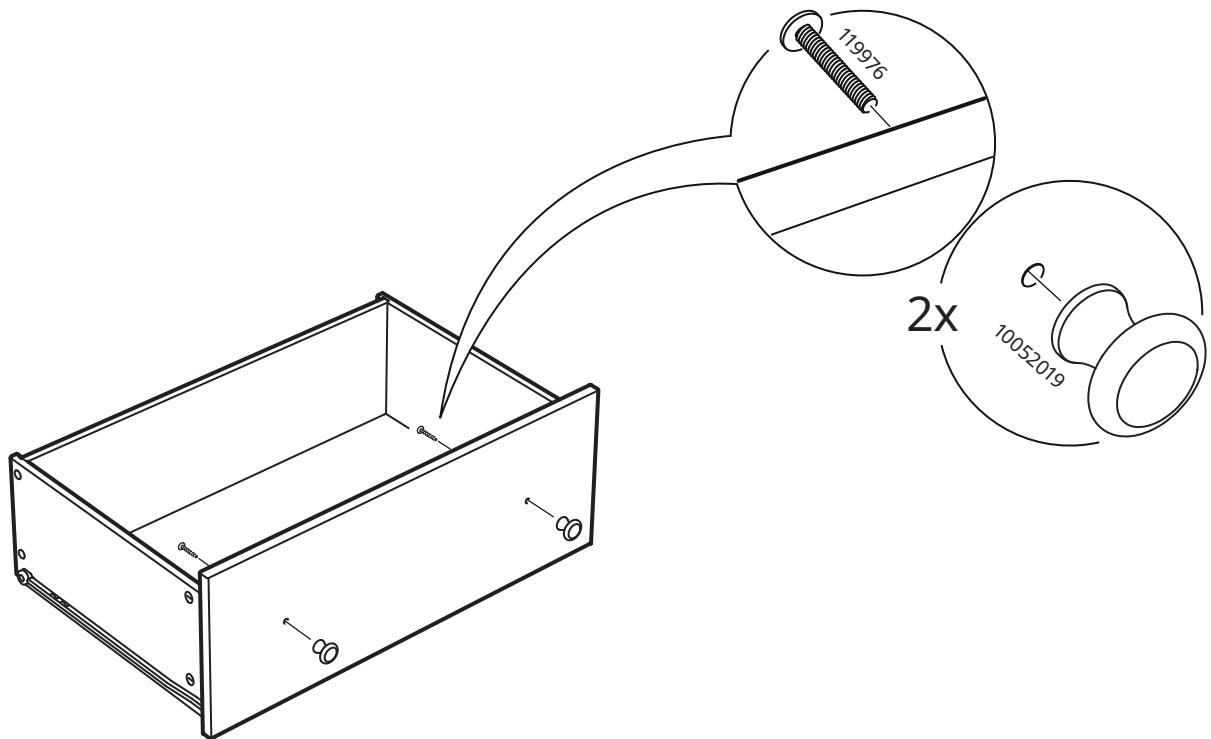


41

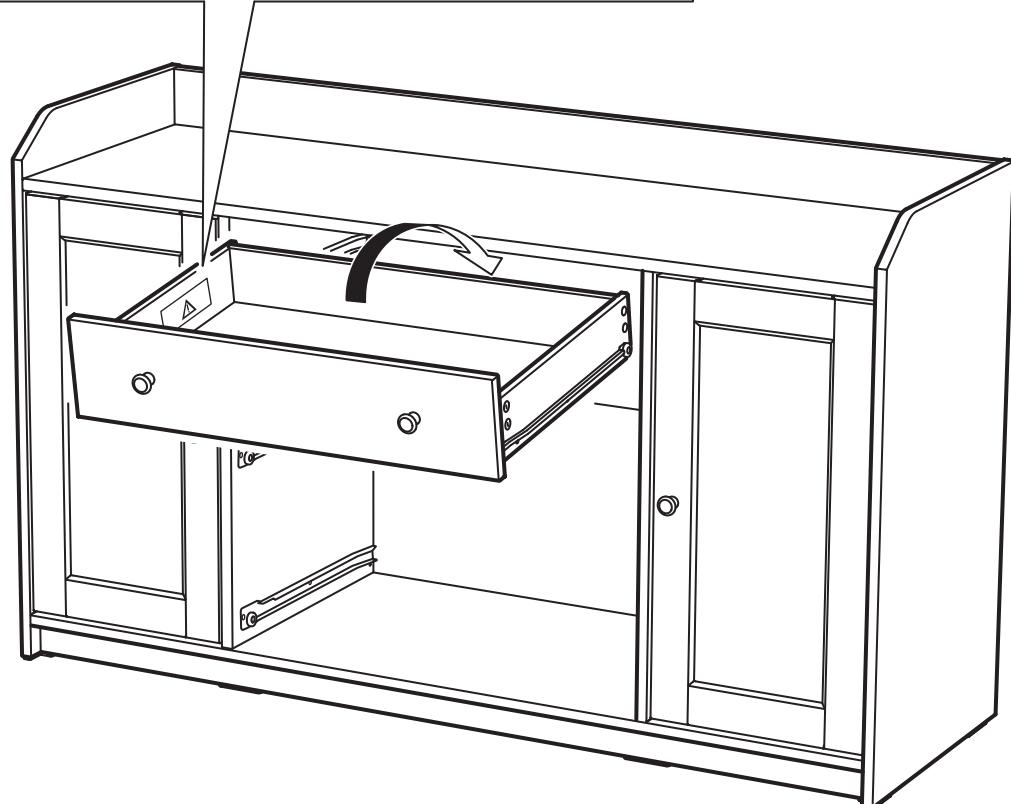

42

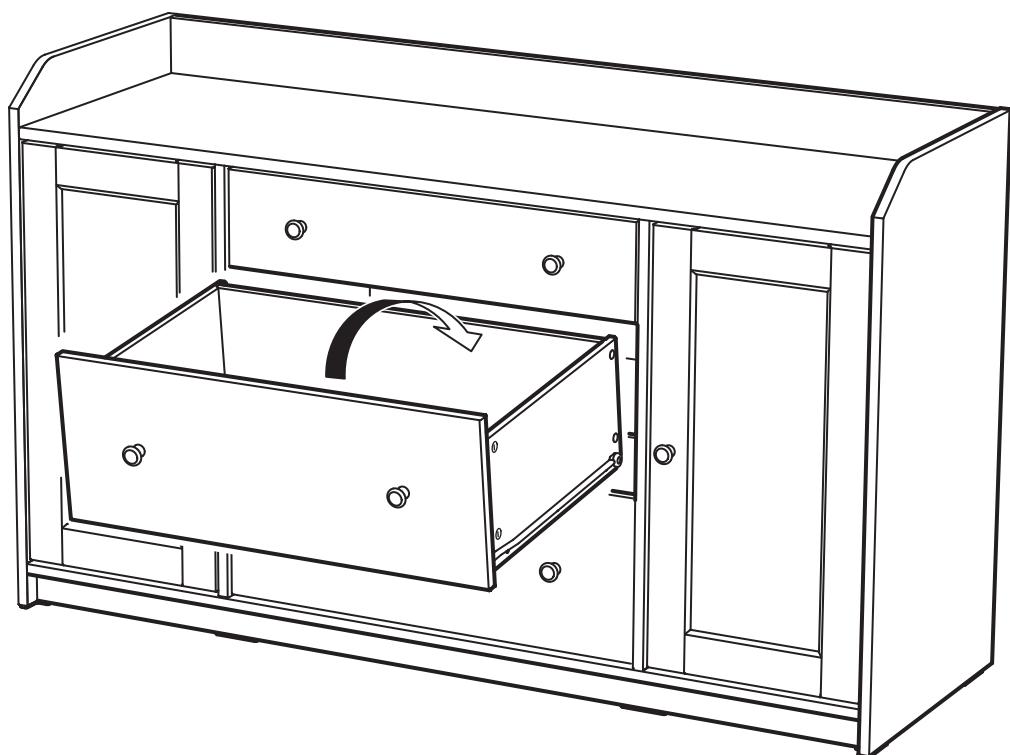

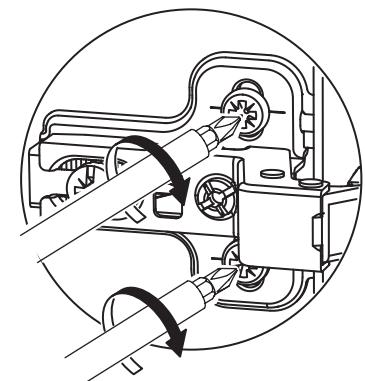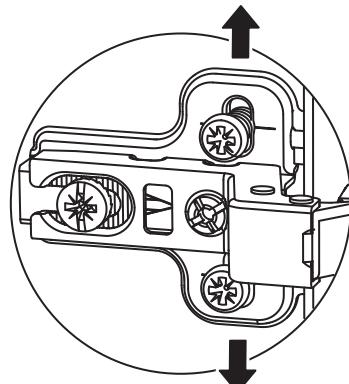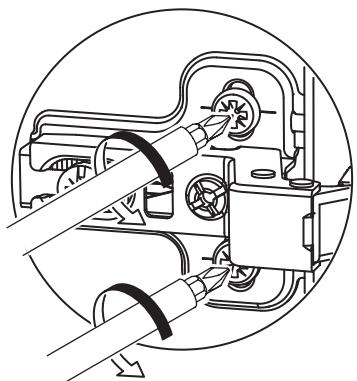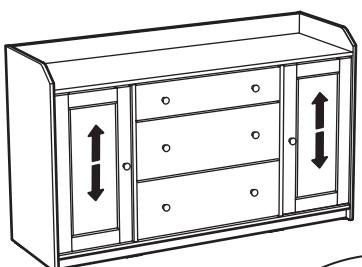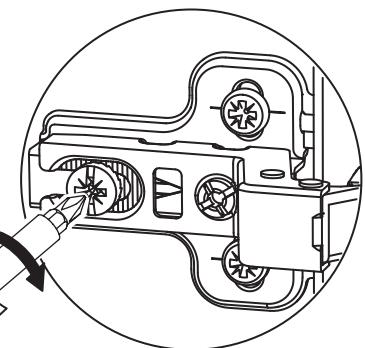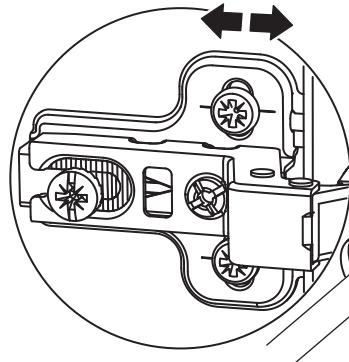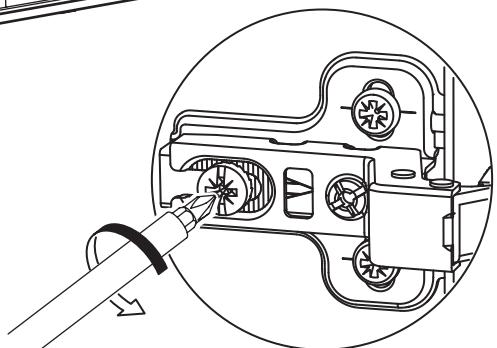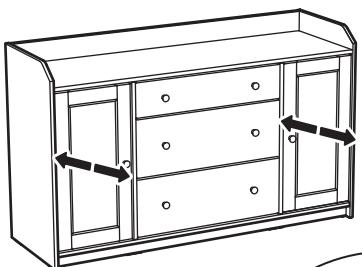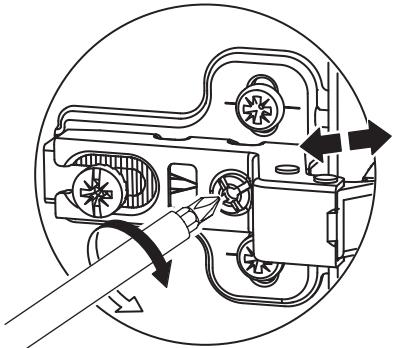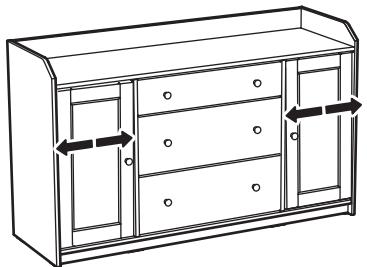

English

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.

Wipe dry with a clean cloth.

中文

将布用中性清洗剂蘸湿擦净。

用干净的布擦干。

繁中

用濕布沾有溫和清潔劑的擦拭乾淨。

再用乾淨的布擦乾。

한국어

많이 더러워졌을 경우에는 얇은 중성세제를 사용하세요.

그리고 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

日本語

中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、

清潔な布でから拭きしてください。

Bahasa Indonesia

Usapkan dengan kain basah yang direndam dalam detergen ringan.

Lap kering dengan kain bersih.

Bahasa Malaysia

Lap bersih dengan kain yang dilembapkan dengan larutan pencuci lembut.

Lap hingga kering menggunakan kain bersih.

عرب

امسح بقطعة قماش نظيفة مبللة بممنظف بارد.

امسح بقطعة قماش جافة ونظيفة.

ไทย

ใช้ผ้าชุบน้ำยาอ่อนๆ เช็ดให้สะอาด

ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง