



# HAUGGA

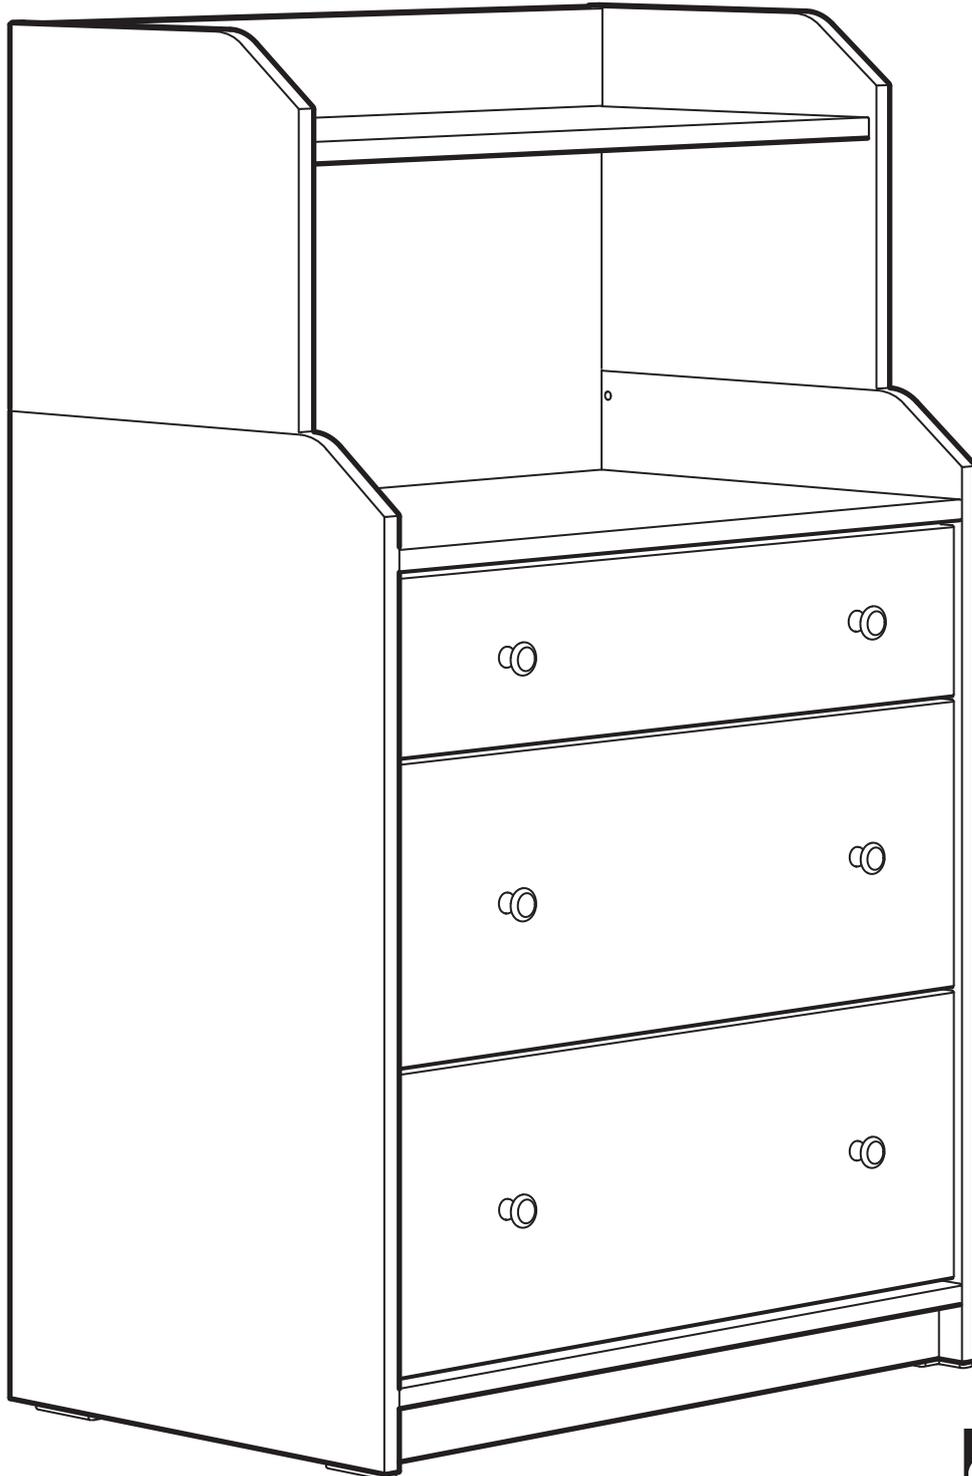

Design and Quality  
IKEA of Sweden

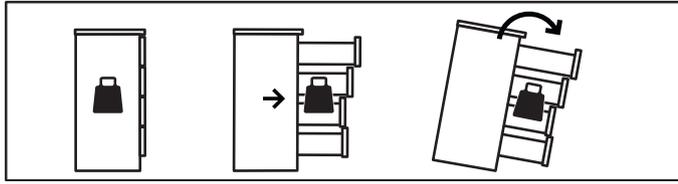

English

## WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

**ALWAYS** secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

中文

## 警告：

家具傾倒可能导致严重或致命的伤害。请务必使用防翻倒约束装置，以便将家具固定在墙面上。为进一步降低家具翻倒而造成的重伤或死亡风险：

- 请将重物放在低层抽屉中。
- 请勿将电视机或其它重物放在该产品顶部。
- 请勿让儿童攀爬或悬挂在抽屉、柜门或搁板上。

繁體

## 警告：

如果家具傾倒，可能造成嚴重或致命的壓傷危險。務必使用固定配件，將此家具上牆固定。為能有效降低因家具傾倒造成嚴重傷害的危險：

- 將重物放在下層抽屜。
- 請勿把電視或其他重物放在此產品上方。
- 請勿讓兒童攀爬或掛在抽屜、門板或層板上。

한국어

## 경고!

가구 전복 사고로 인해 심각한 사고나 부상이 발생할 수 있습니다. 반드시 사고를 예방할 수 있는 고정부품으로 가구를 벽에 고정시켜주세요. 사고로 인한 부상과 인명사고를 줄이기 위해서는 아래쪽 서랍에 가장 무거운 물건을 넣어두고,

제품 위에 TV나 무거운 물건을 올려두지 말고, 절대로 아이들이 서랍이나 도어, 선반으로 기어오르거나 매달리지 못하게 해주세요.

日本語

## 警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。

本製品は、転倒防止用固定具を使用して、必ず壁に固定してください。

家具の転倒による大ケガや死亡事故のリスクを減らすために以下のことを守ってください。

- 重い物は下の引き出しに入れる。
- 本製品の上にテレビやほかの重い物を置かない。
- 絶対に子どもに引き出しや扉、棚板によじ登ったりぶら下がったりさせない。

Bahasa Indonesia

## PERINGATAN

Cedera serius dapat terjadi akibat perabotan terjungkir.

**SELALU** kencangkan perabotan ke dinding dengan menggunakan alat pengencang.

Untuk mengurangi resiko cedera serius dan kematian akibat perabotan terjungkir:

- Letakkan barang yang paling berat di laci yang lebih rendah.
- Jangan meletakkan TV atau benda berat di atas produk ini.
- Jangan biarkan anak memanjat atau menggantung pada laci, pintu, atau rak.

Bahasa Malaysia

## AMARAN

Kecederaan serius atau teruk yang membawa maut boleh terjadi akibat perabot rebah.

**SENTIASA** kukuhkan perabot pada dinding menggunakan penahan rebah.

Untuk mengurangkan risiko kecederaan serius dan kematian lebih lanjut akibat rebah:

- Tempatkan barang paling berat di dalam laci paling bawah.
- Jangan setkan TV atau objek berat lain di atas produk ini.
- Jangan biarkan kanak-kanak memanjat atau bergayut pada laci, pintu, atau para-para.

عربي

## تحذير!




قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث. ثبت هذا الأثاث دائماً على الحائط بواسطة أدوات التثبيت المانعة للإنقلاب. لتقليل مخاطر الإصابة الخطرة والتعرض للموت نتيجة انقلاب الأثاث:




- ضع الأشياء الثقيلة في الدرج السفلي.
- لا تضع تلفزيون أو أي أشياء ثقيلة أخرى فوق هذا المنتج.
- لا تسمح أبداً للأطفال بتسلق أو التعلق على الأدراج، الأبواب، أو الأرفف.

ไทย

## คำเตือน

หากตู้ลิ้มคว่ำ อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออันตรายถึงชีวิต ควรยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังด้วยอุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ให้เก็บของหนักไว้ในลิ้นชักล่างสุดเสมอ ไม่วางโทรทัศน์หรือสิ่งของหนักๆ ไว้บนสินค้า และไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่ายหรือห้อยโหนลิ้นชัก บานตู้ หรือชั้นวาง

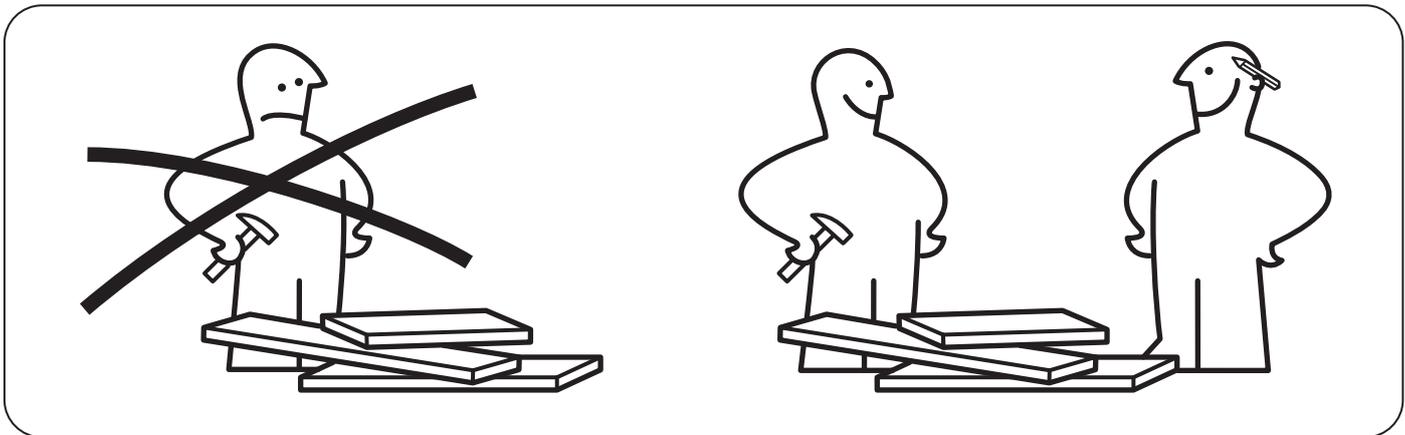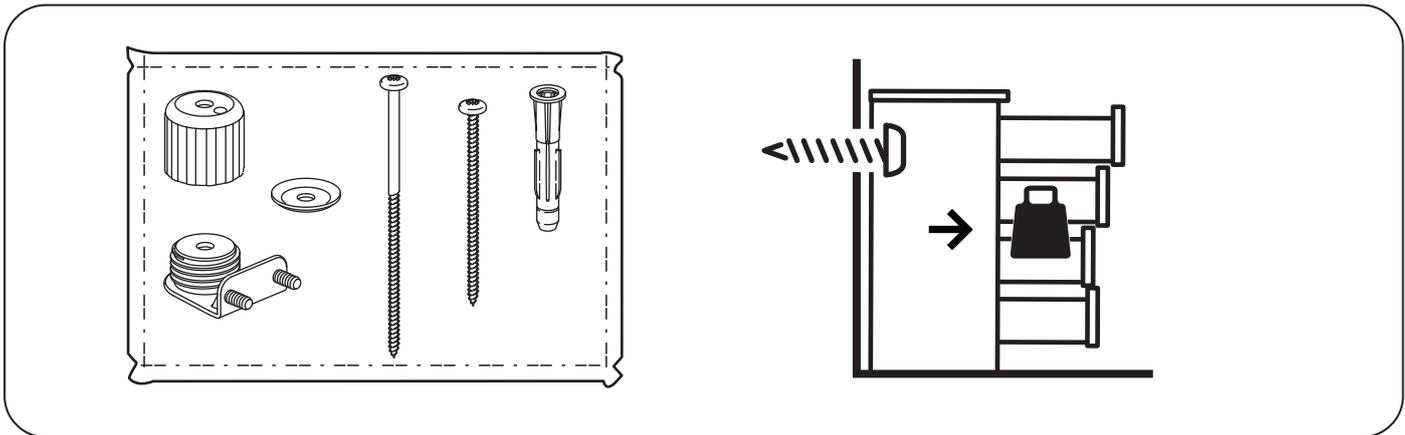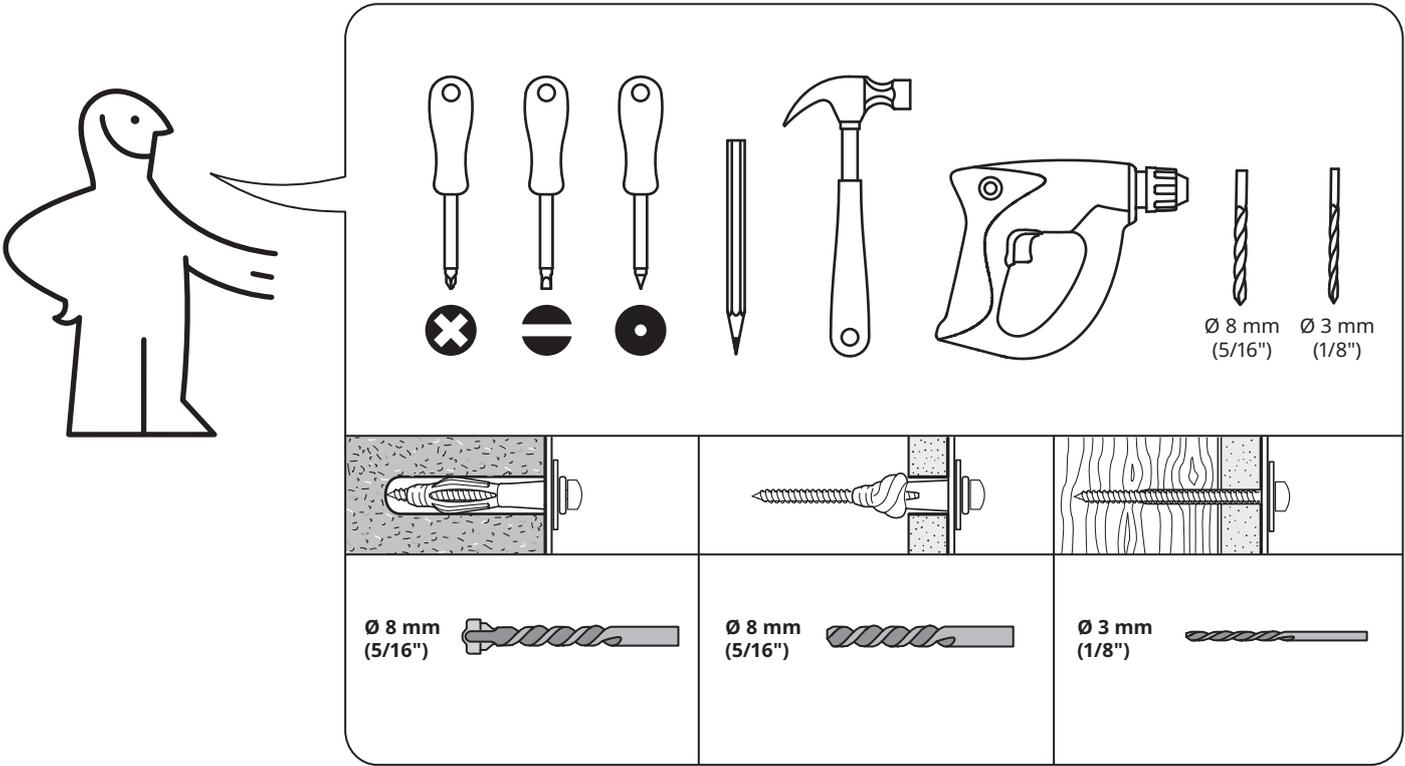

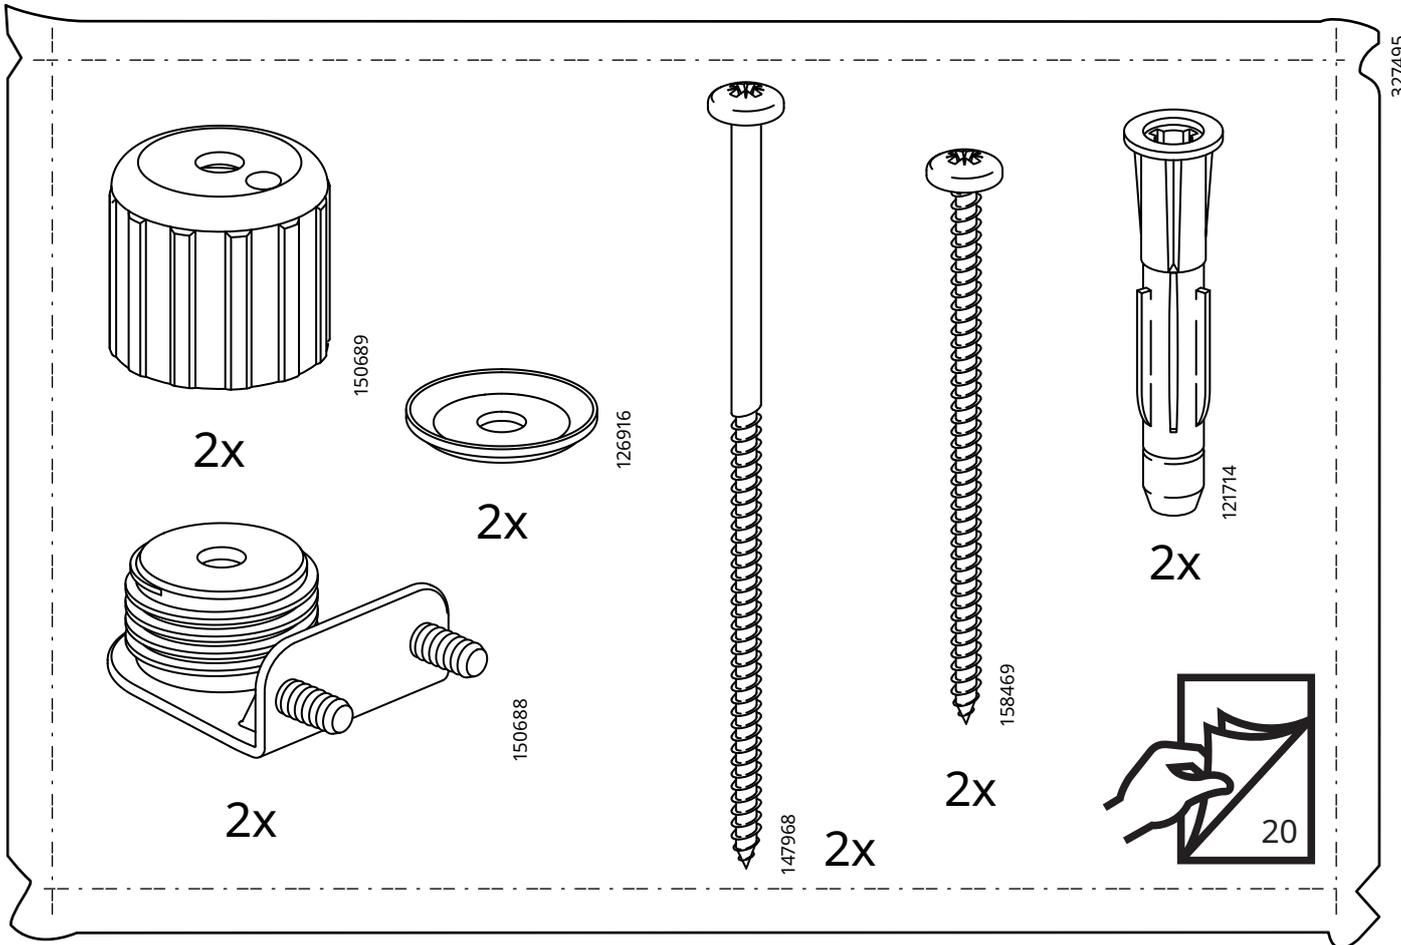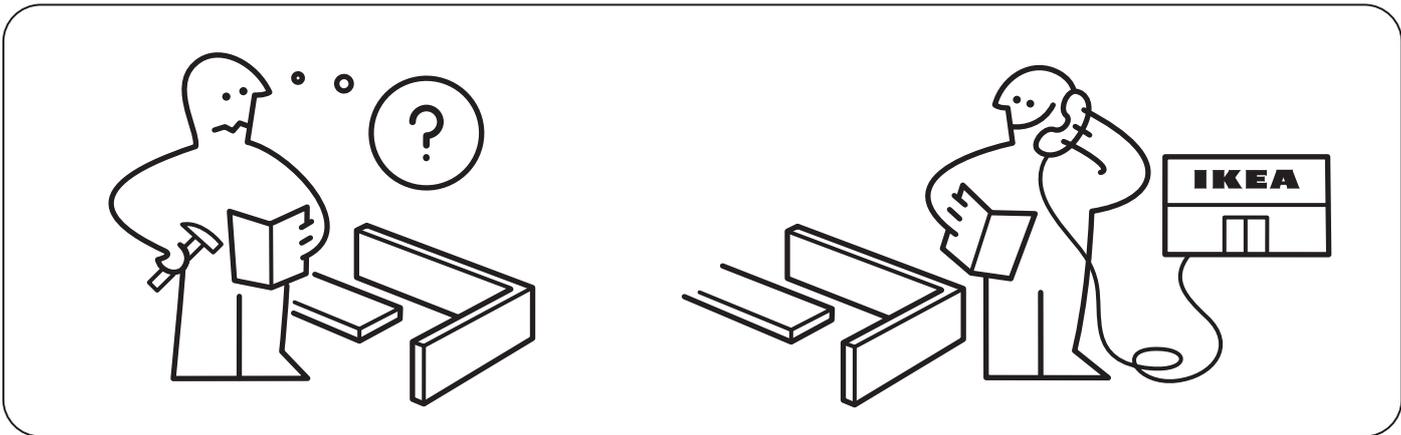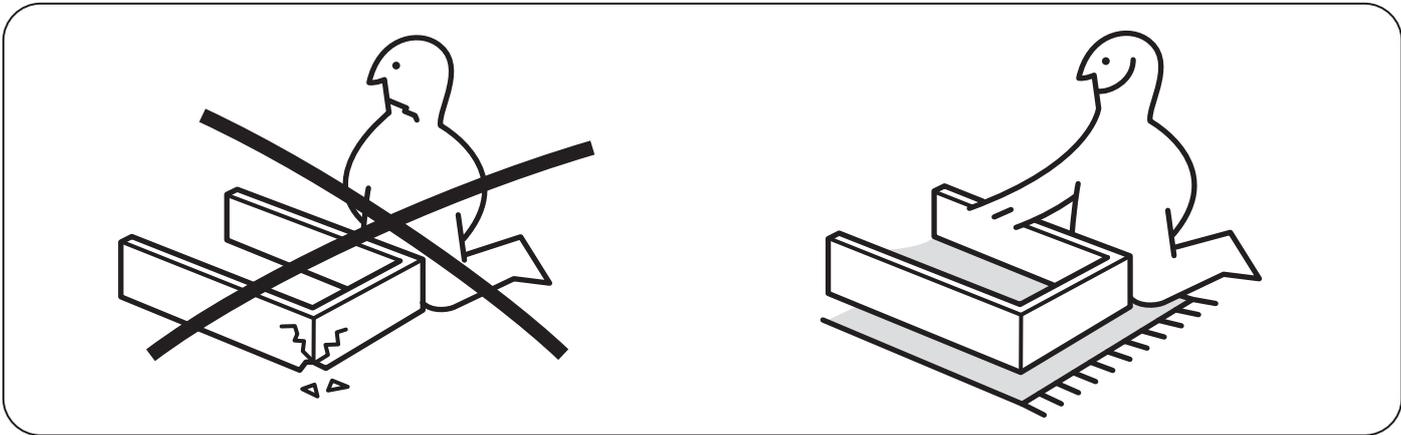

327495

# 1



120173

4x



101345

5x



105811

4x



146114  
1004962

18x




10047146  
10047130  
10070195

2x




139435  
139457

8x

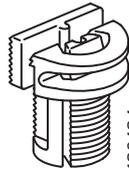


139434  
139456

8x




151706  
151708

10x




151705  
151707

10x

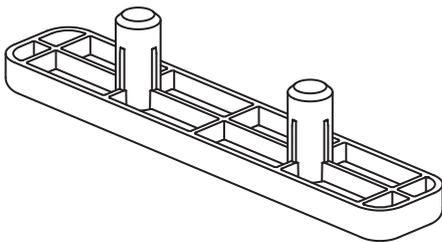

153548  
158568

2x

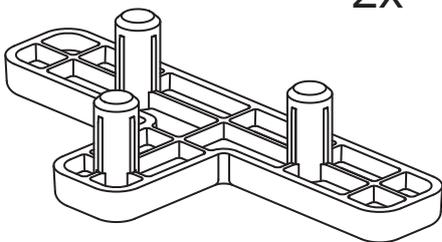

10040039  
10051022

2x



# 2




144575

8x



144574

8x

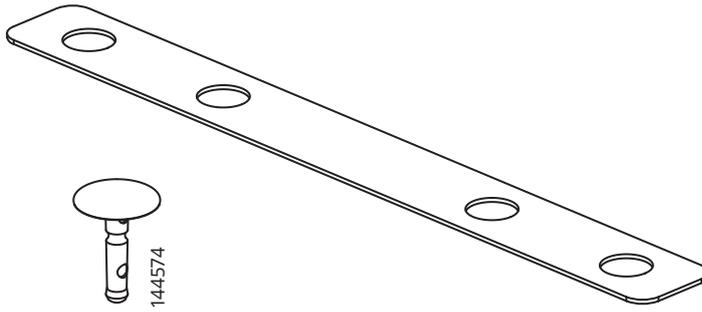

10049270

2x




19

# A



118331

12x




119976

6x



146114

18x



145718

159553

12x



101345

10x




119030

118224


120076

24x

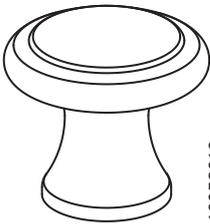

10052019

6x

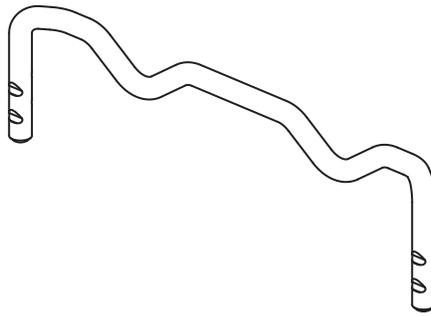


10040242



3x




28

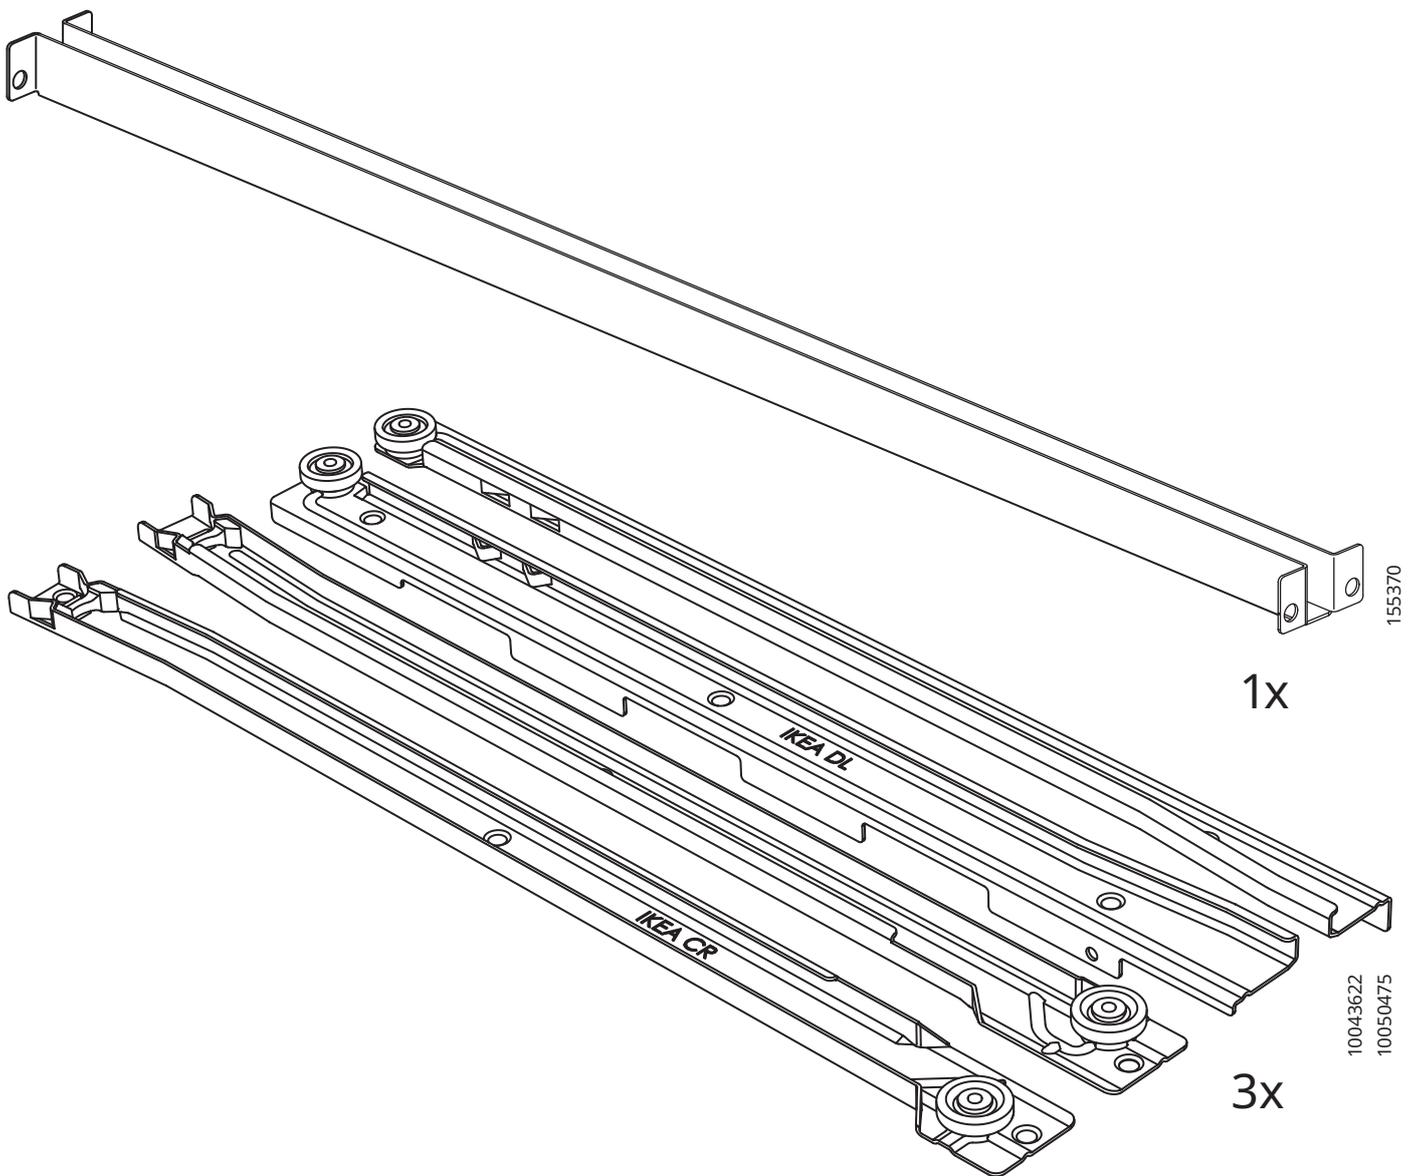


1

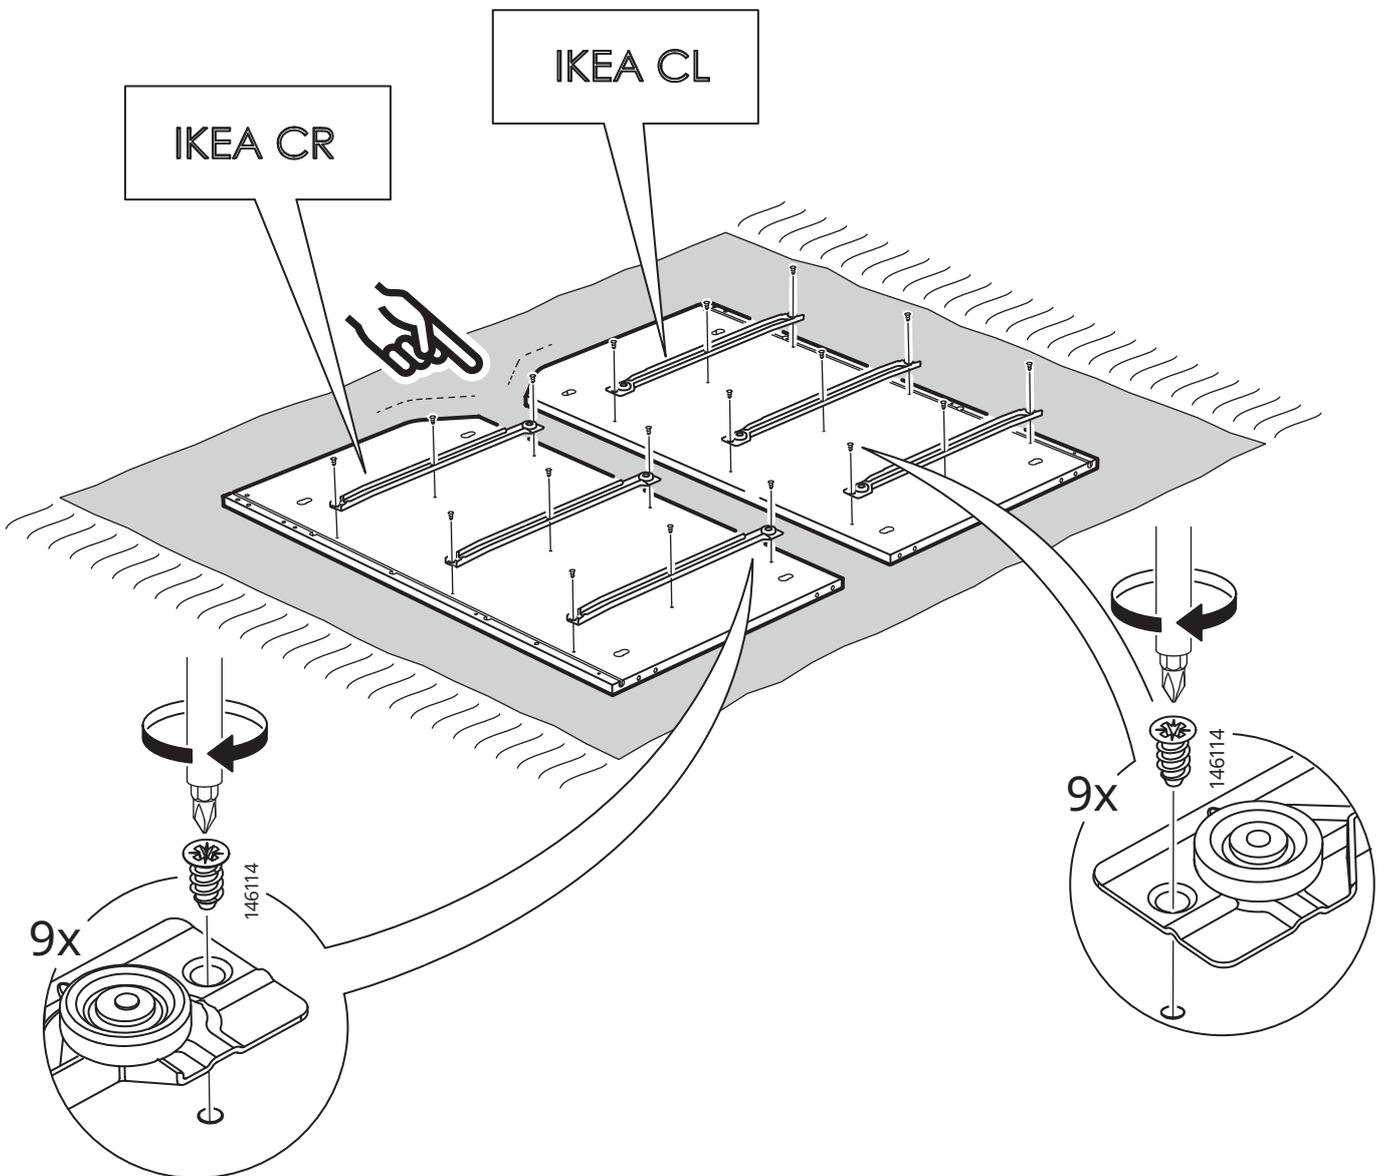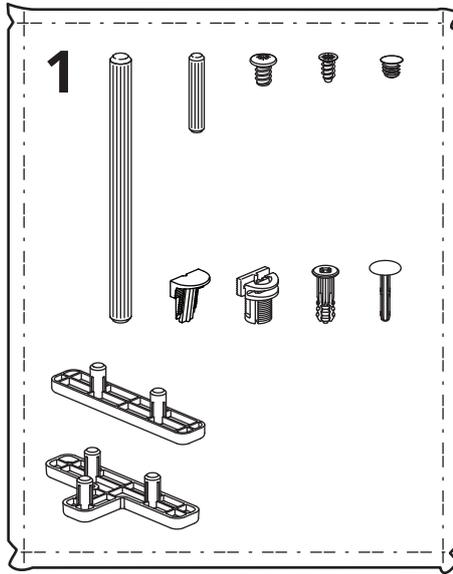


2

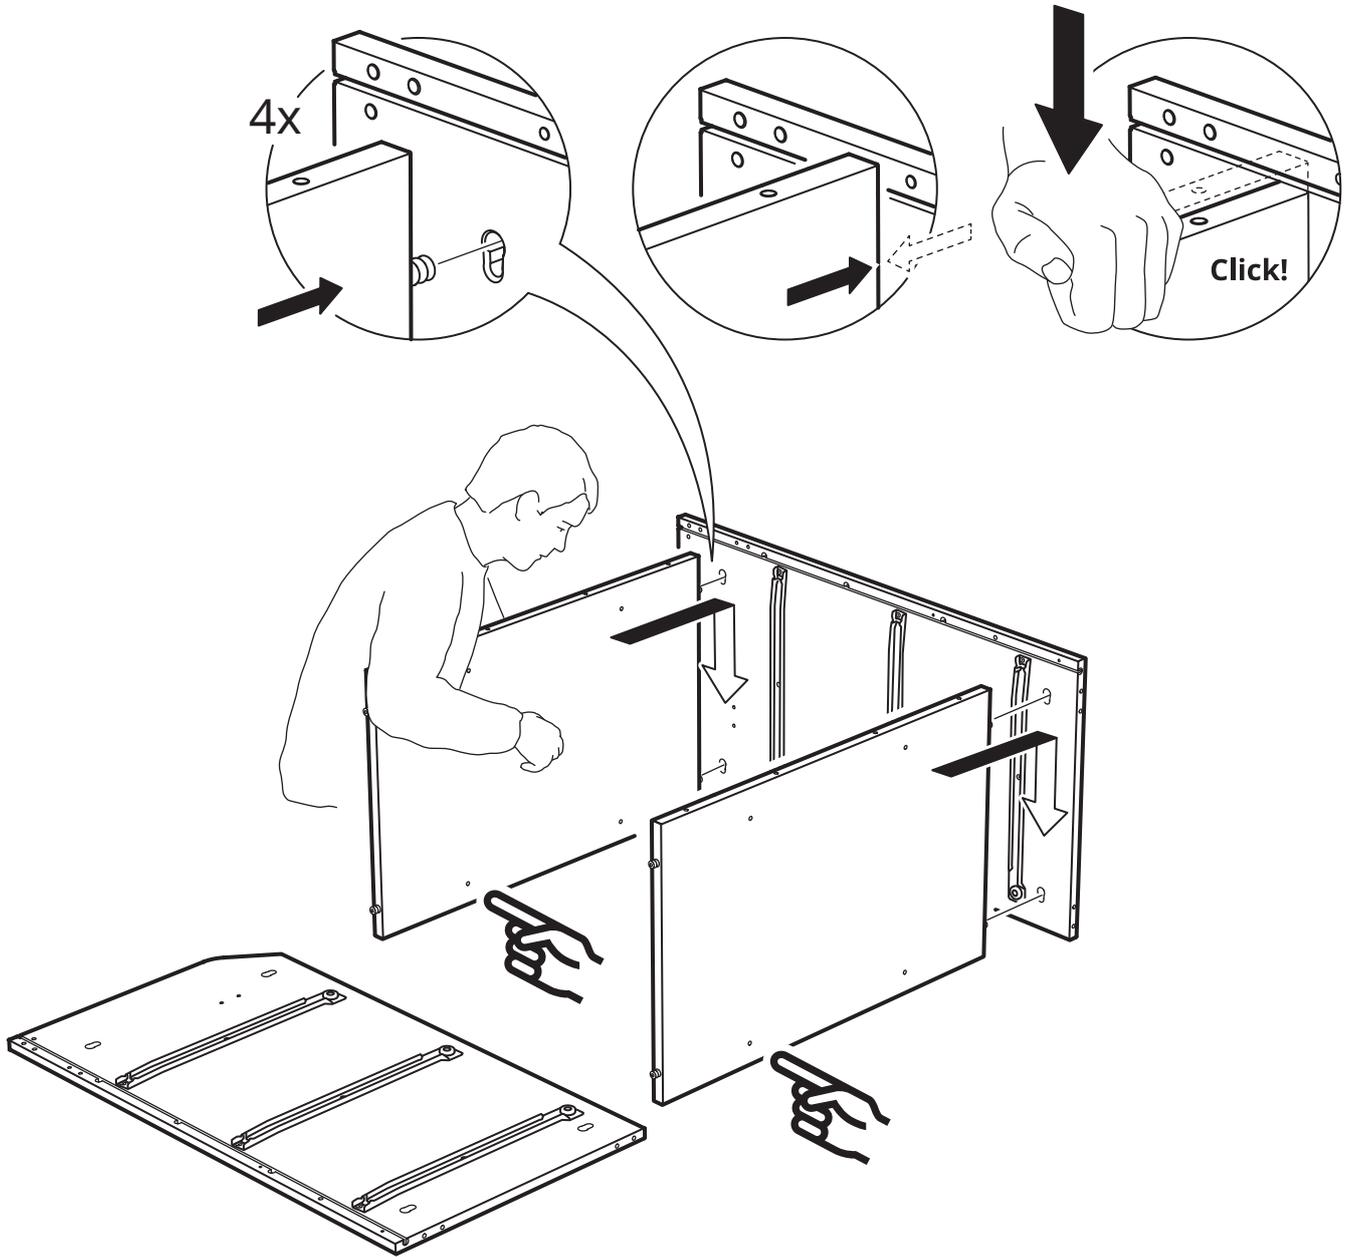


# 3

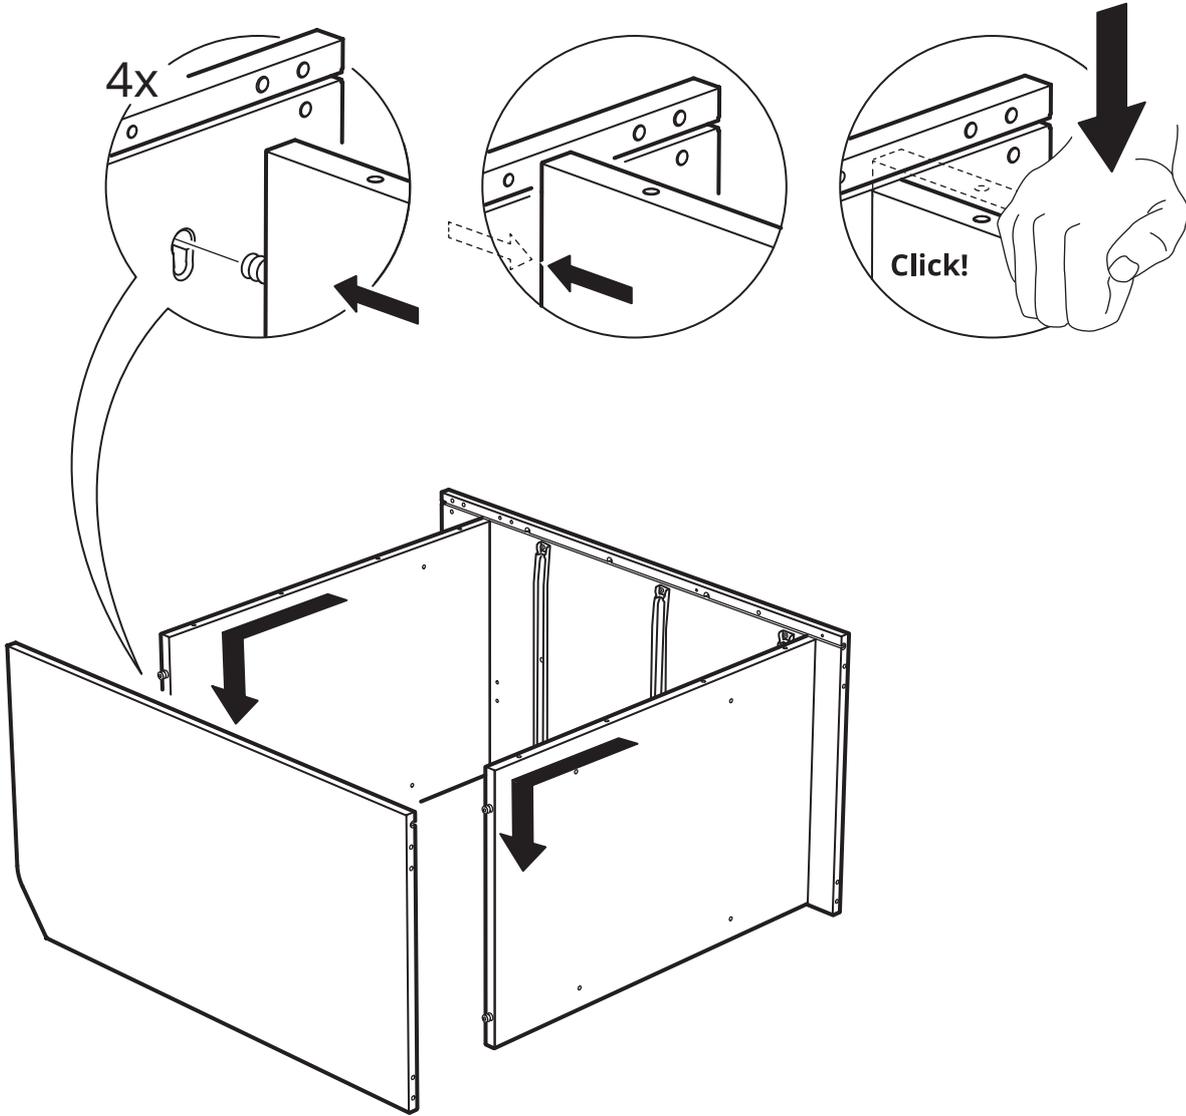


4

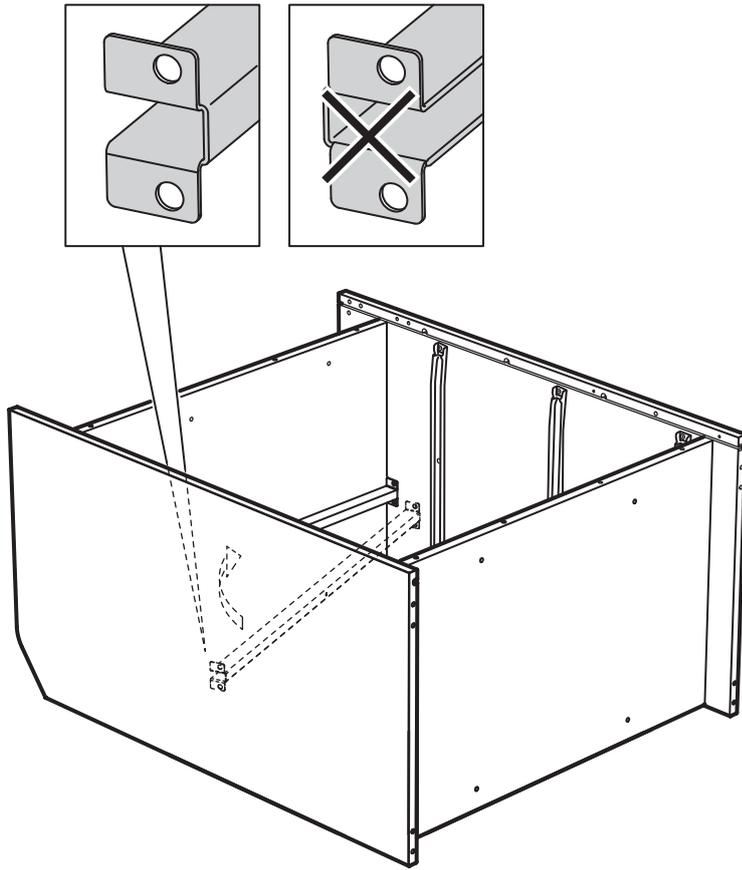


5

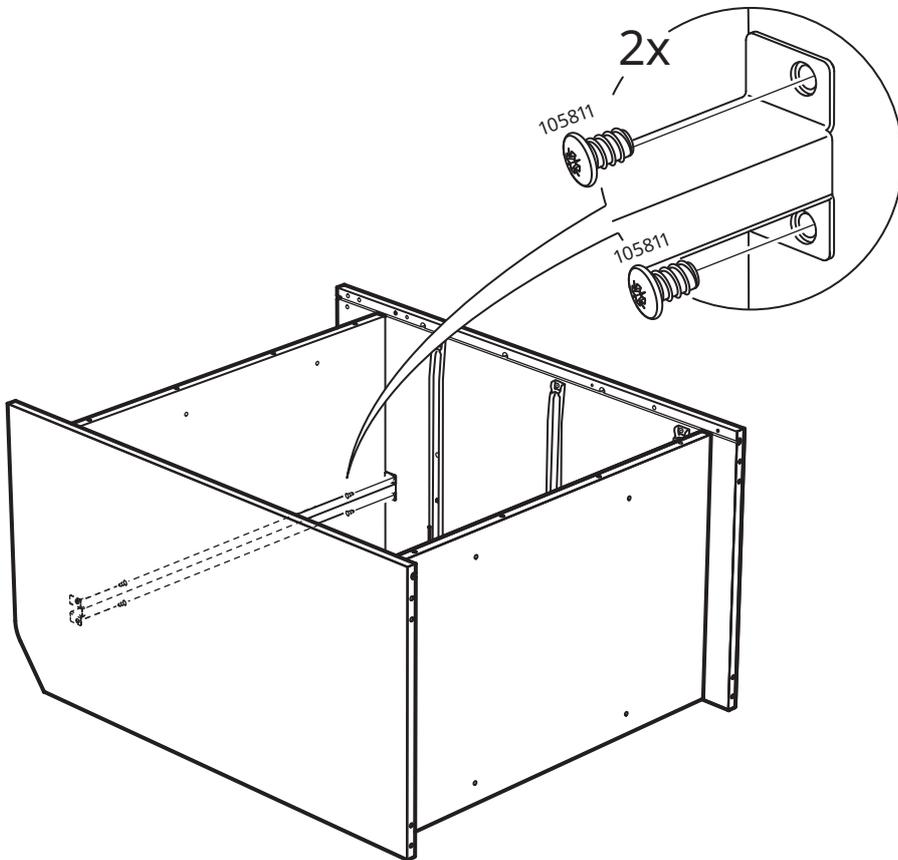


6

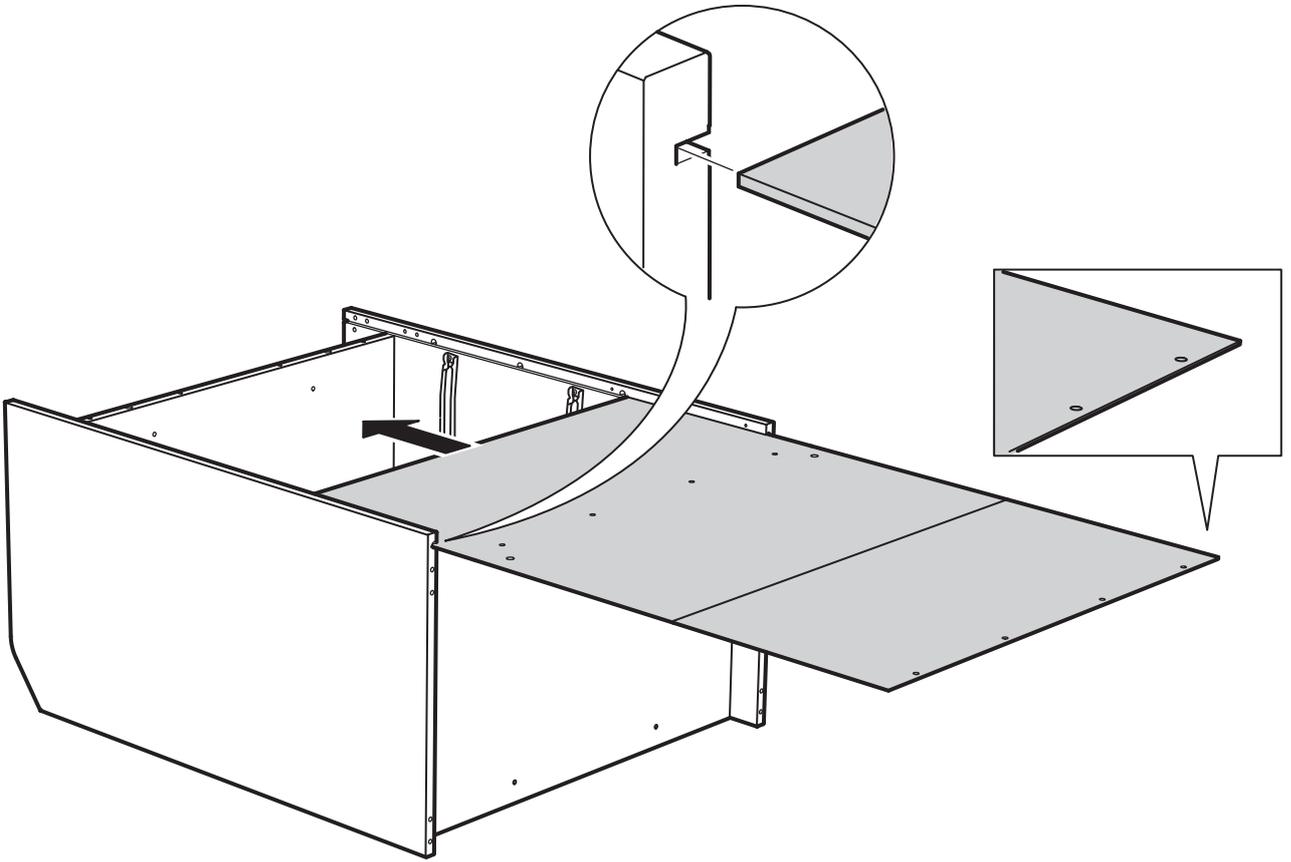


7

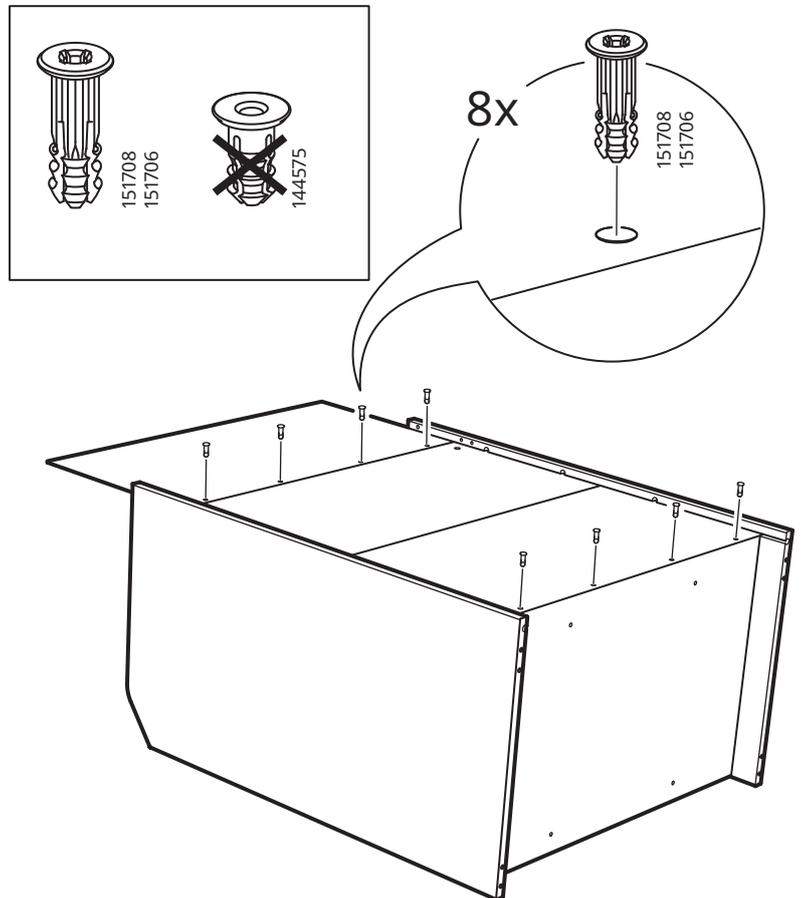


8

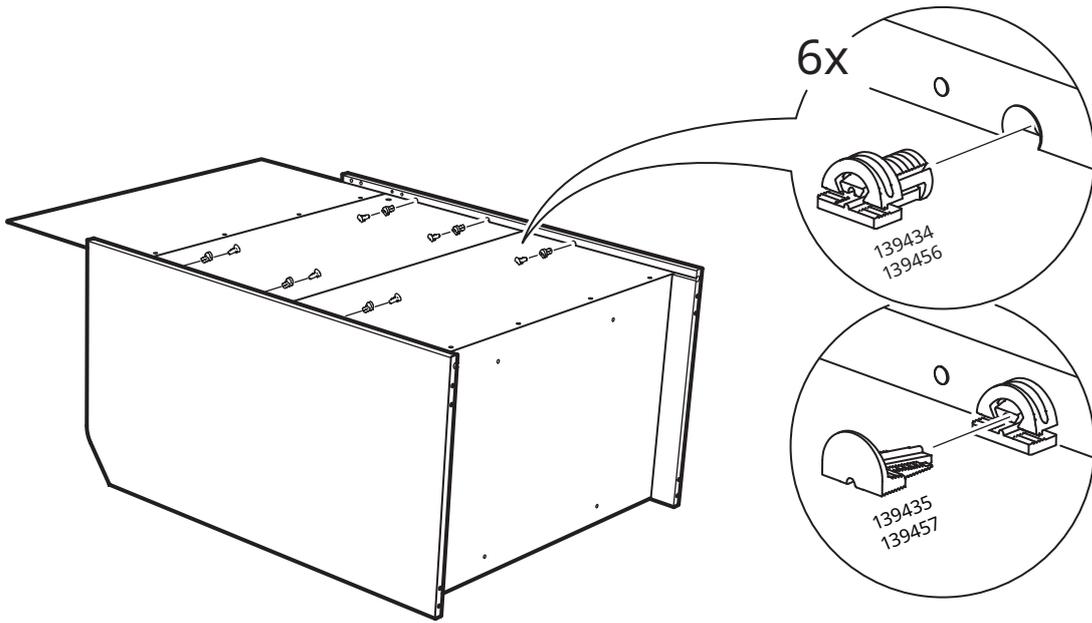


9

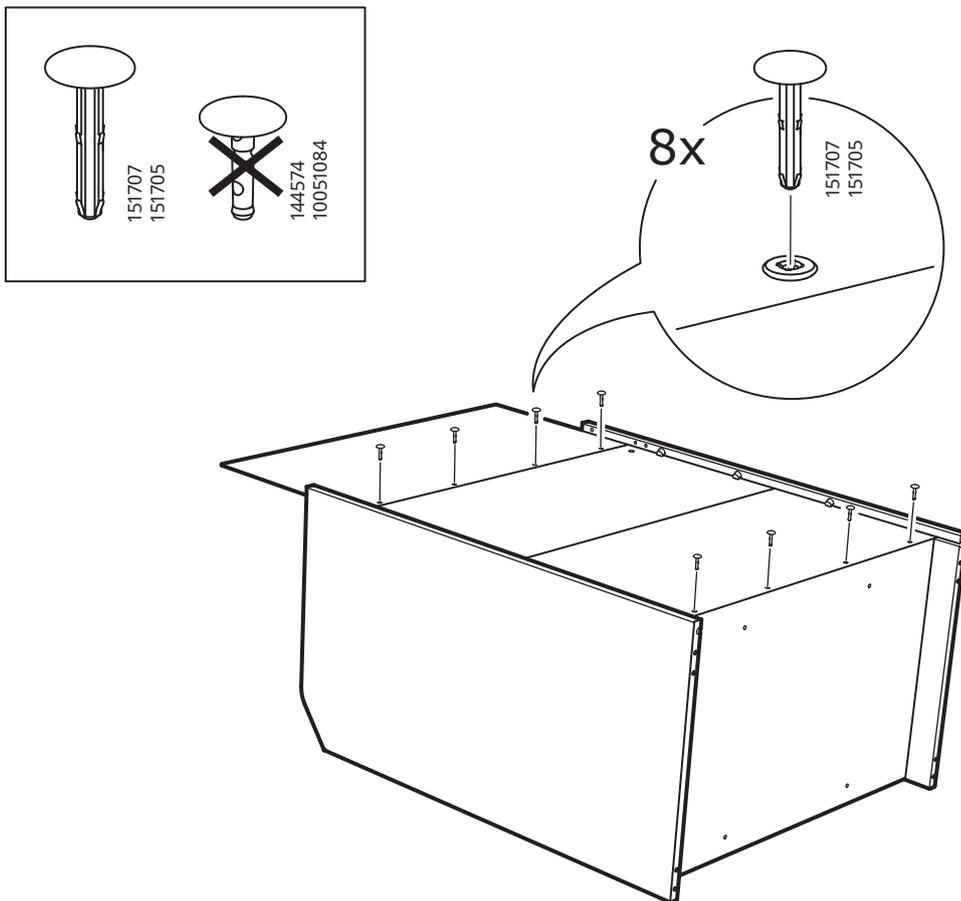


# 10

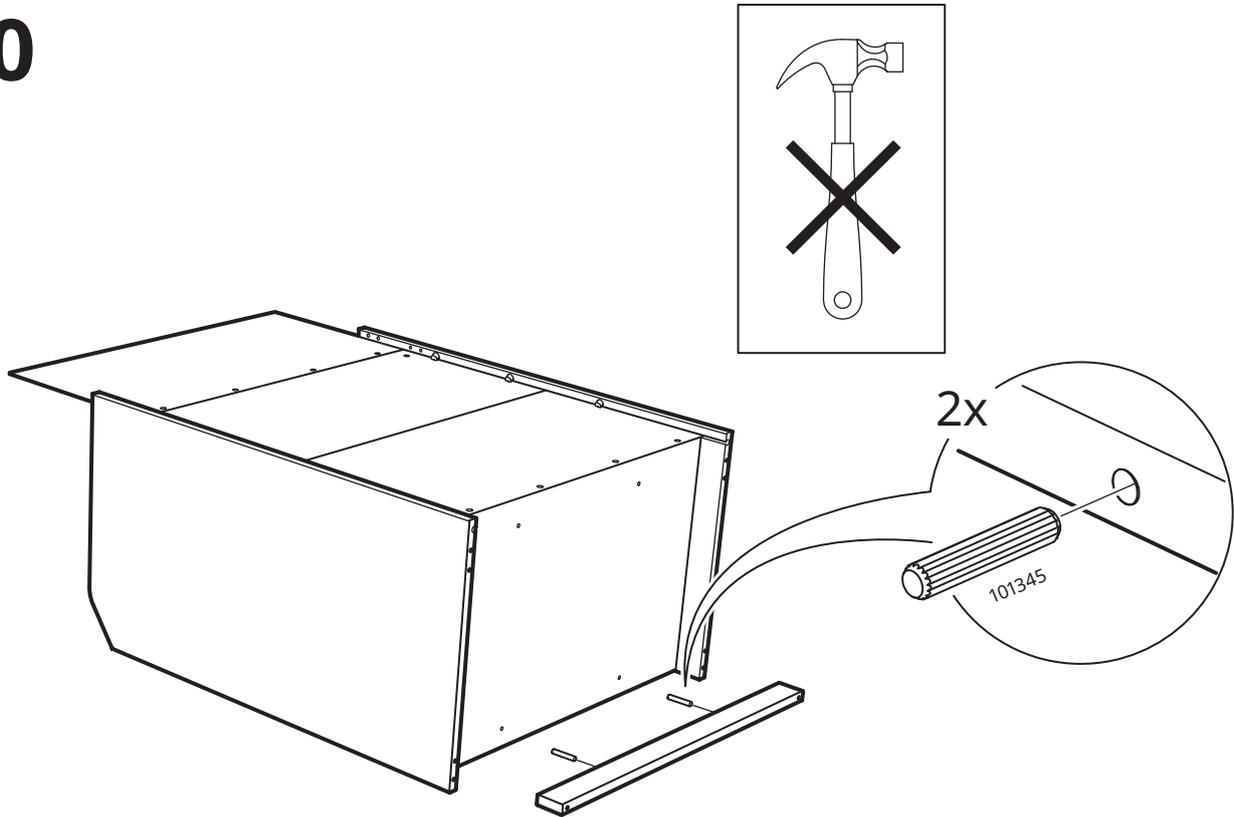


# 11

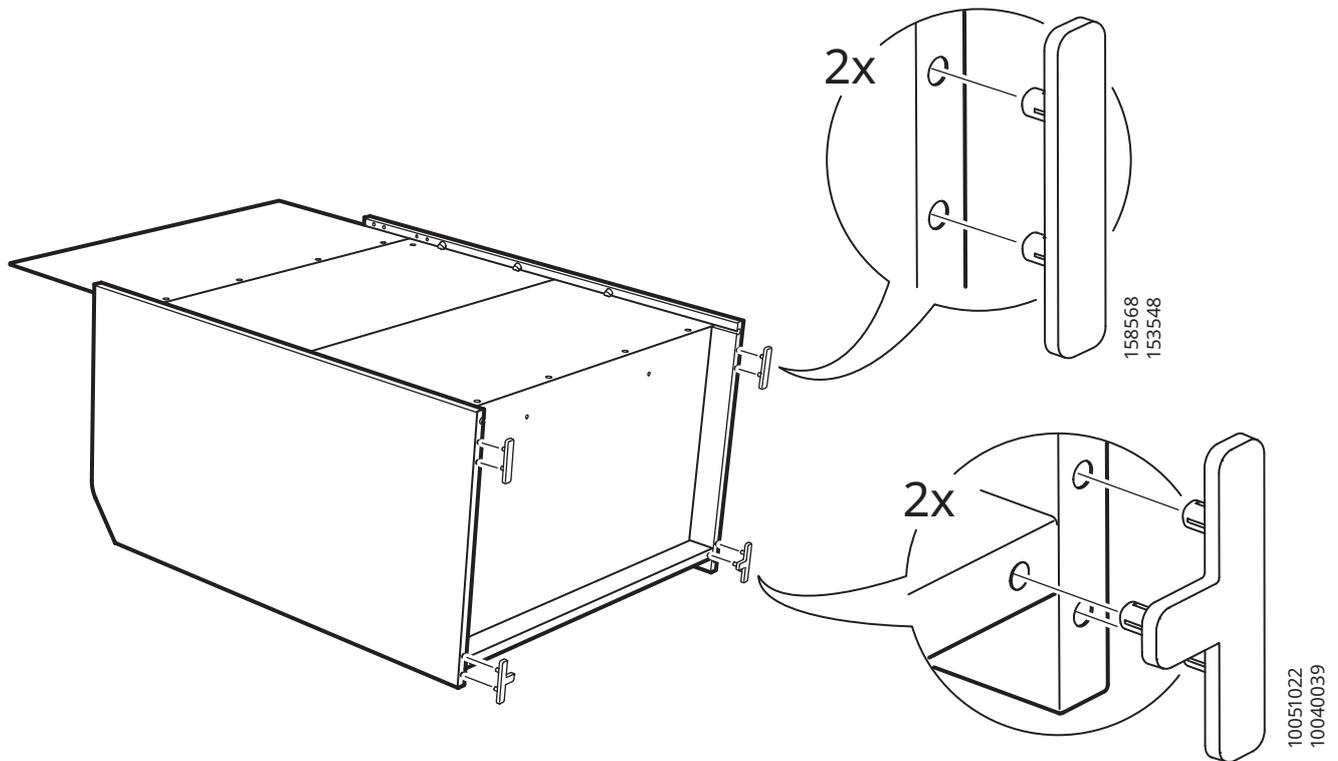


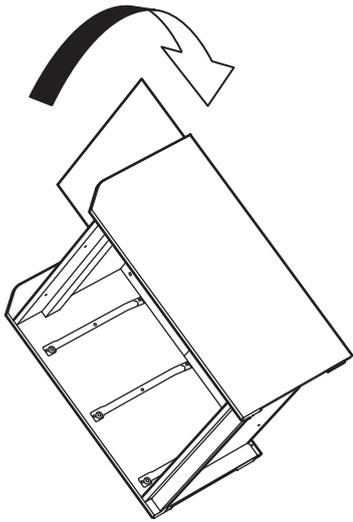


12

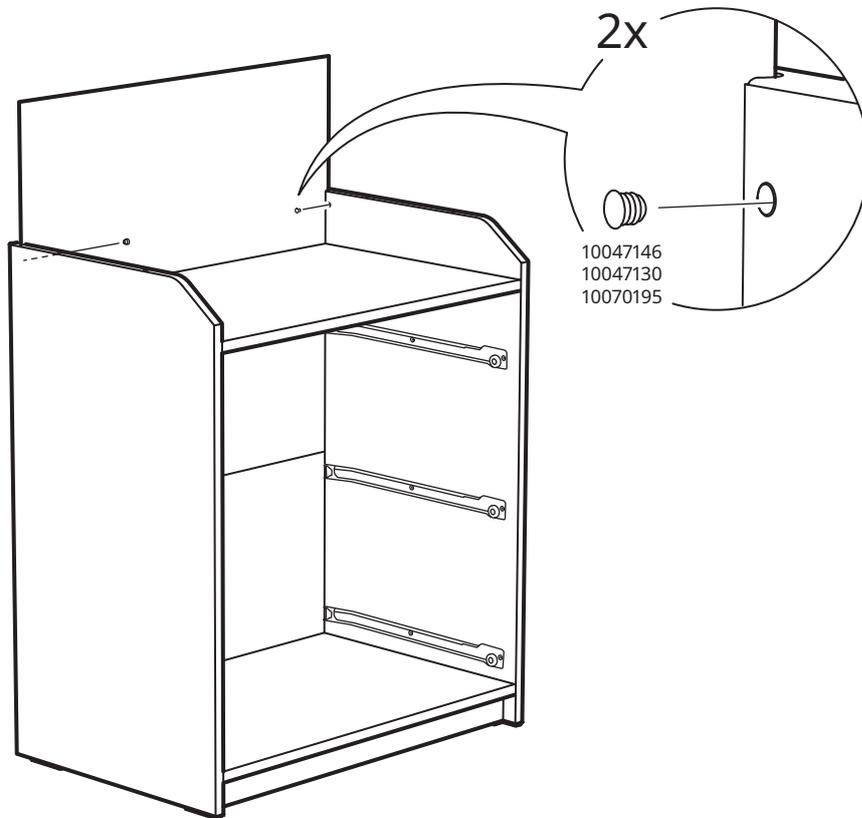





# 13

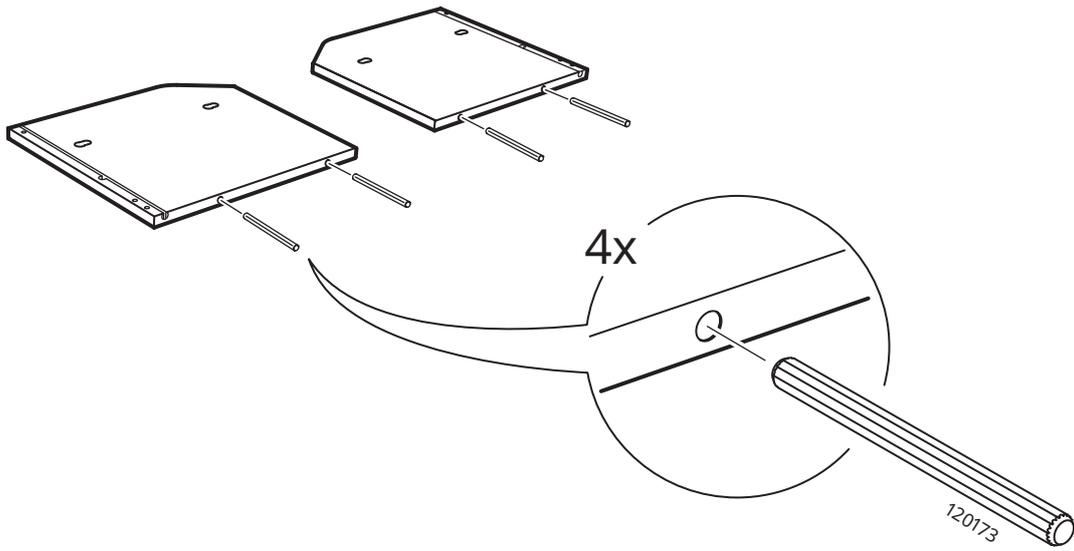




# 14

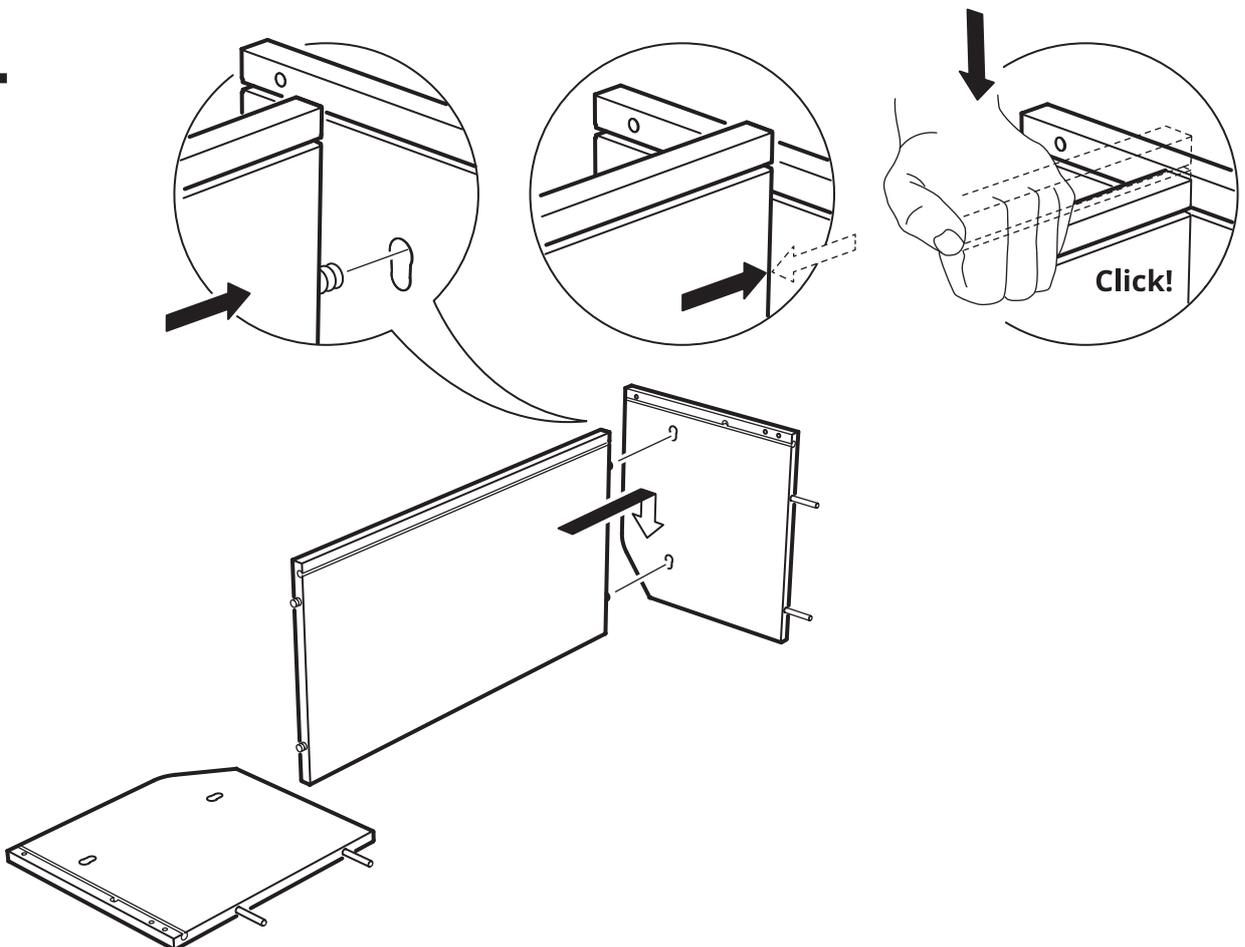


15

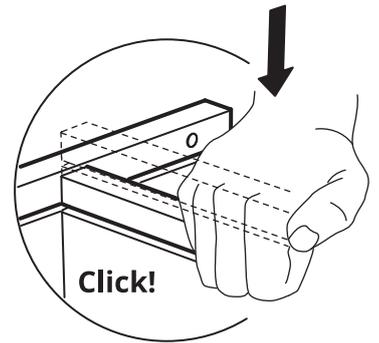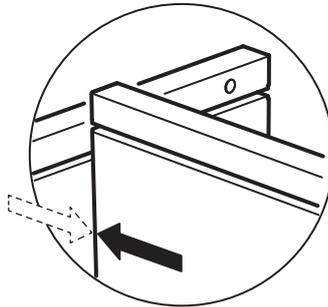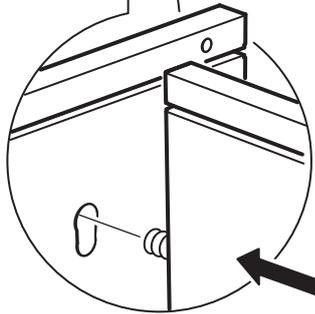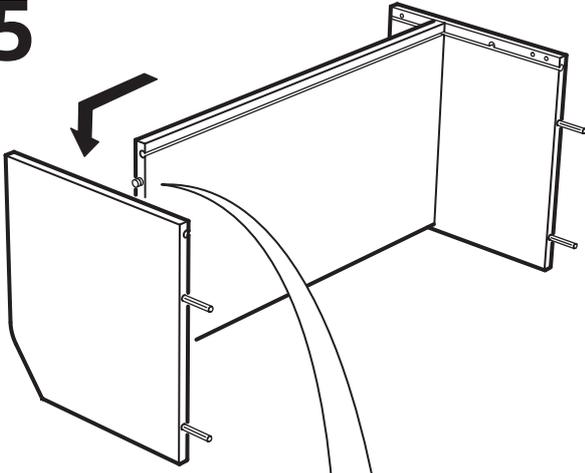


16

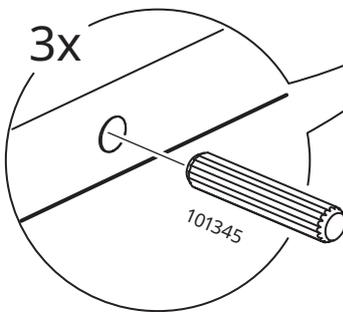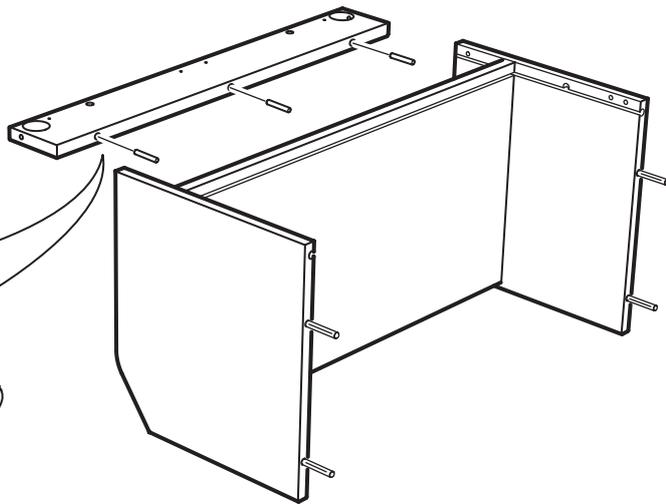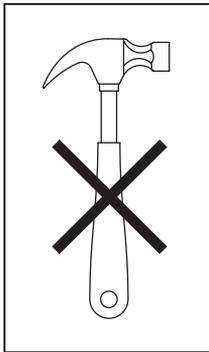


# 17




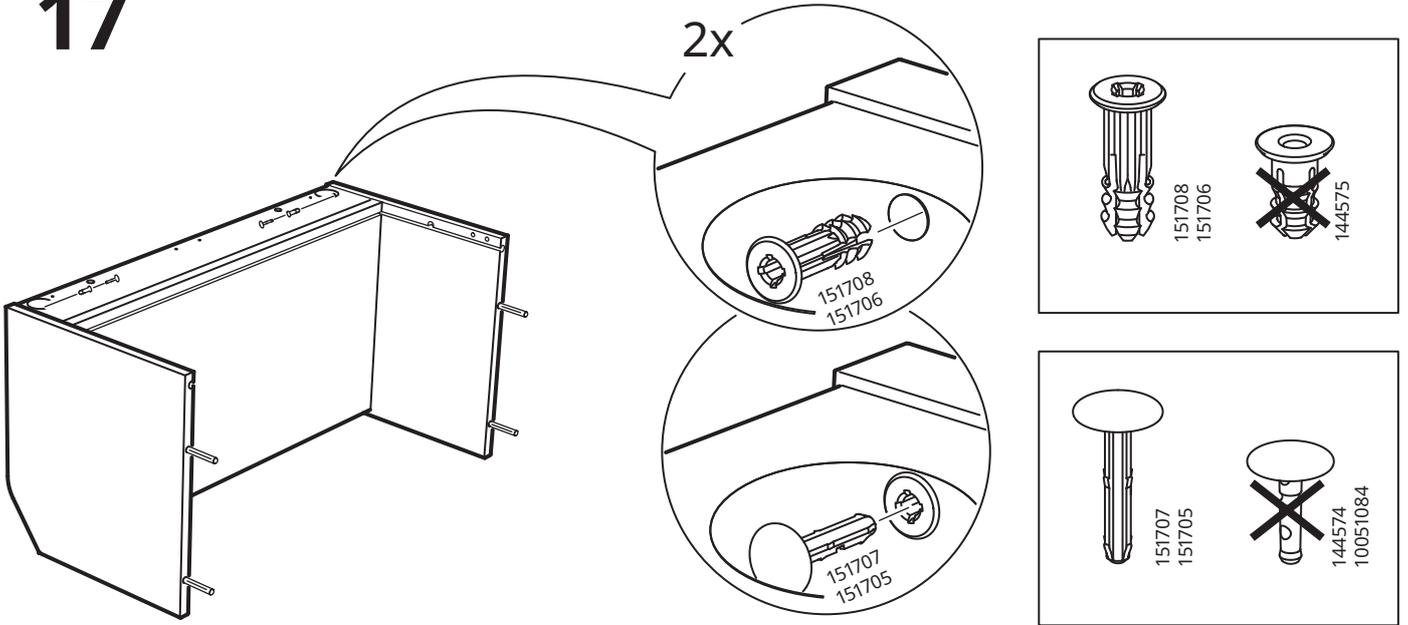


# 18


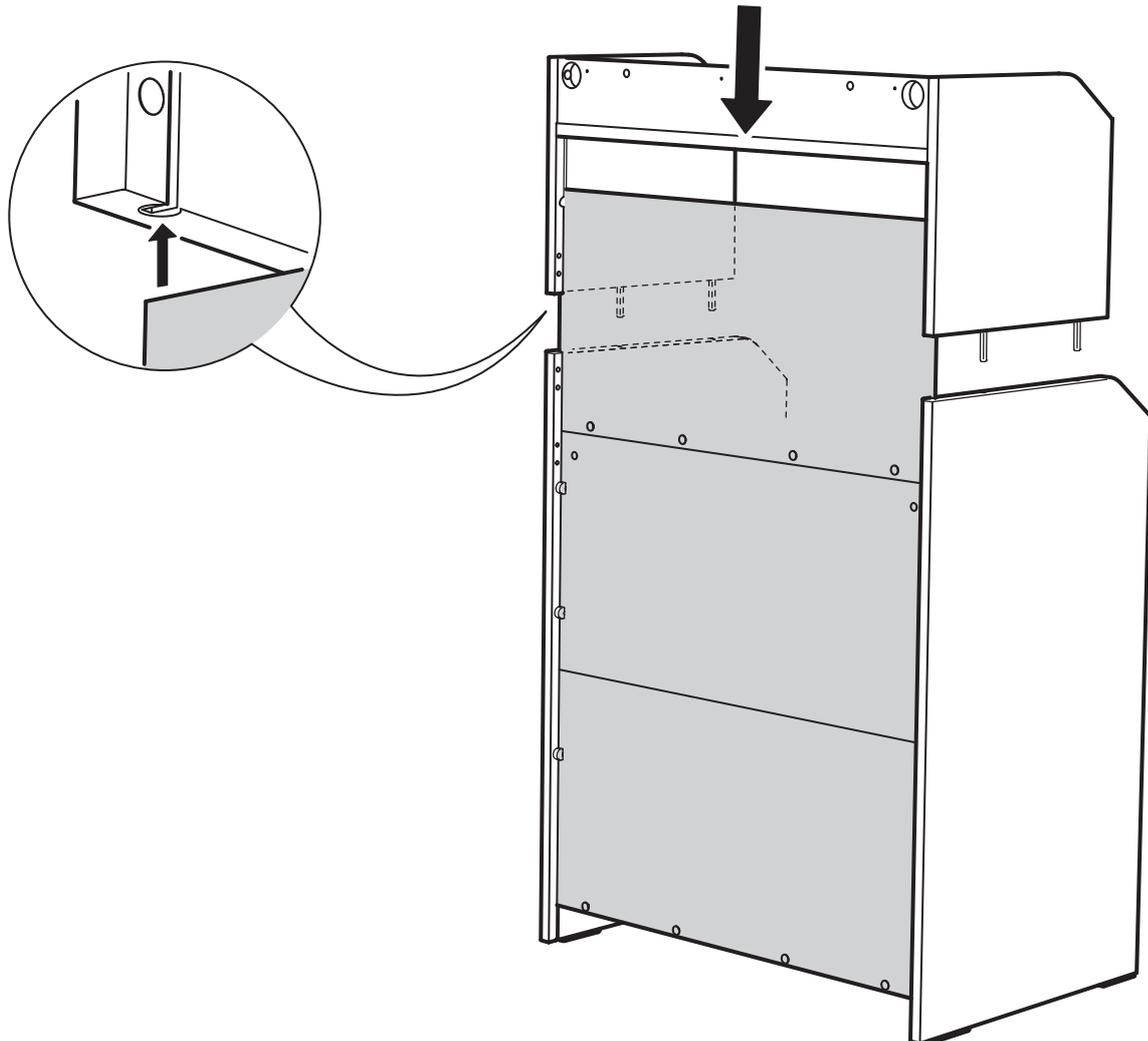


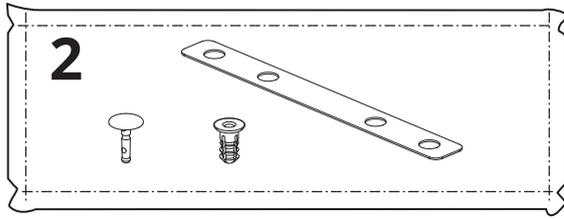




# 19

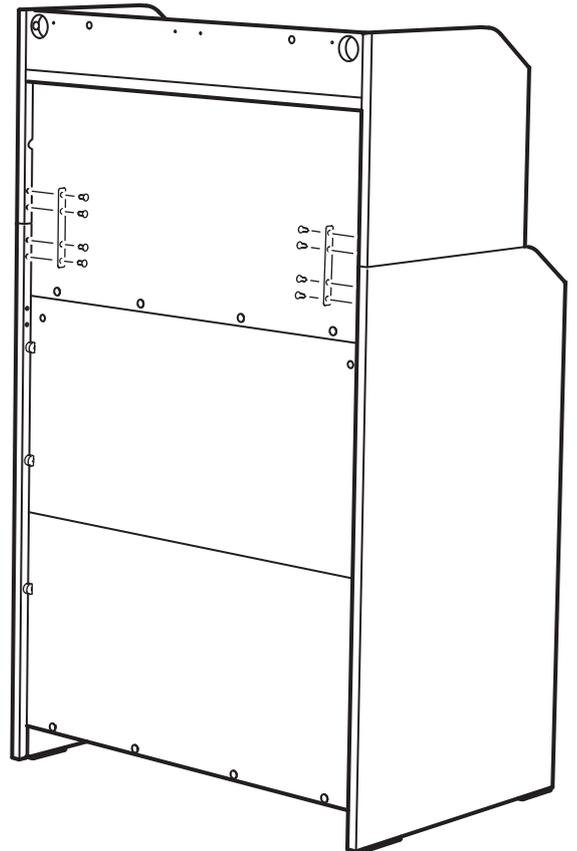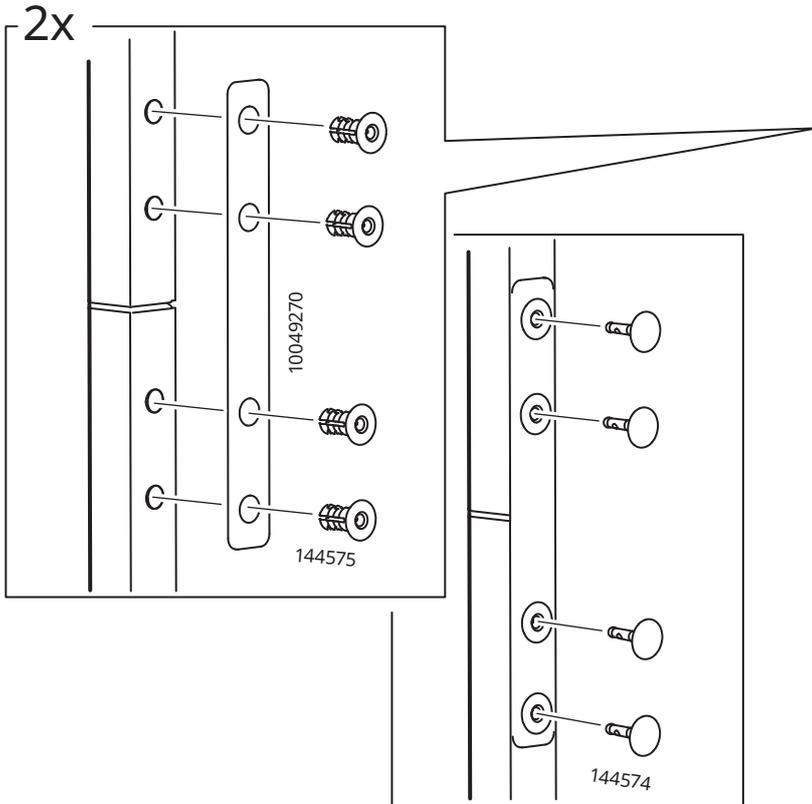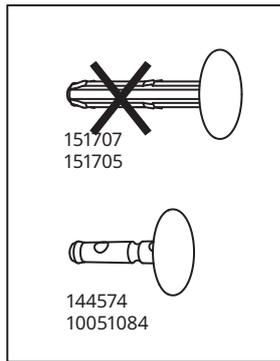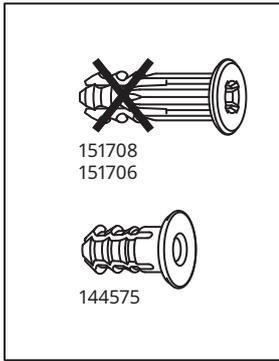


# 20

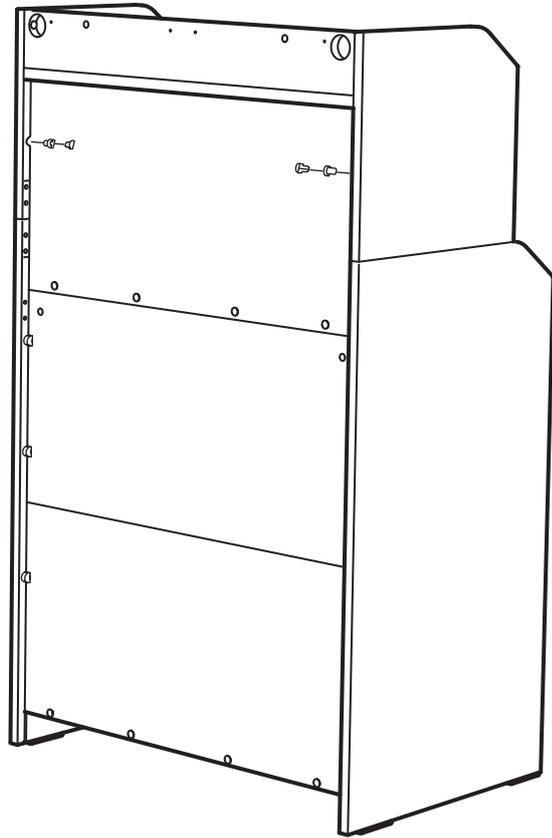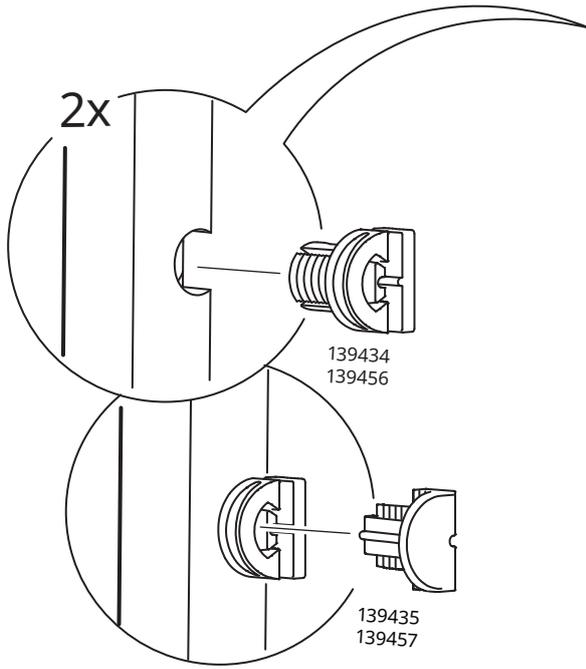



# 21

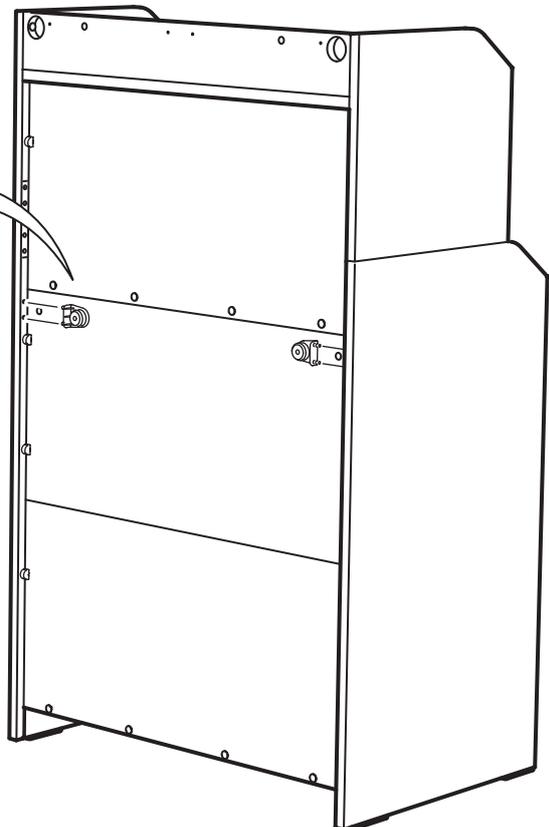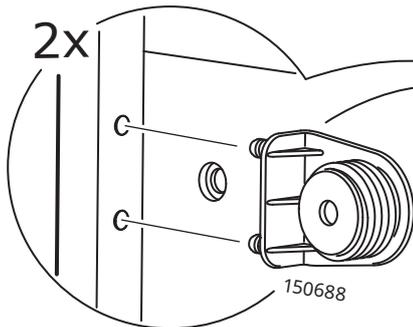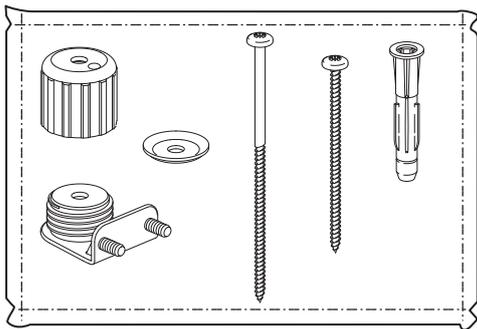

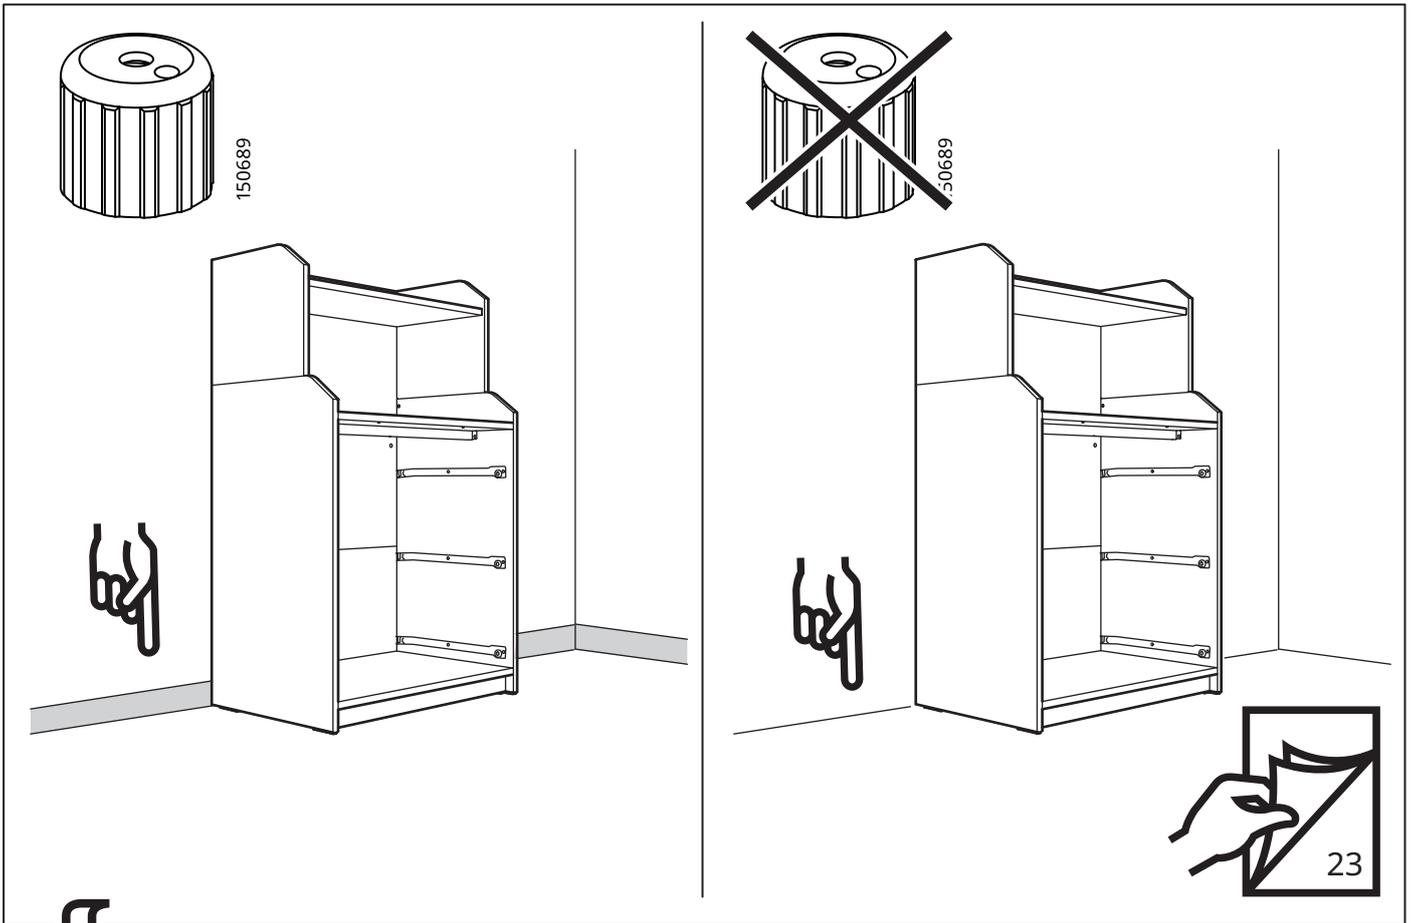


22

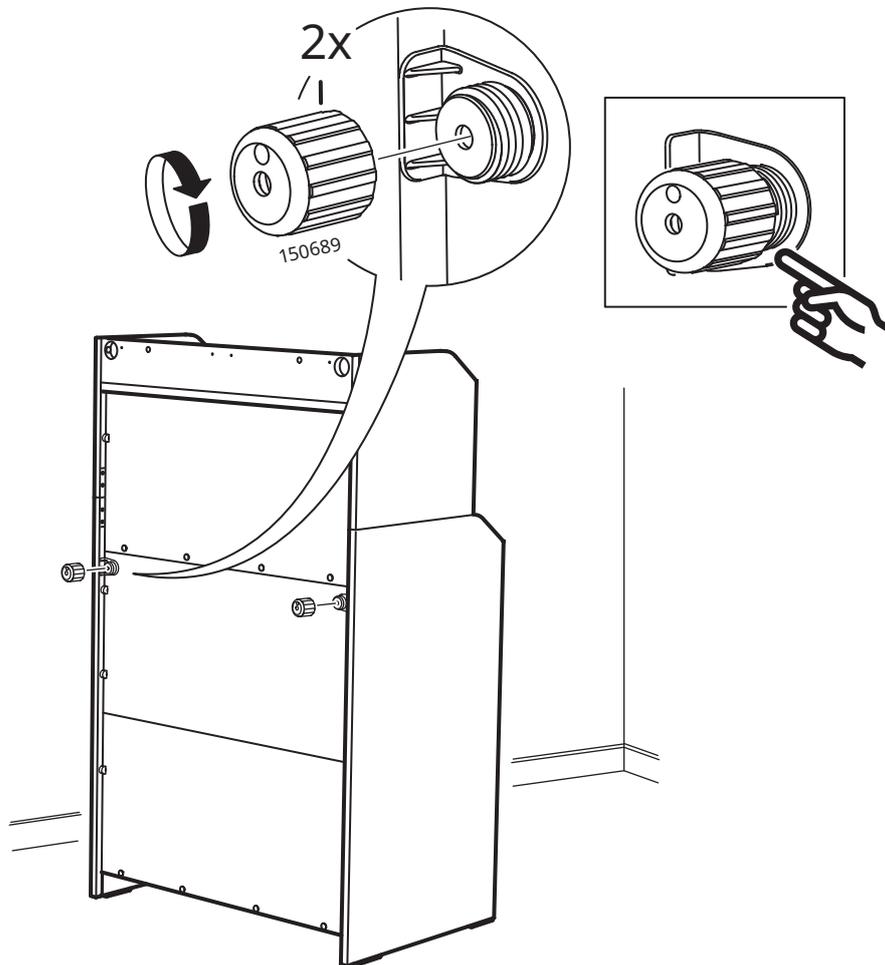


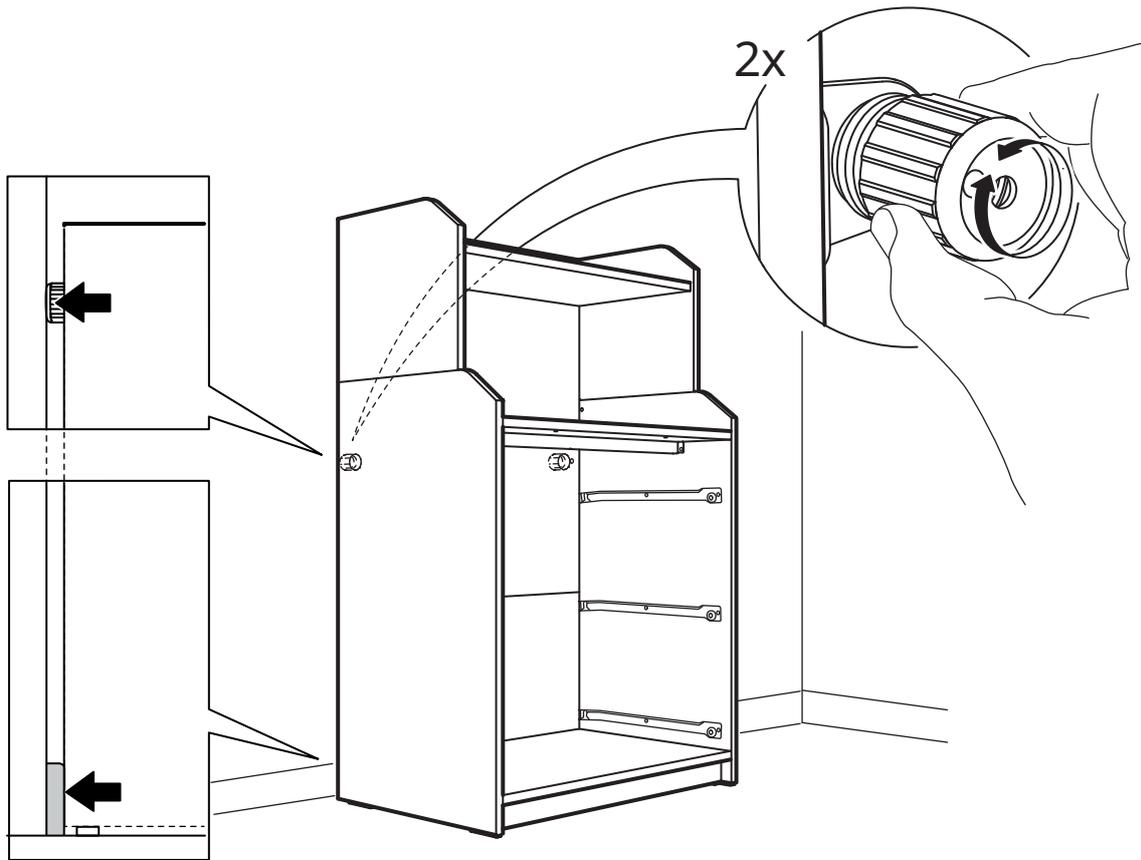

24

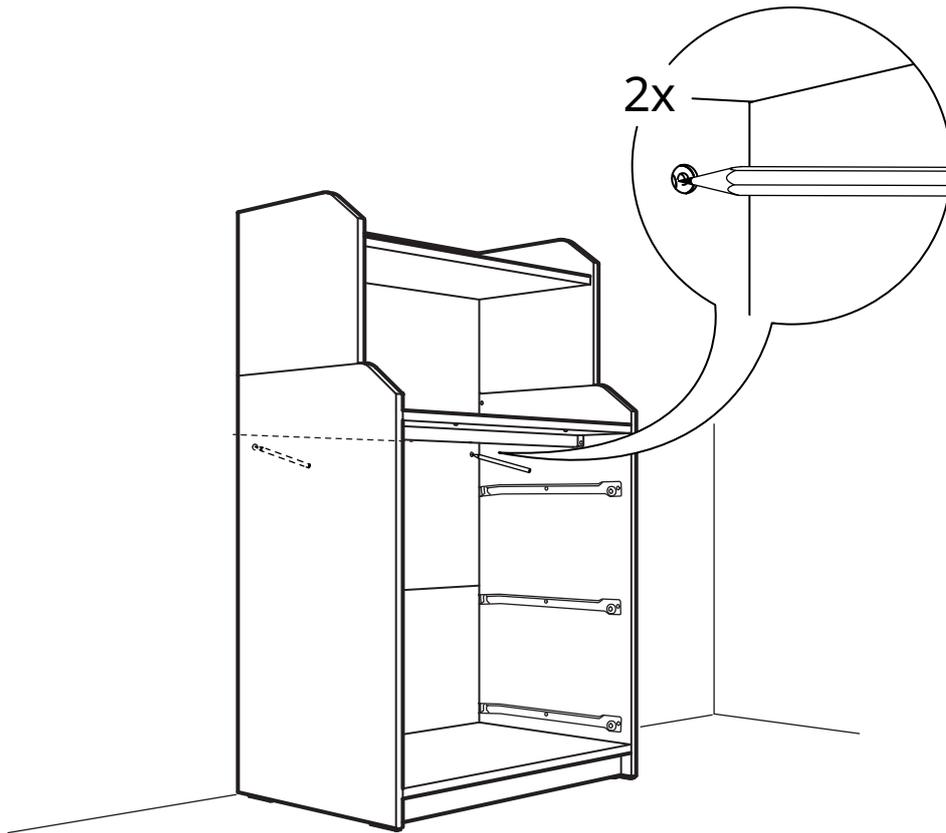

25

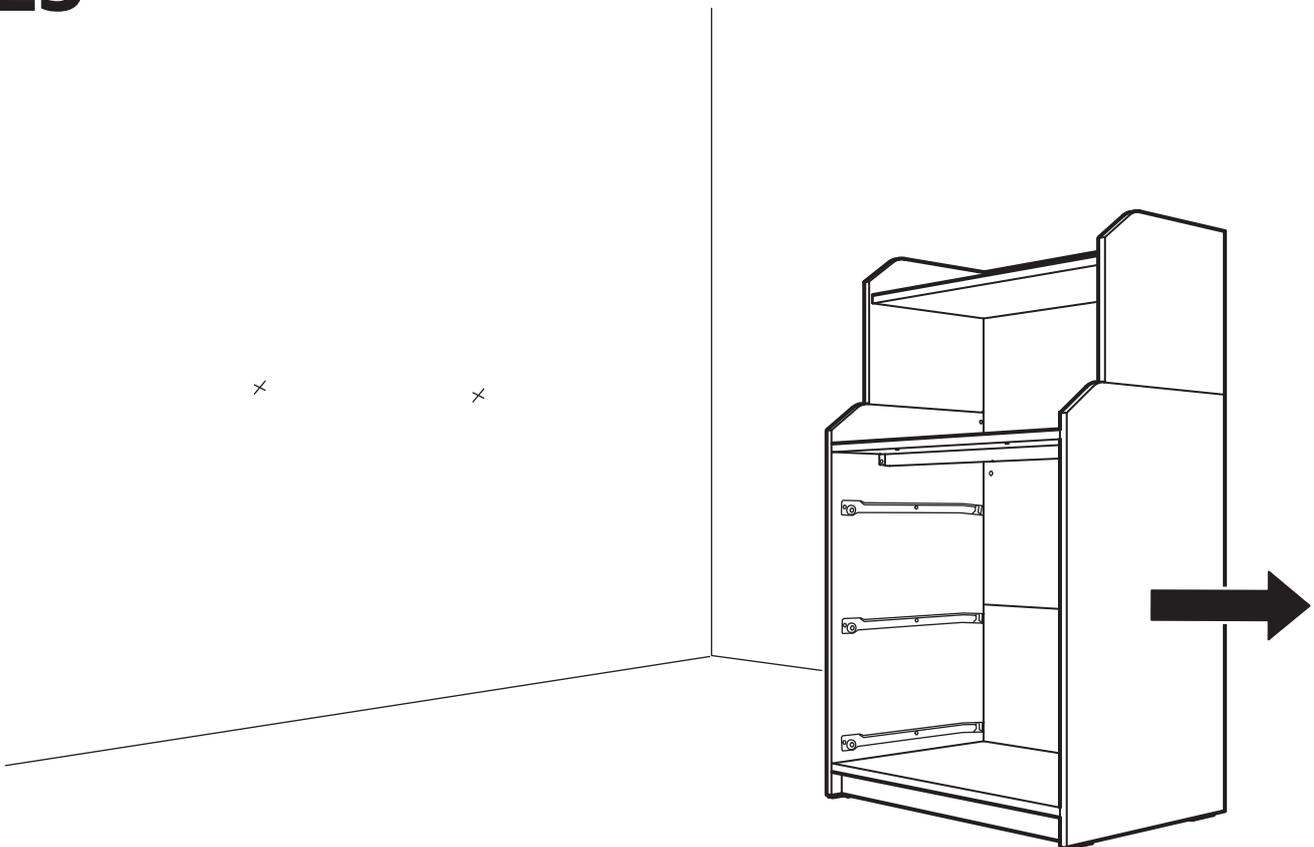




www.IKEA.com/secure-it



www.IKEA.cn/secure-it

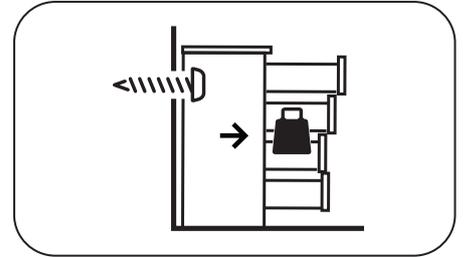

# 26

## English

The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plug(s). If you are uncertain, seek professional advice.

## 中文

产品随附的螺丝和螺柱适用于大部分实心 (A) 和空心 (B) 墙壁。实木墙壁 (C) 只需要使用螺丝，不必搭配螺柱。如不确定适合的螺丝类型，请咨询专业人士。

## 繁中

產品附的螺絲和壁虎適用於大部分的實心(A)和空心(B)牆壁。實木牆壁(C)應使用螺絲，不需搭配壁虎。如果不確定適合的螺絲類型，請洽詢服務人員。

## 한국어

제공된 나사와 플러그는 대부분의 단단한 벽(A)이나 중공벽(B)에 사용할 수 있습니다. 원목(C)에는 플러그없이 나사만 사용하세요. 반드시 전문가의 조언을 구하고 설치하세요.

## 日本語

付属のネジとプラグはほとんどの1枚壁 (A) や中空壁 (B) に使用できます。無垢材 (C) にはプラグなしネジをお使いください。取り付けに適したネジに関しては、専門店にご相談ください。

## Bahasa Indonesia

Sekrup dan plug yang disediakan dapat digunakan dengan sebagian besar dinding padat (A) dan berlubang (B). Untuk kayu solid (C) gunakan sekrup tanpa plug. Jika Anda tidak yakin, cari saran profesional.

## Bahasa Malaysia

Skru dan palam yang dibekalkan boleh digunakan pada kebanyakan dinding padat dan lompong. Untuk kayu padu gunakan skru tanpa palam. Jika anda kurang pasti, dapatkan nasihat profesional.

## عربي


يمكن استخدام المسامير (المسامير) والحشوة (الحشوات) البلاستيكية المرفقة في معظم الجدران الصلبة (A)

والمجوفة (B). أما مع الخشب الصلب (C)، استخدم المسامير (المسامير) بدون حشوات. في حالة عدم المعرفة، يرجى طلب مساعدة فني مختص.

## ไทย

สกรูและพุกที่ให้มาสามารถใช้กับผนังที่แข็ง (A) และกลวง (B) ได้เป็นส่วนมาก สำหรับผนังไม้แท้ (C) ให้ใช้เฉพาะสกรู โดยไม่ต้องใช้พุก หากไม่แน่ใจเรื่องการเลือกและใช้วัสดุยึดผนัง ควรสอบถามผู้เชี่ยวชาญ


**A**

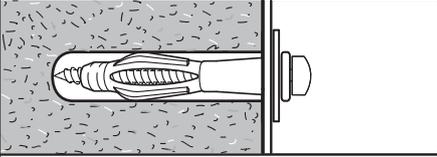


**Ø 8 mm**  
**(5/16")**



**1**




**2**

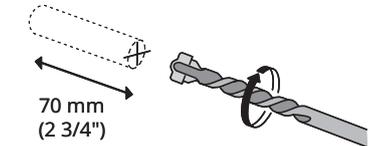


70 mm  
(2 3/4")

**3**

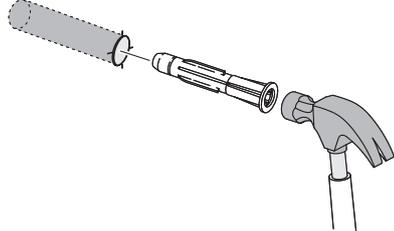


**B**

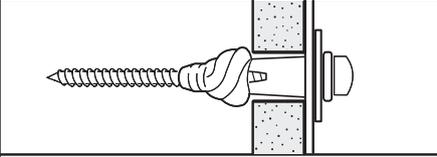


**Ø 8 mm**  
**(5/16")**



**1**




**2**

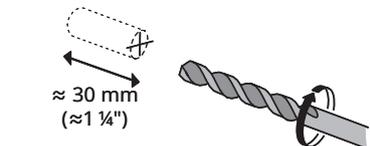


≈ 30 mm  
(≈ 1 1/4")

**3**

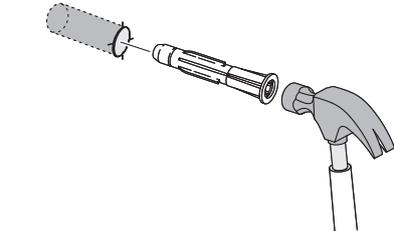


**C**

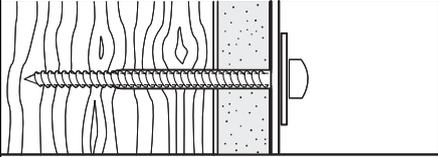

**Ø 3 mm**  
**(1/8")**



**1**





**2**




≈ 30 mm  
(≈ 1 1/4")



**3**



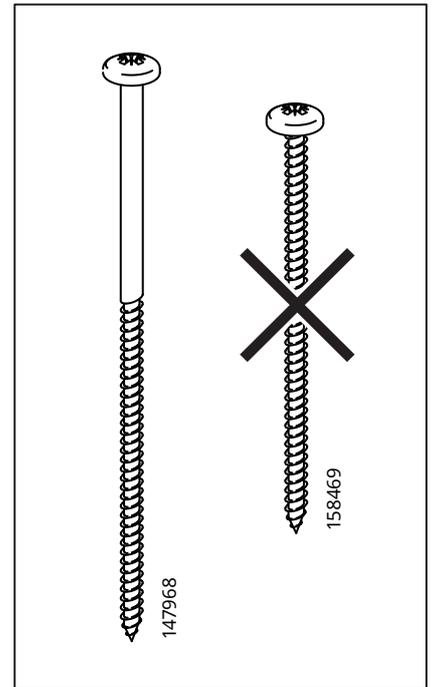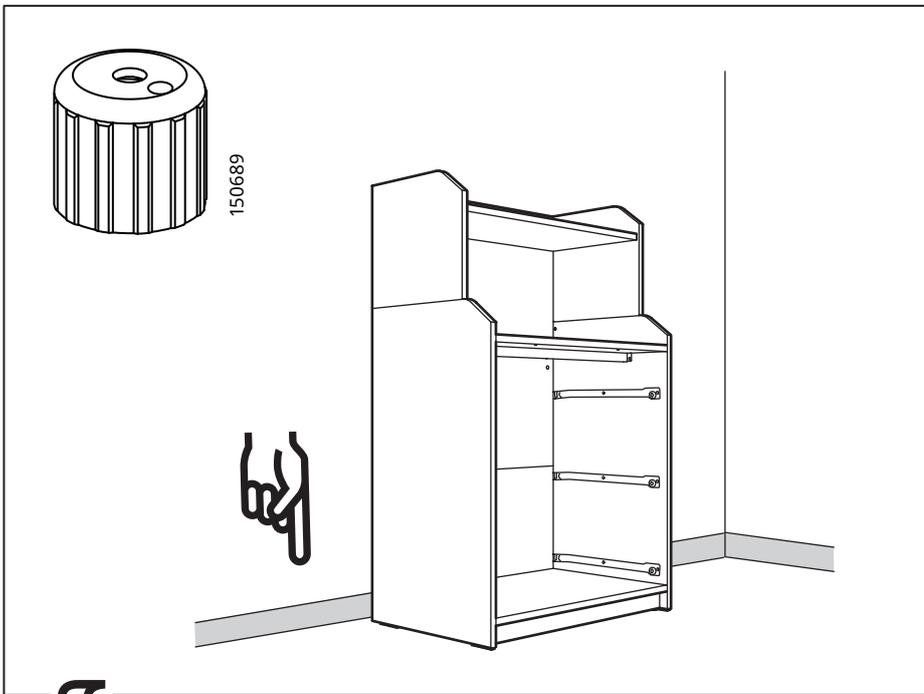







27

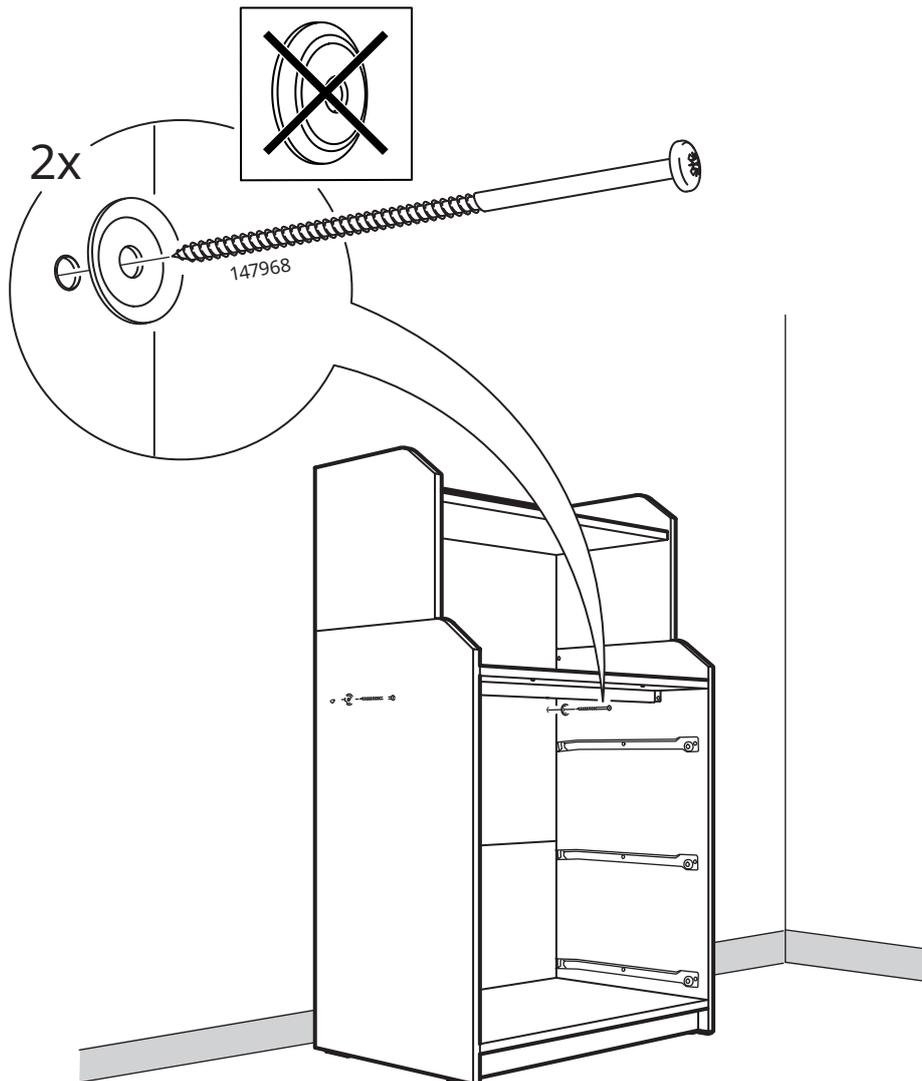

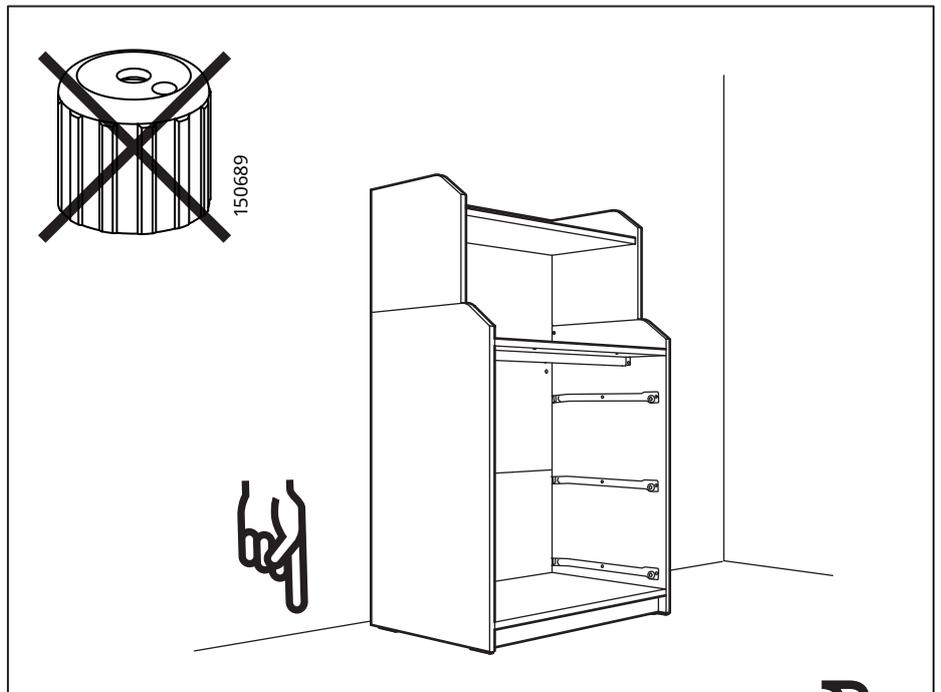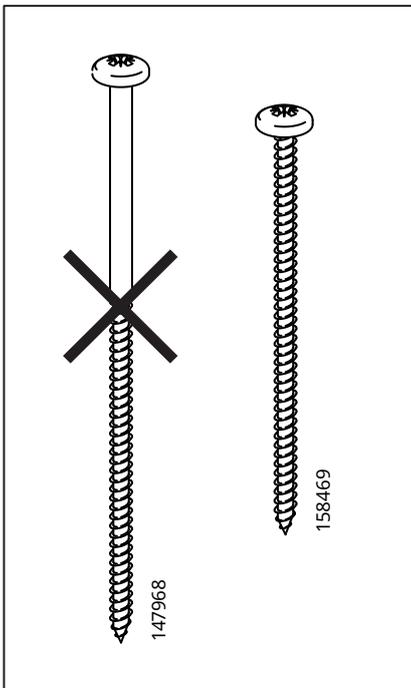


27

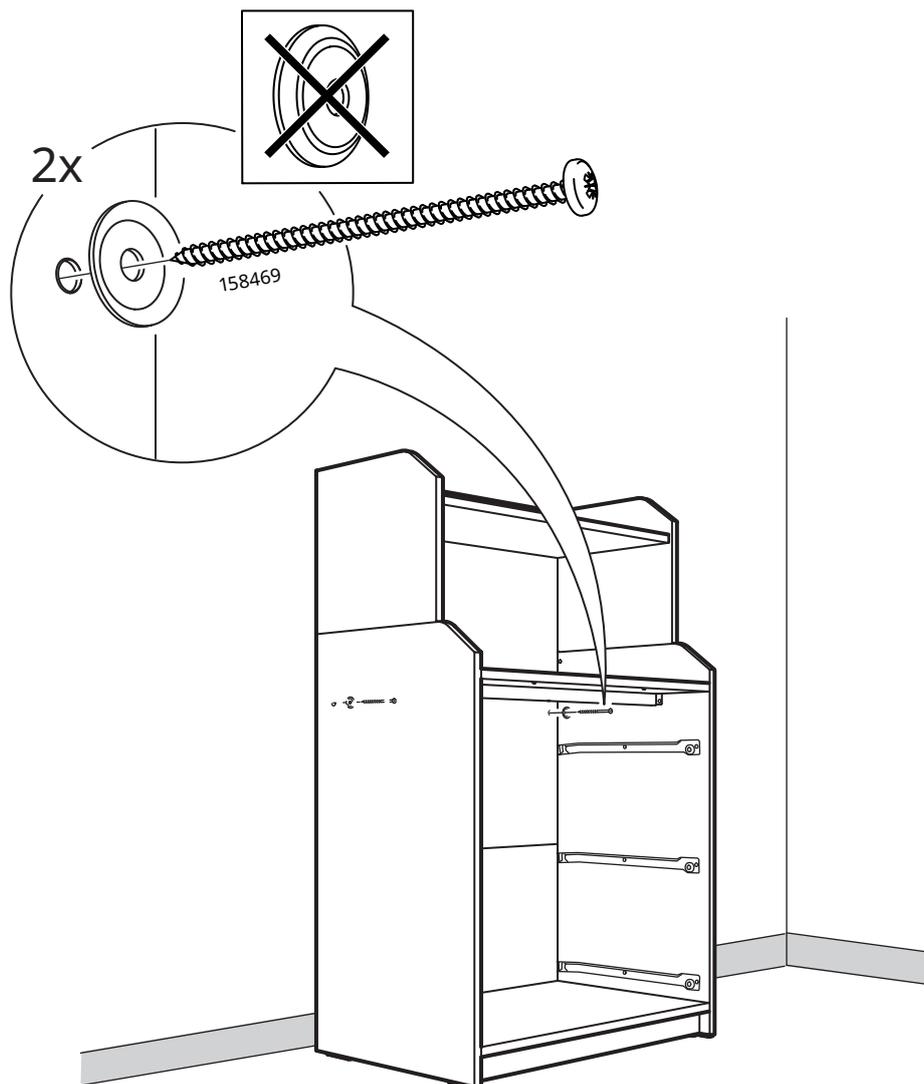


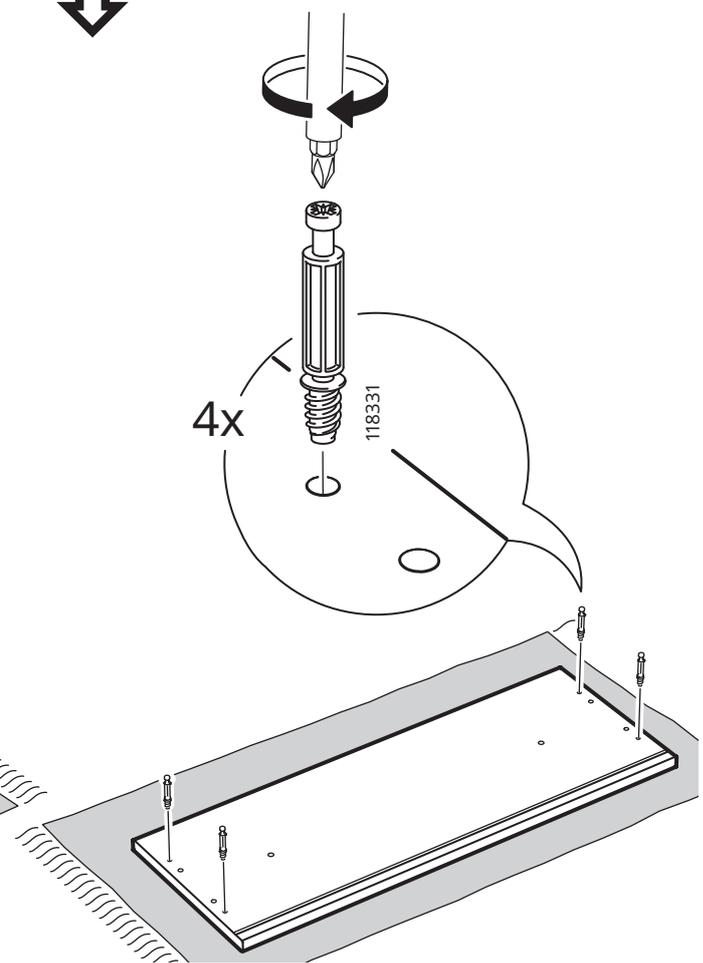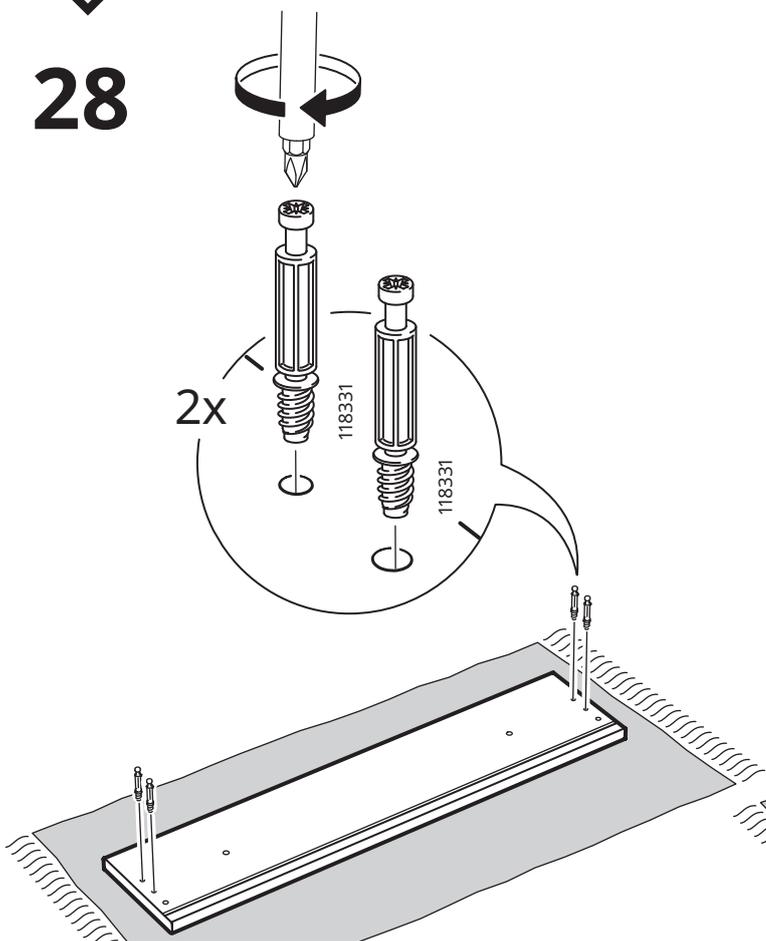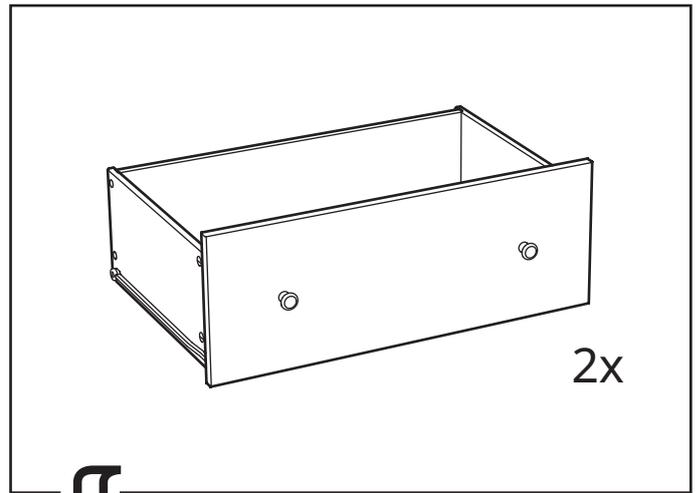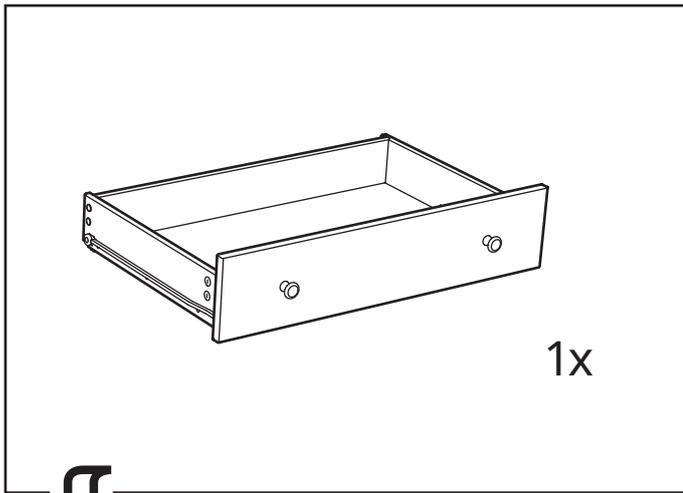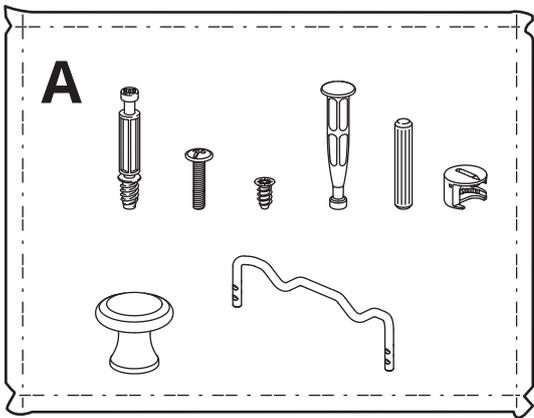


# 29

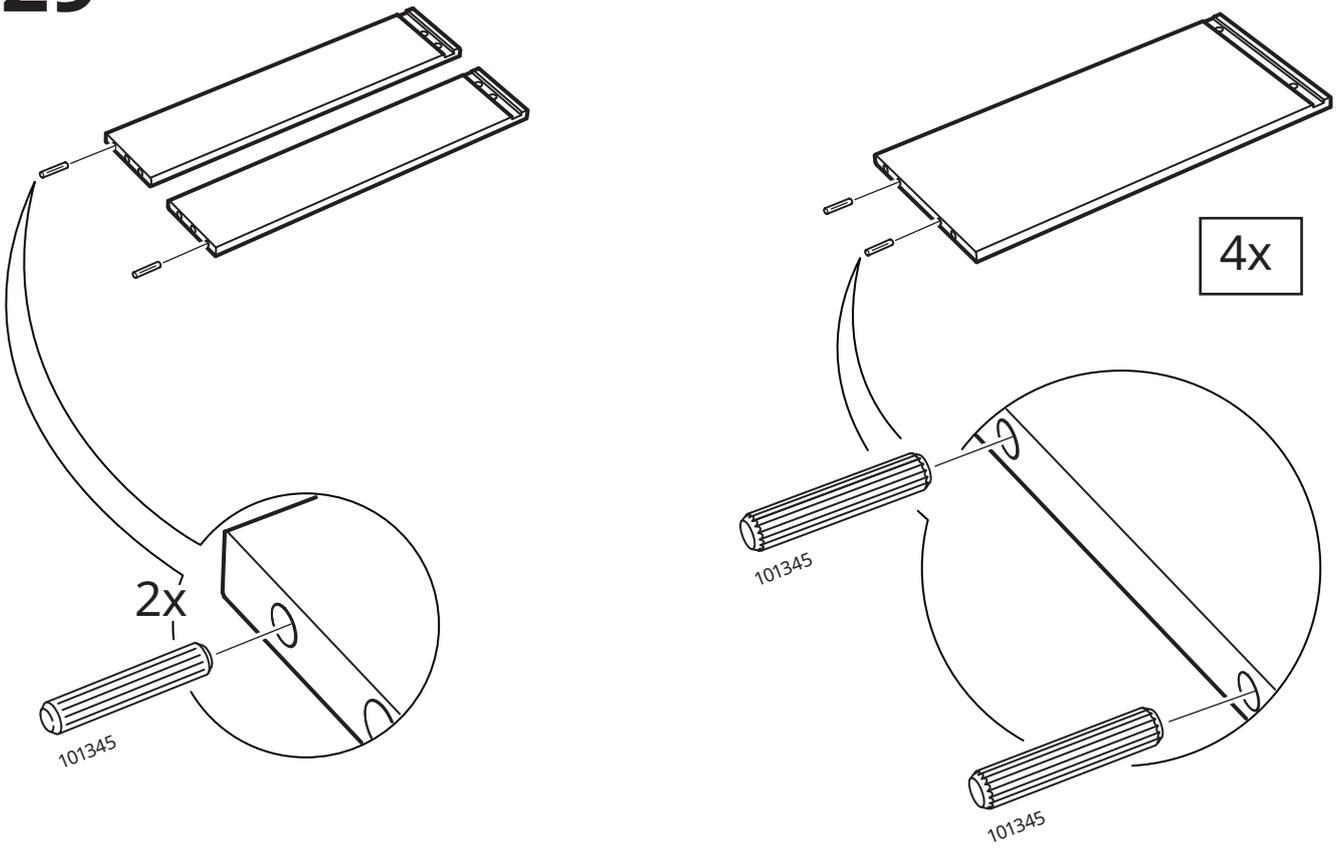


# 30

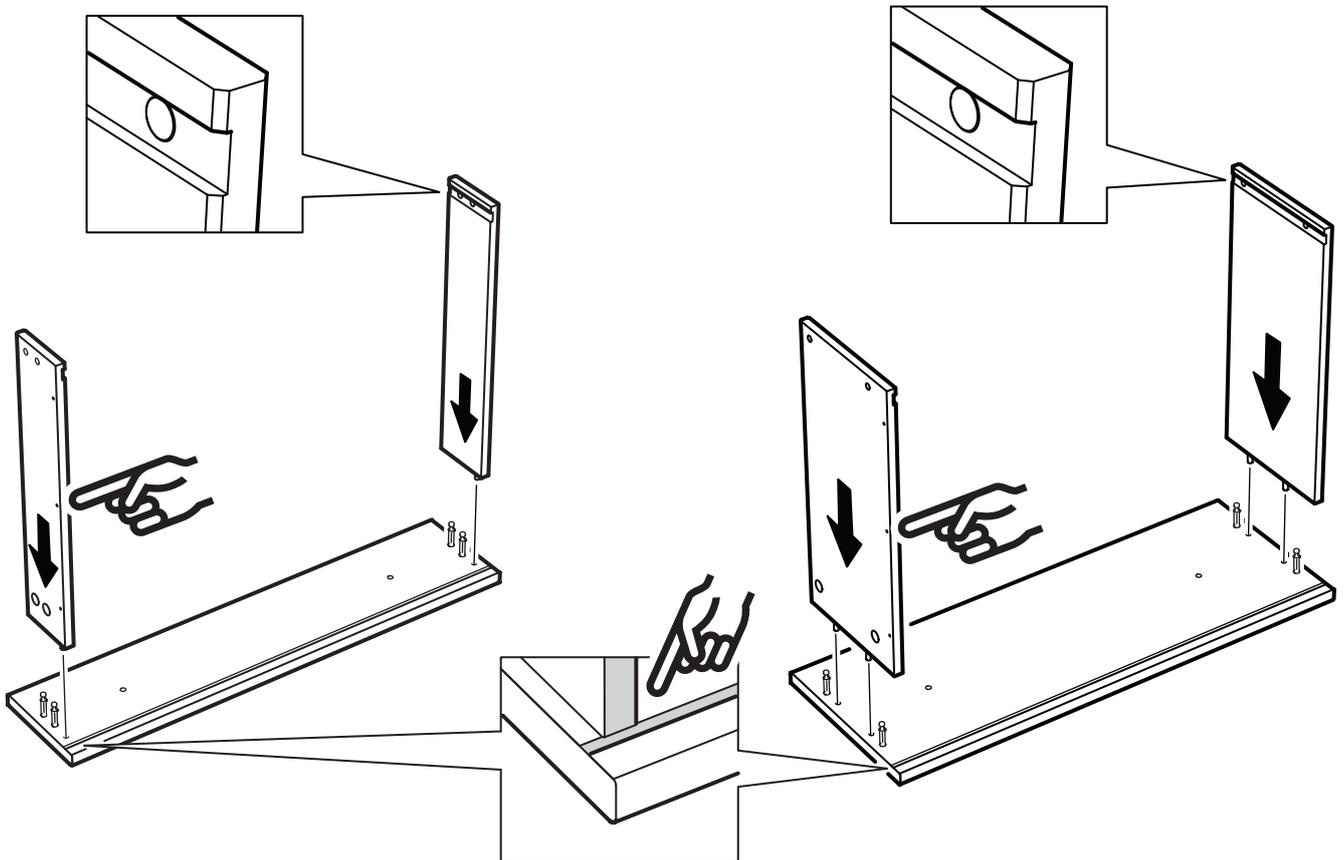


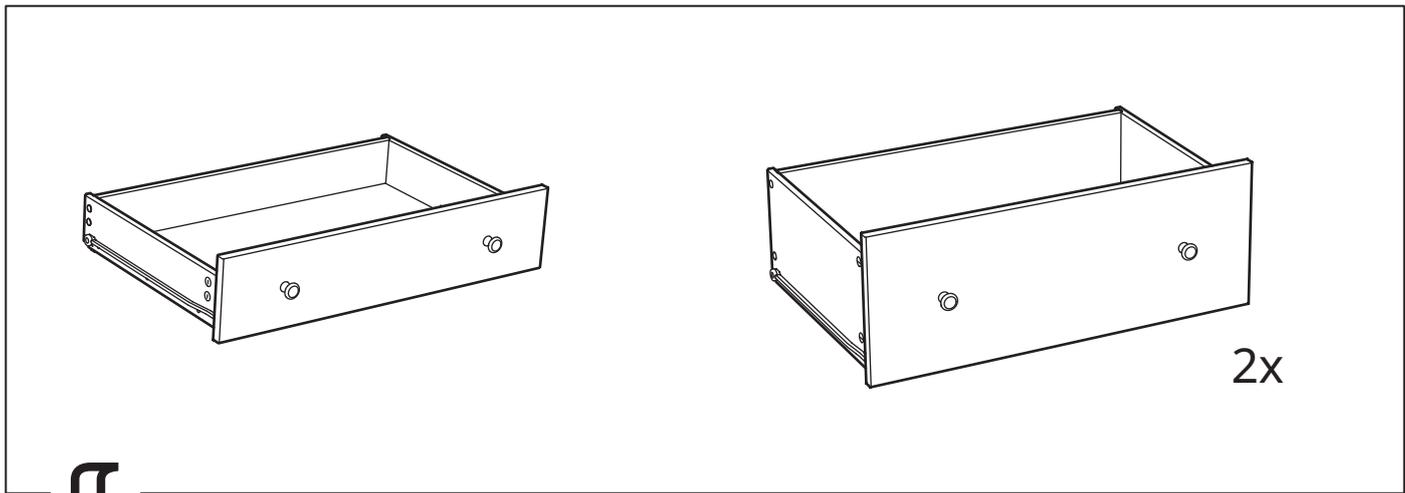


**31**

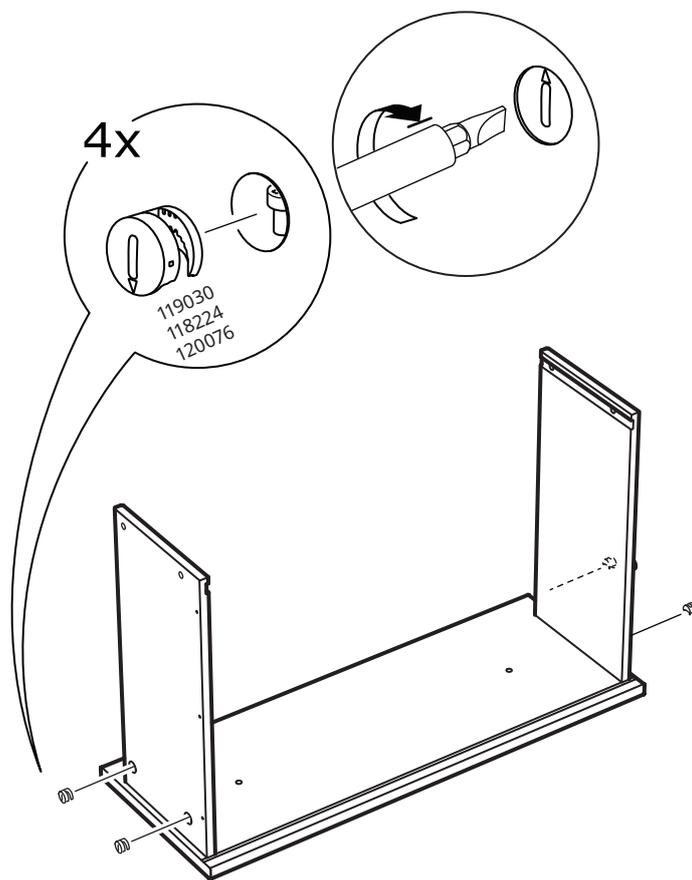


# 32

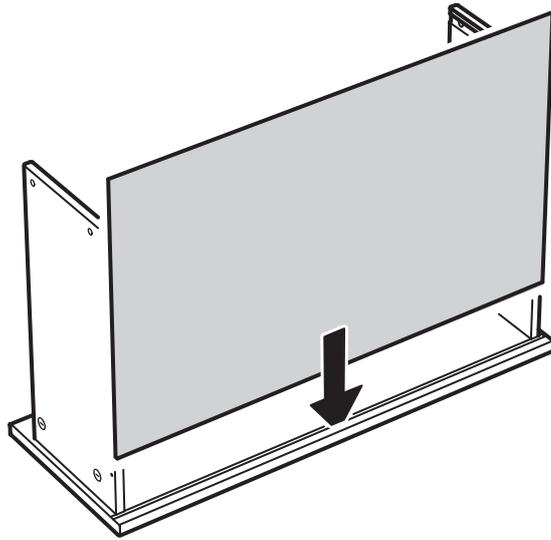


# 33

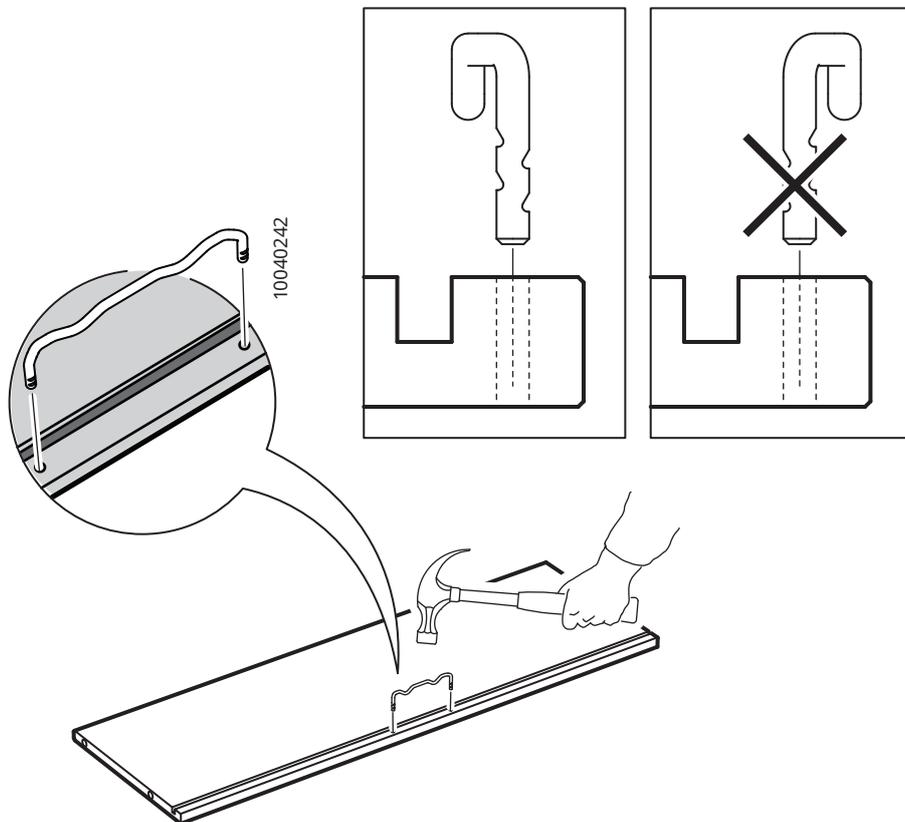


# 34

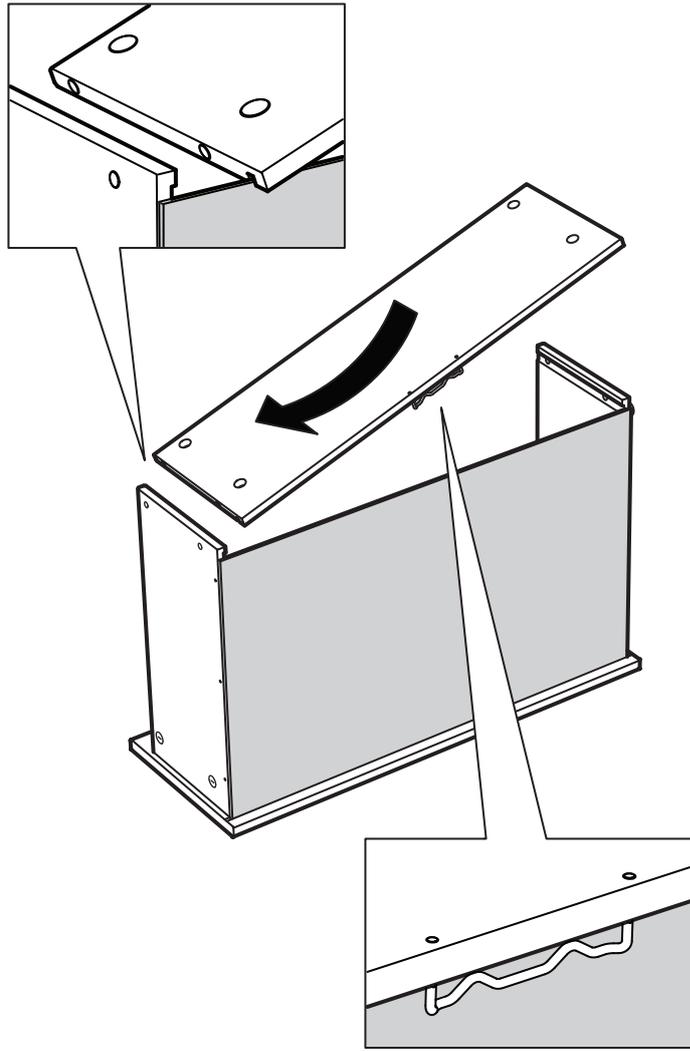


# 35

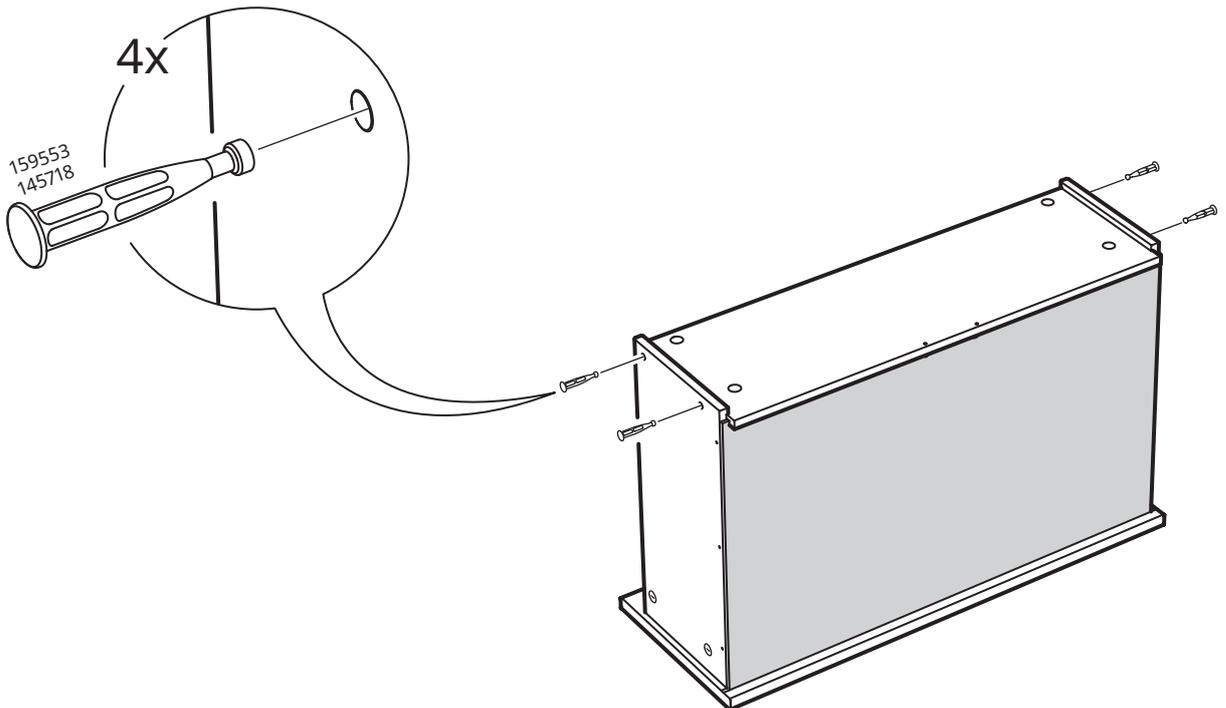


# 36

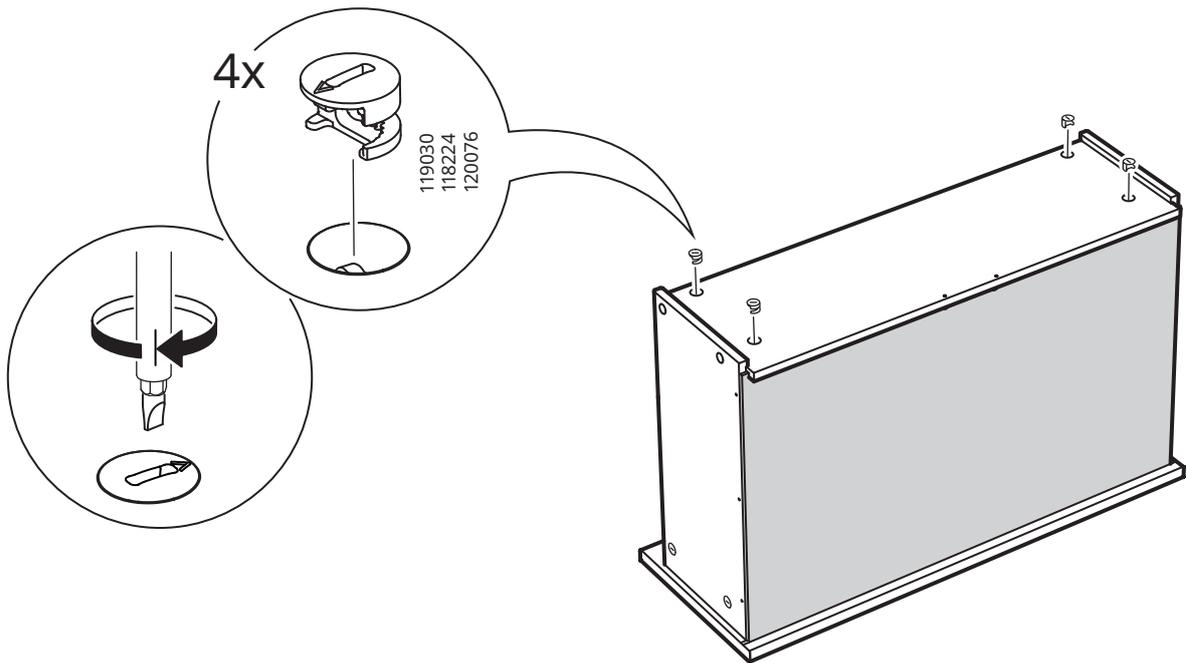


# 37

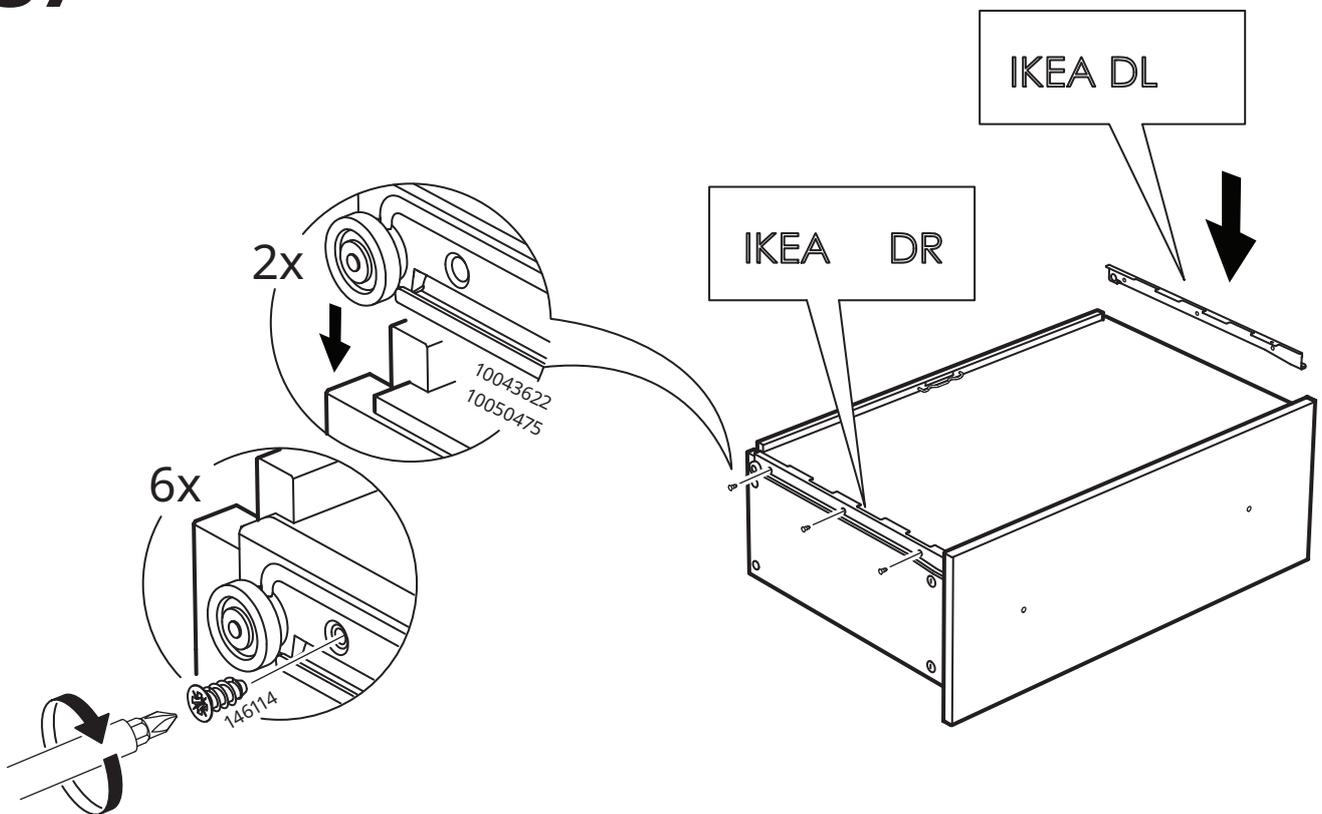

# 38

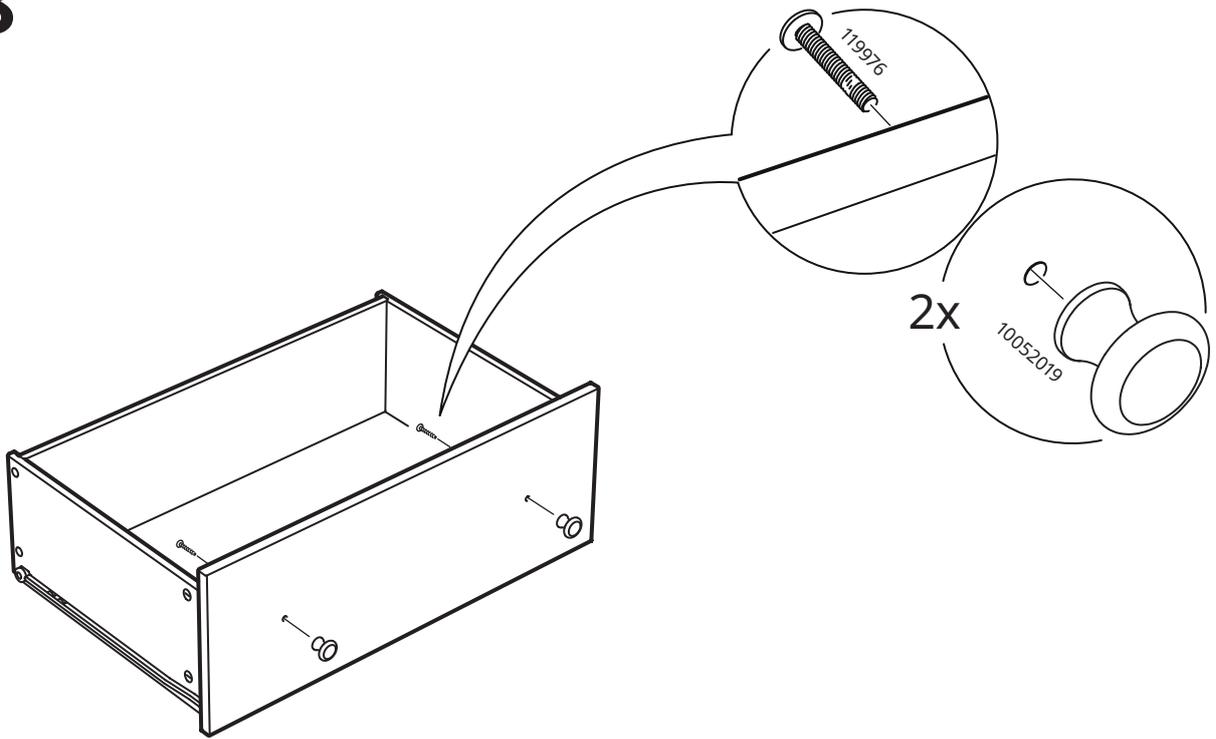

# 39

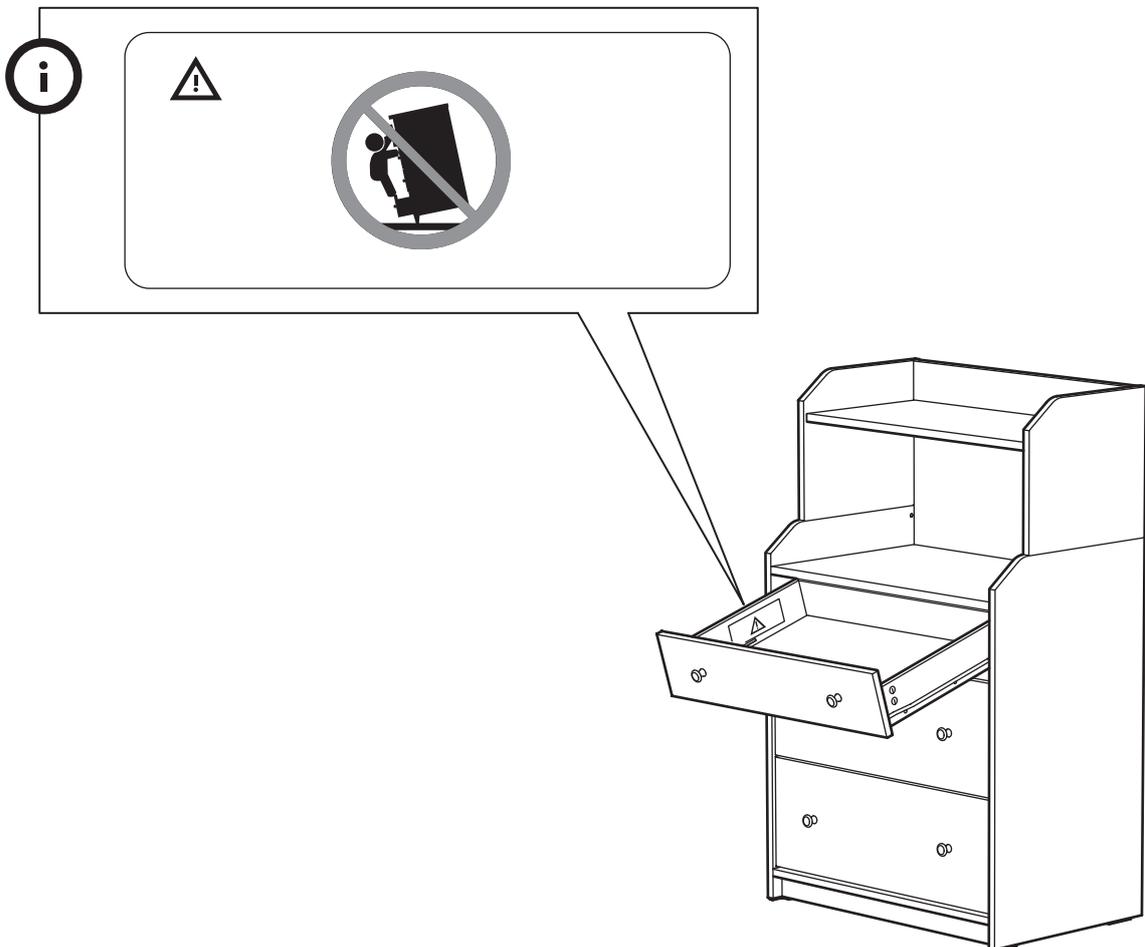

## English

### Care and cleaning

Wipe clean with a cloth dampened in a mild cleaner.  
Wipe dry with a clean cloth.

## 中文

### 清洁与保养

将布用中性清洗剂蘸湿擦净。  
用干净的布擦干。

## 繁中

### 保養及清潔說明

用濕布沾有溫和清潔劑的擦拭乾淨。  
再用乾淨的布擦乾。

## 한국어

### 관리와

많이 더러워졌을 경우에는 얇은 중성세제를 사용하세요.  
그리고 깨끗한 천으로 물기를 닦아주세요.

## 日本語

### お手入れ方法

中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、  
清潔な布でから拭きしてください。

## Bahasa Indonesia

### Perawatan dan Pembersihan

Usapkan dengan kain basah yang diredam dalam  
detergen ringan.  
Lap kering dengan kain bersih.

## Bahasa Malaysia

### Penjagaan dan pembersihan

Lap bersih dengan kain yang dilembapkan  
dengan larutan pencuci lembut.  
Lap hingga kering menggunakan kain bersih.

## عربي

### العناية و التنظيف

امسح بقطعة قماش نظيفة مبللة بمنظف بارد .  
امسح بقطعة قماش جافة و نظيفة.

## ไทย

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด ใช้ผ้าชุบน้ำยาอ่อนๆ เช็ด  
ให้สะอาด  
ใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง

